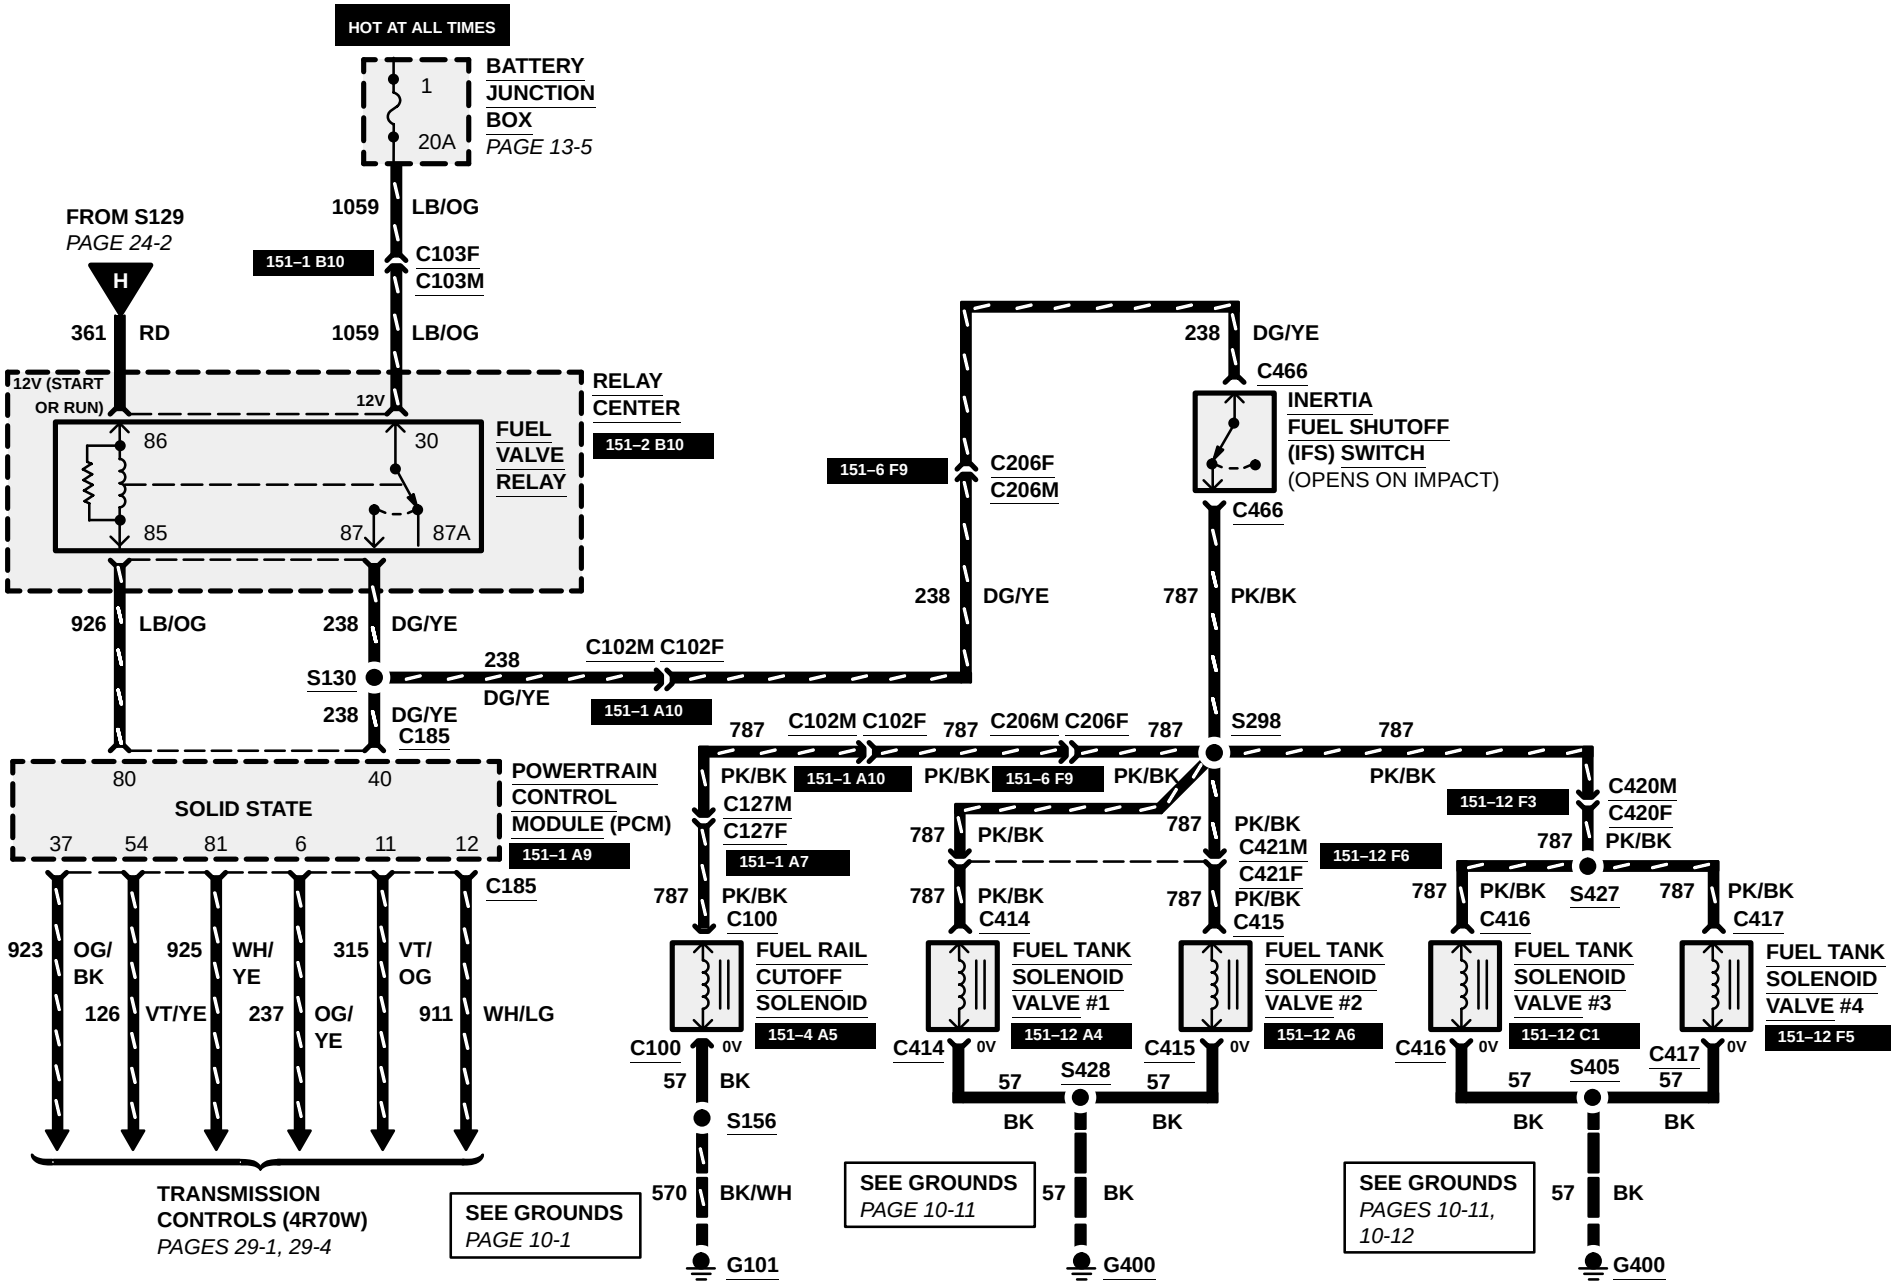
HOT AT ALL TIMES
BATTERY JUNCTION BOX
PAGE 13-5
1
20A
1059 LB/OG
151–1 B10
C103F
C103M
FROM S129
PAGE 24-2
H
361 RD
1059 LB/OG
12V (START OR RUN)
12V
RELAY CENTER
151–2 B10
FUEL VALVE RELAY
86
30
85
87
87A
926 LB/OG
238 DG/YE
S130
238 DG/YE
C185
238 DG/YE
C102M C102F
151–1 A10
151–6 F9
C206F
C206M
238 DG/YE
238 DG/YE
C466
INERTIA FUEL SHUTOFF (IFS) SWITCH
(OPENS ON IMPACT)
C466
787 PK/BK
787 C102M C102F
787 C206M C206F
787 S298
787
PK/BK 151–1 A10
PK/BK 151–6 F9
PK/BK
PK/BK 151–12 F3
C420M
C420F
787 PK/BK
C127M
C127F
151–1 A7
787 PK/BK
787 PK/BK
C421M
C421F
151–12 F6
787 PK/BK
787 PK/BK
787 PK/BK
S427
787 PK/BK
C100
C414
C415
C416
C417
FUEL RAIL CUTOFF SOLENOID
151–4 A5
FUEL TANK SOLENOID VALVE #1
151–12 A4
FUEL TANK SOLENOID VALVE #2
151–12 A6
FUEL TANK SOLENOID VALVE #3
151–12 C1
FUEL TANK SOLENOID VALVE #4
151–12 F5
C100 0V
C414 0V
C415 0V
C416 0V
C417 0V
57 BK
S428
57 BK
57 BK
57 BK
S405
57 BK
57 BK
S156
570 BK/WH
G101
G400
G400
SEE GROUNDS
PAGE 10-1
SEE GROUNDS
PAGE 10-11
SEE GROUNDS
PAGES 10-11, 10-12
POWERTRAIN CONTROL MODULE (PCM)
151–1 A9
SOLID STATE
80
40
37 54 81 6 11 12
C185
923 OG/BK
126 VT/YE
925 WH/YE
237 OG/YE
315 VT/OG
911 WH/LG
TRANSMISSION CONTROLS (4R70W)
PAGES 29-1, 29-4