wagon -4

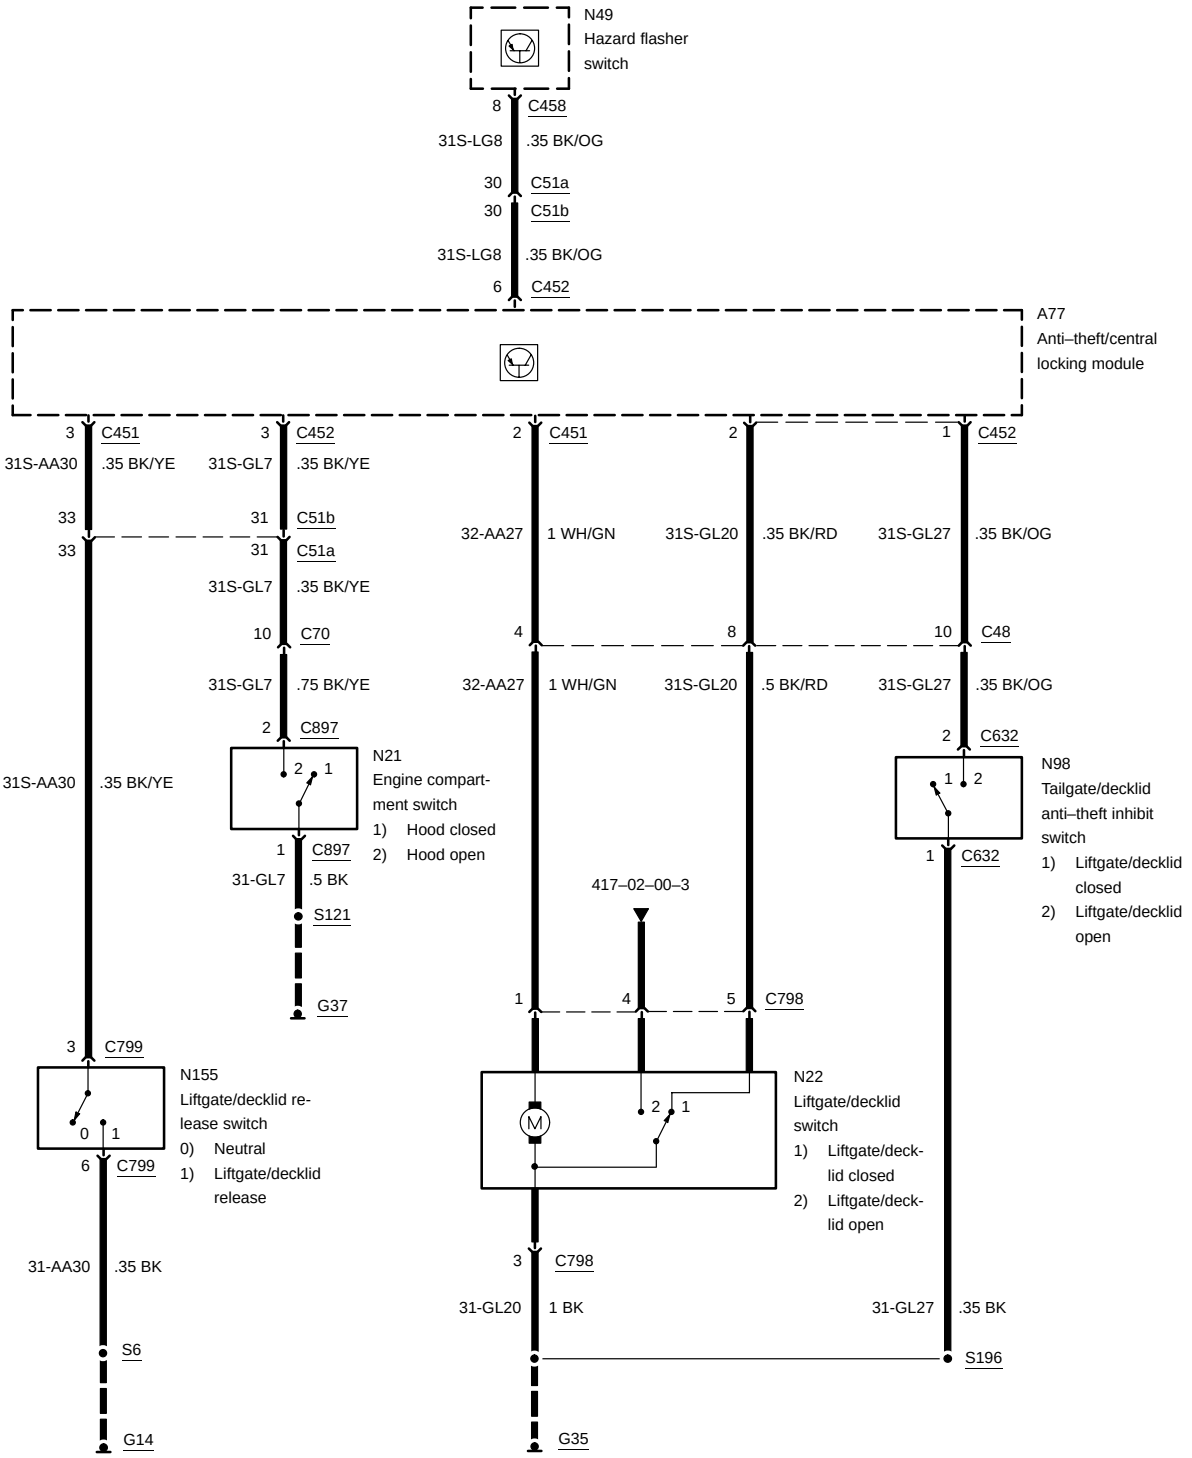
N49
Hazard flasher switch
8 C458
31S-LG8 .35 BK/OG
30 C51a
30 C51b
31S-LG8 .35 BK/OG
6 C452
A77
Anti–theft/central locking module
3 C451
31S-AA30 .35 BK/YE
33
33
3 C452
31S-GL7 .35 BK/YE
31 C51b
31 C51a
31S-GL7 .35 BK/YE
10 C70
31S-GL7 .75 BK/YE
2 C897
N21
Engine compartment switch
1) Hood closed
2) Hood open
1 C897
31-GL7 .5 BK
S121
G37
31S-AA30 .35 BK/YE
3 C799
N155
Liftgate/decklid release switch
0) Neutral
1) Liftgate/decklid release
6 C799
31-AA30 .35 BK
S6
G14
2 C451
32-AA27 1 WH/GN
4
32-AA27 1 WH/GN
417–02–00–3
1 4 5 C798
N22
Liftgate/decklid switch
1) Liftgate/decklid closed
2) Liftgate/decklid open
3 C798
31-GL20 1 BK
G35
2 C451
31S-GL20 .35 BK/RD
8
31S-GL20 .5 BK/RD
1 C452
31S-GL27 .35 BK/OG
10 C48
31S-GL27 .35 BK/OG
2 C632
N98
Tailgate/decklid anti–theft inhibit switch
1) Liftgate/decklid closed
2) Liftgate/decklid open
1 C632
31-GL27 .35 BK
S196