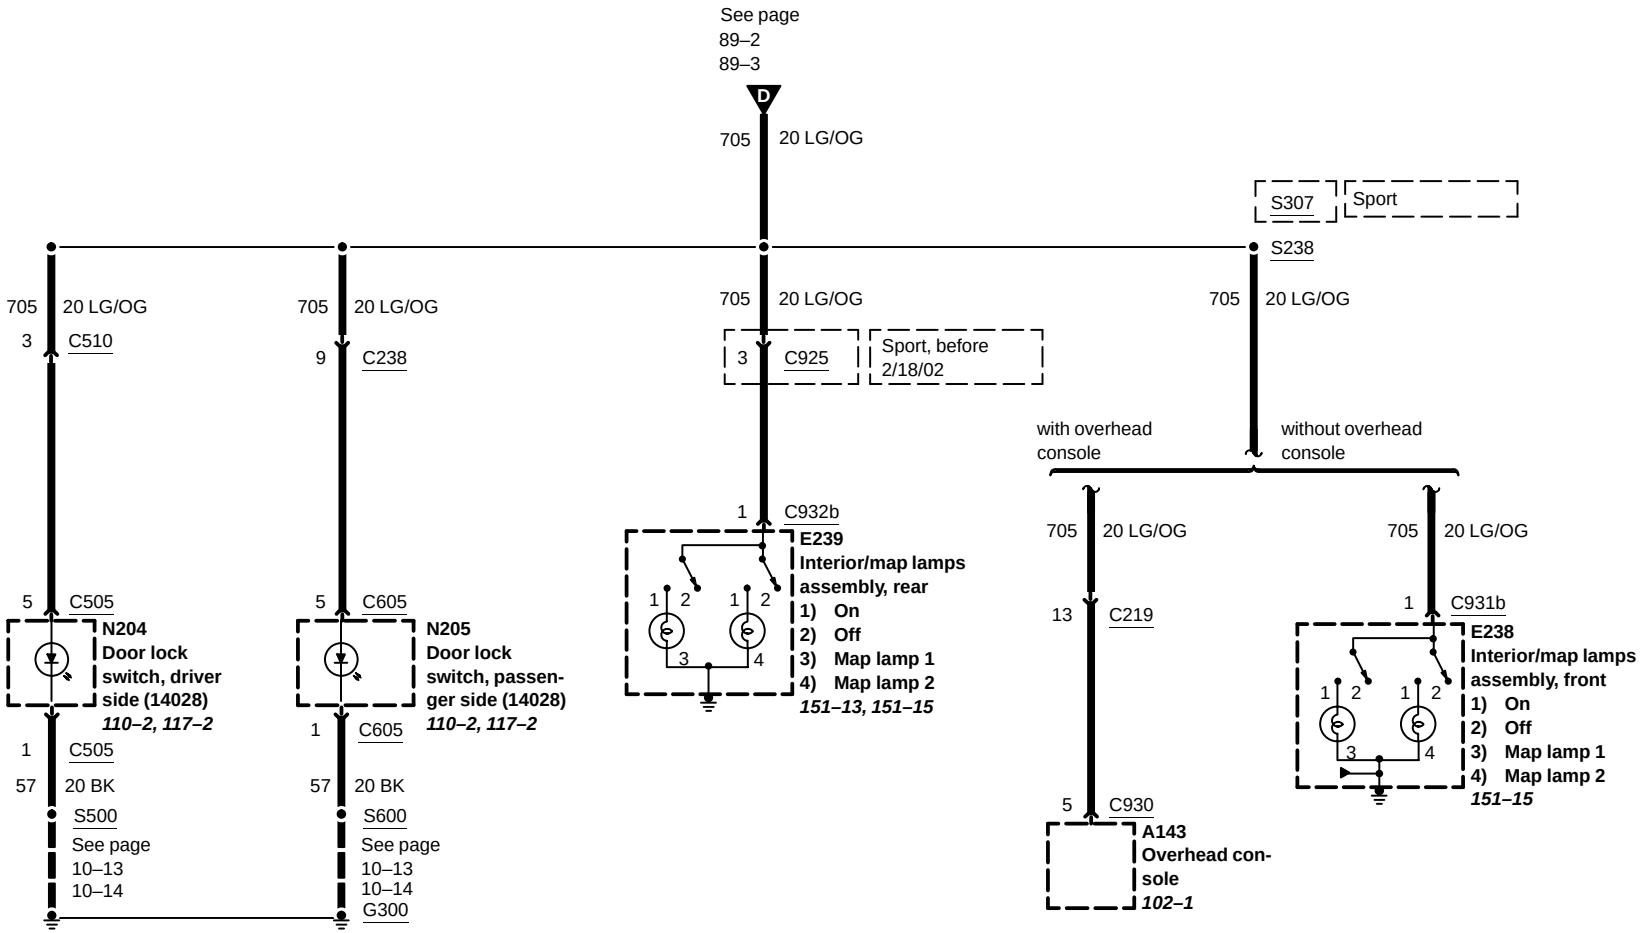
See page
89–2
89–3
D
705 20 LG/OG
S307
Sport
S238
705 20 LG/OG
705 20 LG/OG
705 20 LG/OG
3 C510
9 C238
3 C925
Sport, before 2/18/02
with overhead console
without overhead console
1 C932b
E239
Interior/map lamps assembly, rear
1) On
2) Off
3) Map lamp 1
4) Map lamp 2
151–13, 151–15
705 20 LG/OG
705 20 LG/OG
13 C219
1 C931b
E238
Interior/map lamps assembly, front
1) On
2) Off
3) Map lamp 1
4) Map lamp 2
151–15
5 C930
A143
Overhead console
102–1
5 C505
N204
Door lock switch, driver side (14028)
110–2, 117–2
5 C605
N205
Door lock switch, passenger side (14028)
110–2, 117–2
1 C505
57 20 BK
S500
See page 10–13
10–14
1 C605
57 20 BK
S600
See page 10–13
10–14
G300