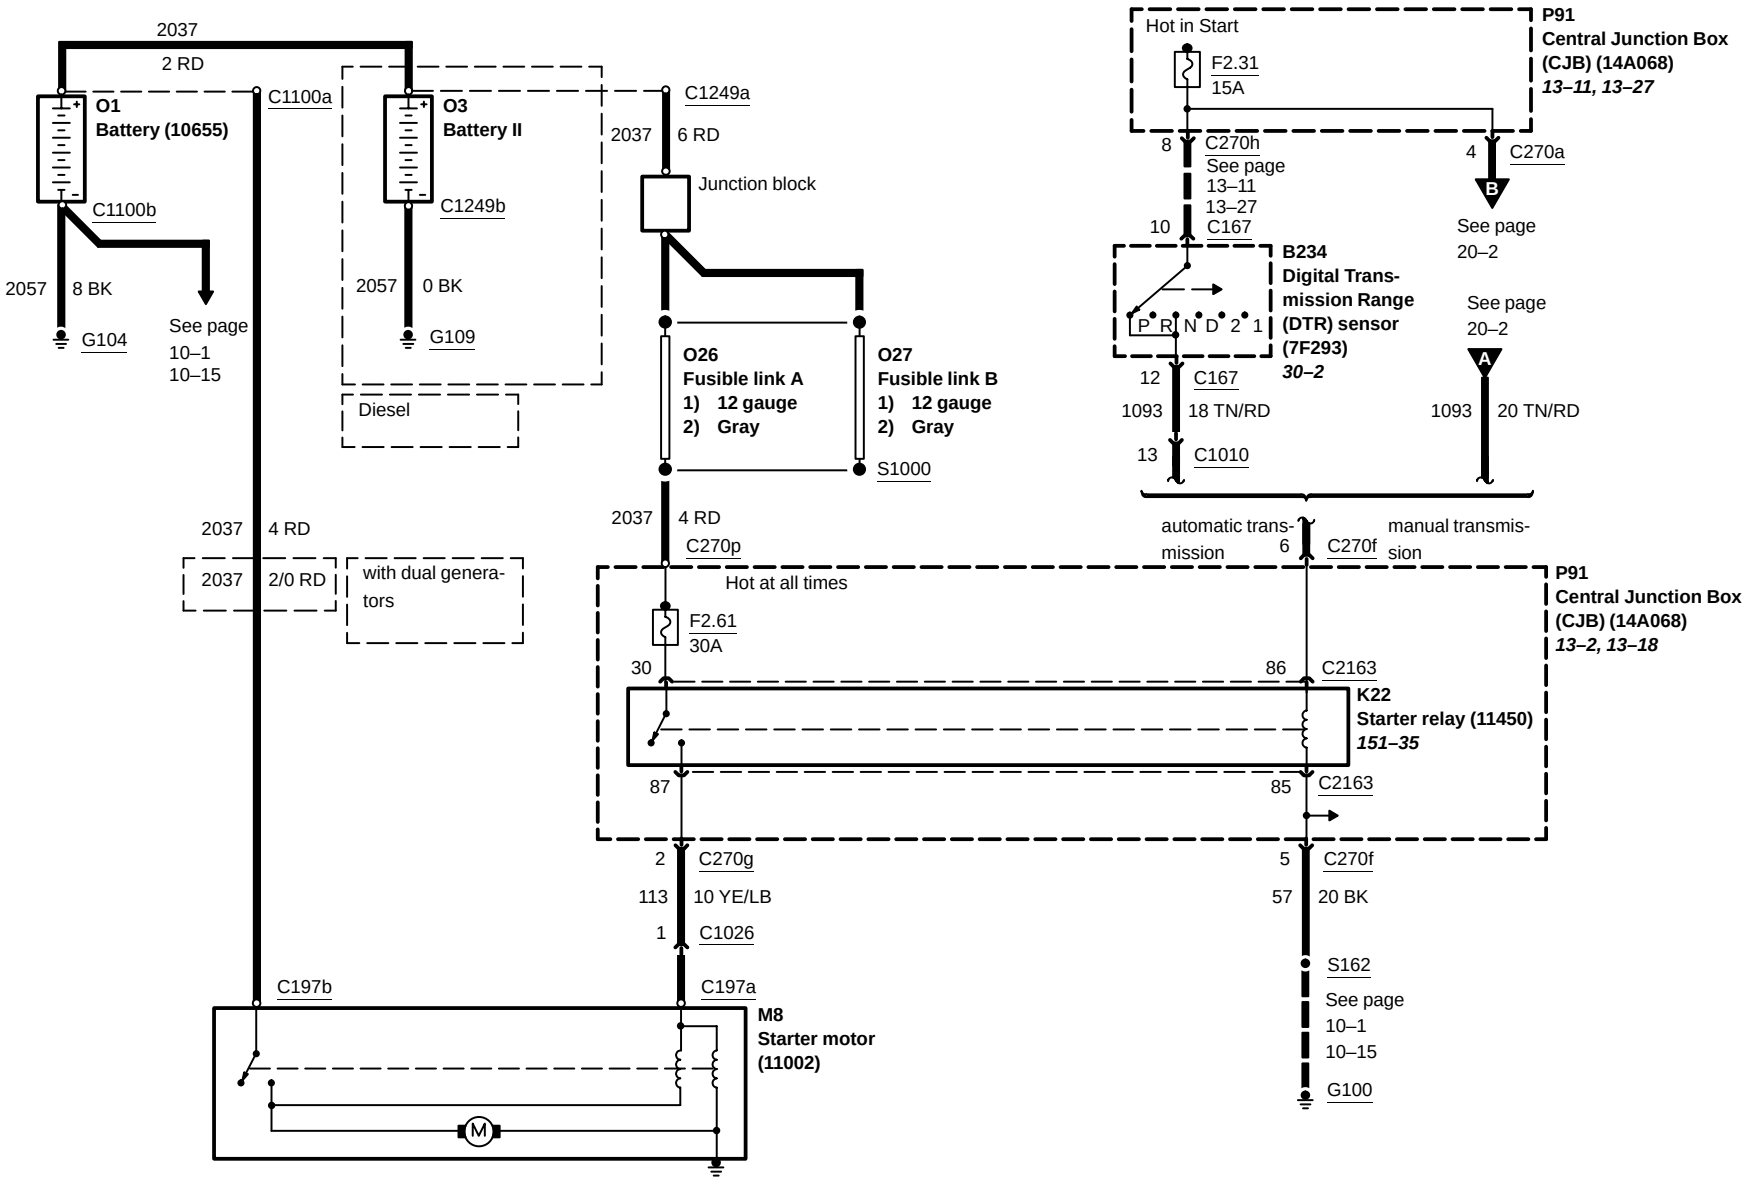
2037
2 RD
C1100a
O1
Battery (10655)
C1100b
2057 8 BK
G104
See page 10–1 10–15
O3
Battery II
C1249b
2057 0 BK
G109
Diesel
C1249a
2037 6 RD
Junction block
O26
Fusible link A
1) 12 gauge
2) Gray
O27
Fusible link B
1) 12 gauge
2) Gray
S1000
2037 4 RD
C270p
2037 4 RD
2037 2/0 RD
with dual generators
Hot at all times
F2.61
30A
30
86
C2163
K22
Starter relay (11450)
151–35
87
85
C2163
2 C270g
113 10 YE/LB
1 C1026
C197b
C197a
M8
Starter motor
(11002)
Hot in Start
F2.31
15A
P91
Central Junction Box
(CJB) (14A068)
13–11, 13–27
8 C270h
See page 13–11 13–27
10 C167
4 C270a
See page 20–2
B234
Digital Transmission Range
(DTR) sensor
(7F293)
30–2
P R N D 2 1
12 C167
1093 18 TN/RD
13 C1010
See page 20–2
1093 20 TN/RD
automatic transmission
6 C270f
manual transmission
P91
Central Junction Box
(CJB) (14A068)
13–2, 13–18
5 C270f
57 20 BK
S162
See page 10–1 10–15
G100