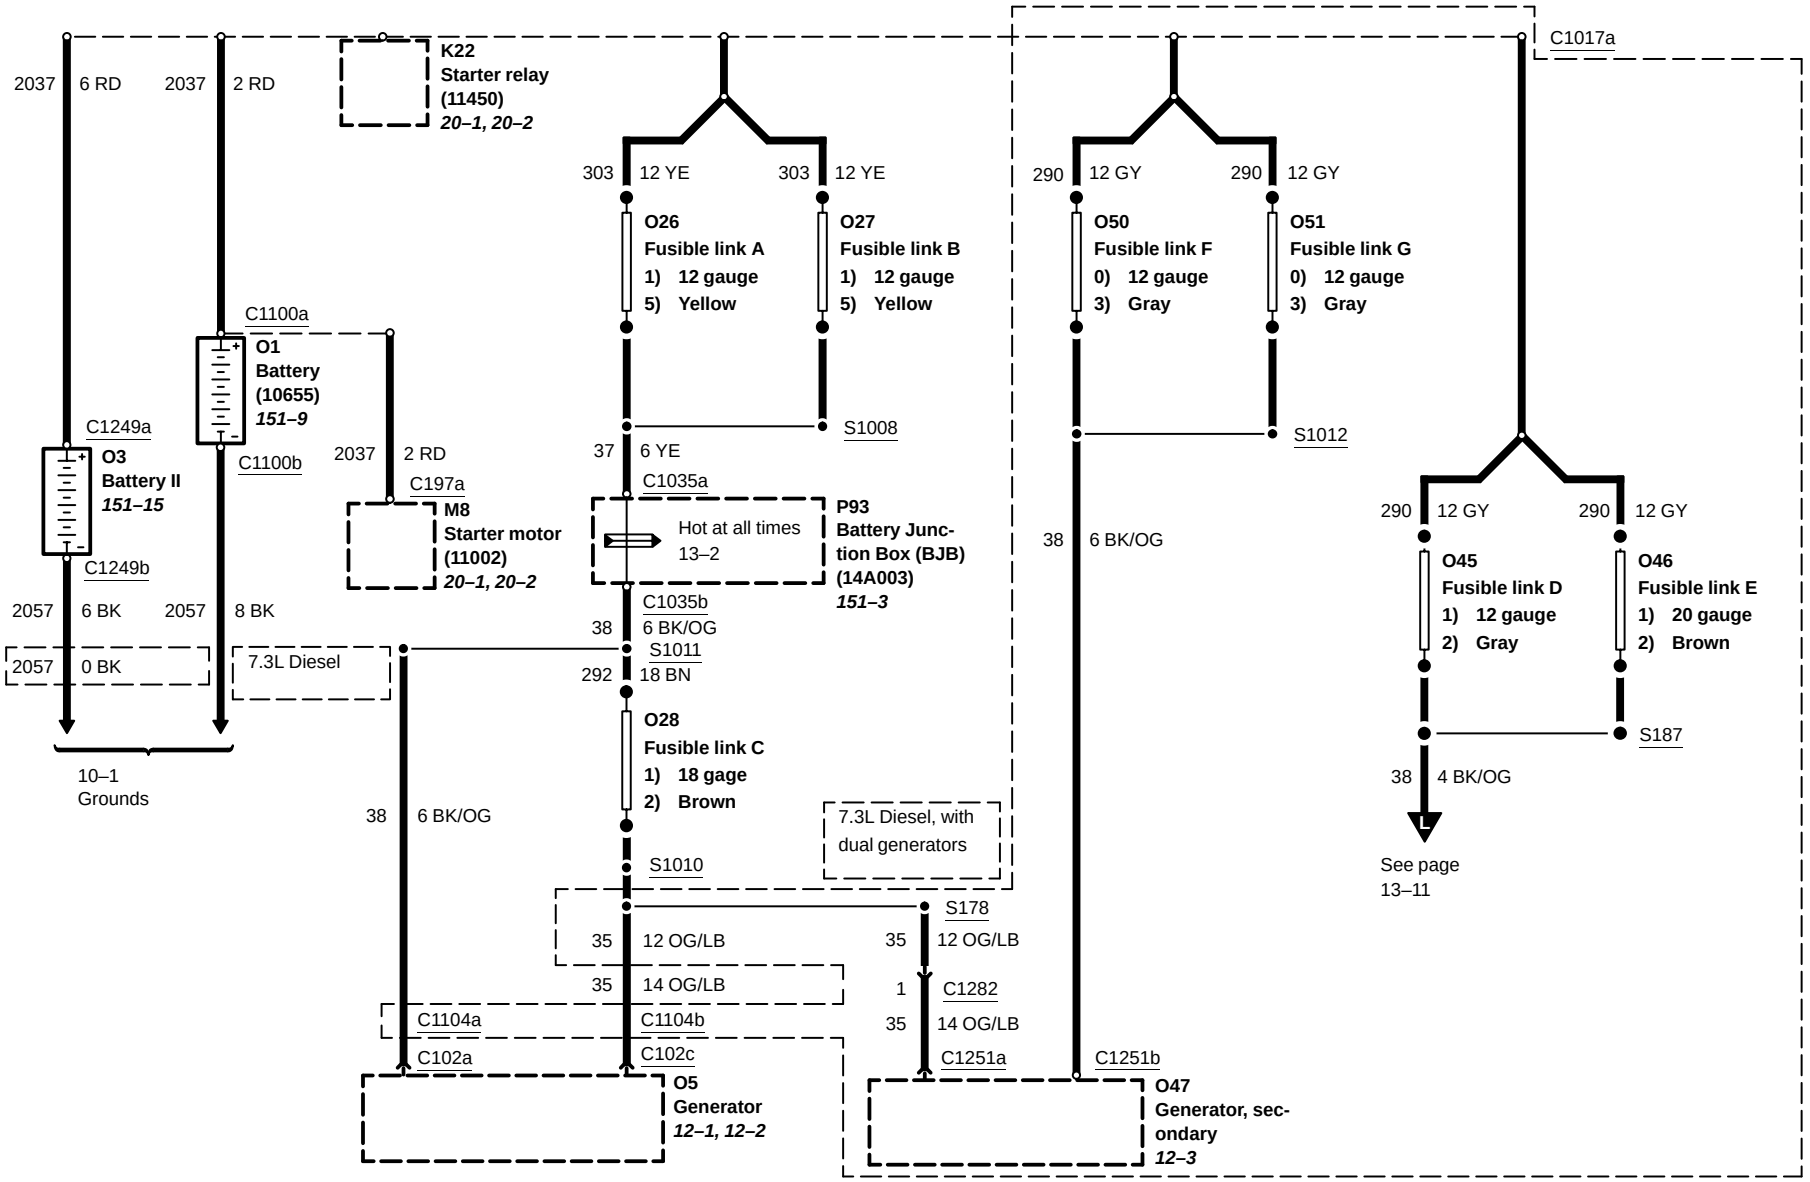
2037 6 RD
2037 2 RD
K22
Starter relay
(11450)
20–1, 20–2
303 12 YE
303 12 YE
O26
Fusible link A
1) 12 gauge
5) Yellow
O27
Fusible link B
1) 12 gauge
5) Yellow
290 12 GY
290 12 GY
O50
Fusible link F
0) 12 gauge
3) Gray
O51
Fusible link G
0) 12 gauge
3) Gray
C1017a
C1100a
O1
Battery
(10655)
151–9
C1249a
O3
Battery II
151–15
C1100b
2037 2 RD
C197a
M8
Starter motor
(11002)
20–1, 20–2
37 6 YE
C1035a
S1008
S1012
Hot at all times
13–2
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
151–3
38 6 BK/OG
290 12 GY
290 12 GY
O45
Fusible link D
1) 12 gauge
2) Gray
O46
Fusible link E
1) 20 gauge
2) Brown
C1249b
2057 6 BK
2057 8 BK
C1035b
38 6 BK/OG
S1011
2057 0 BK
7.3L Diesel
292 18 BN
O28
Fusible link C
1) 18 gage
2) Brown
S187
38 4 BK/OG
See page 13–11
10–1 Grounds
38 6 BK/OG
7.3L Diesel, with dual generators
S1010
S178
35 12 OG/LB
35 12 OG/LB
35 14 OG/LB
1 C1282
C1104a
C1104b
35 14 OG/LB
C102a
C102c
C1251a
C1251b
O5
Generator
12–1, 12–2
O47
Generator, secondary
12–3