4.6L

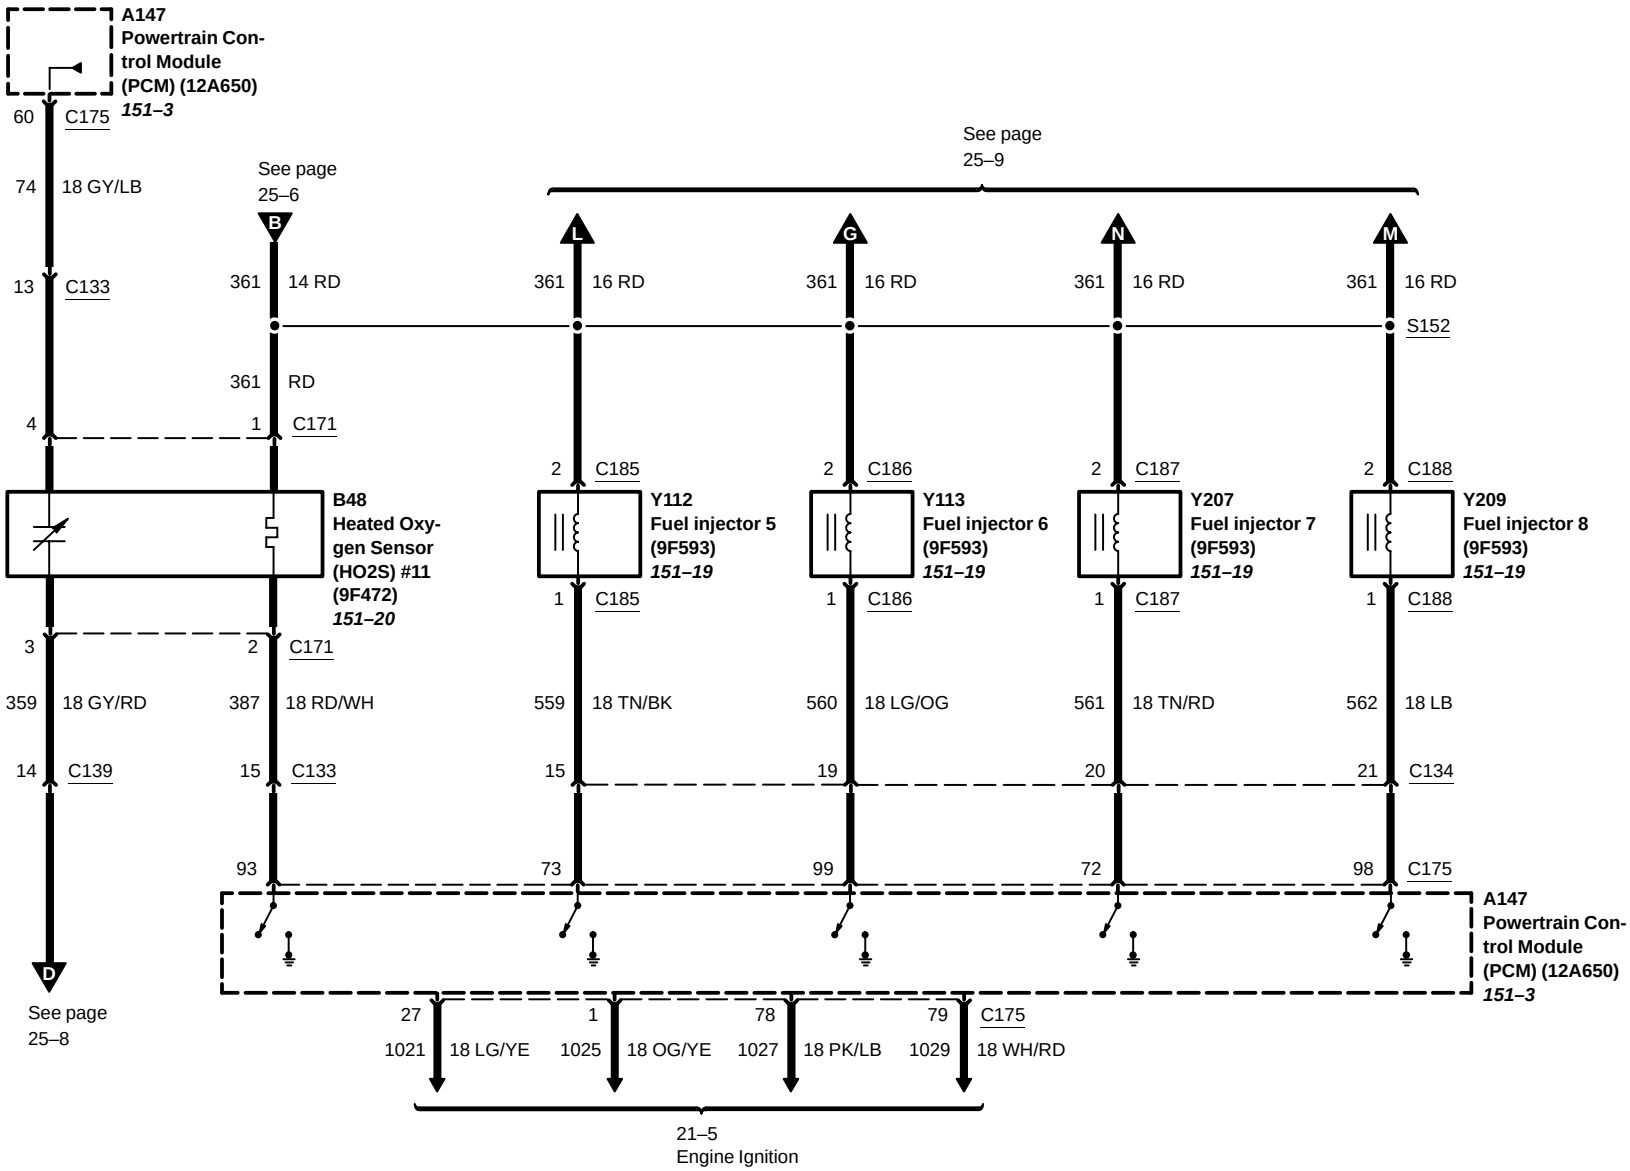
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
151–3
60 C175
74 18 GY/LB
13 C133
4
3
359 18 GY/RD
14 C139
D
See page 25–8
See page 25–6
B
361 14 RD
361 RD
4 1 C171
3 2 C171
387 18 RD/WH
15 C133
93
B48
Heated Oxygen Sensor (HO2S) #11 (9F472)
151–20
See page 25–9
L
G
N
M
361 16 RD
S152
2 C185
2 C186
2 C187
2 C188
Y112
Fuel injector 5 (9F593)
151–19
Y113
Fuel injector 6 (9F593)
151–19
Y207
Fuel injector 7 (9F593)
151–19
Y209
Fuel injector 8 (9F593)
151–19
1 C185
1 C186
1 C187
1 C188
559 18 TN/BK
560 18 LG/OG
561 18 TN/RD
562 18 LB
15
19
20
21 C134
73
99
72
98 C175
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
151–3
27 1021 18 LG/YE
1 1025 18 OG/YE
78 1027 18 PK/LB
79 1029 18 WH/RD
C175
21–5
Engine Ignition