## C610 (GY)

* Navigator
!!! No Data Found !!!

**14A005**

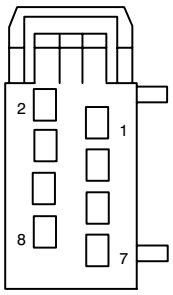


F08271

(1) 117 (PK/BK)
(2) 345 (BK/PK)
(3) 333 (YE/RD)
*313 (WH/YE)
(4) 118 (PK/OG)
(5) 57 (BK)
(6) 334 (RD/YE)
*314 (TN/LB)
(7) –
(8) –

**14630**

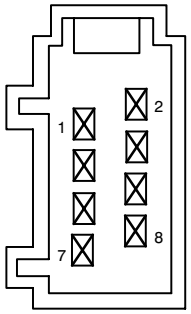


F08273

(1) 117 (PK/BK)
(2) 345 (BK/PK)
(3) 333 (YE/RD)
(4) 118 (PK/OG)
(5) 57 (BK)
(6) 334 (RD/YE)
(7) –
(8) –

## C612 (BK)

**14A005**

Speaker, right front
(18808)

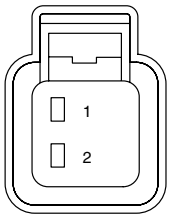


F02337

| Pin | Circuit | Circuit function |
|---|---|---|
| 1 | 805 (WH/LG) | Speaker, right front (18808) + |
| 2 | 811 (DG/OG) | Speaker, right front (18808) – |

Late production

## C613

**14A005**

Tweeter, right front

F02561

| Pin | Circuit | Circuit function |
|---|---|---|
| 1 | 805 (WH/LG) | Speaker, right front (18808) + |
| 2 | 811 (DG/OG) | Speaker, right front (18808) – |