Cummins

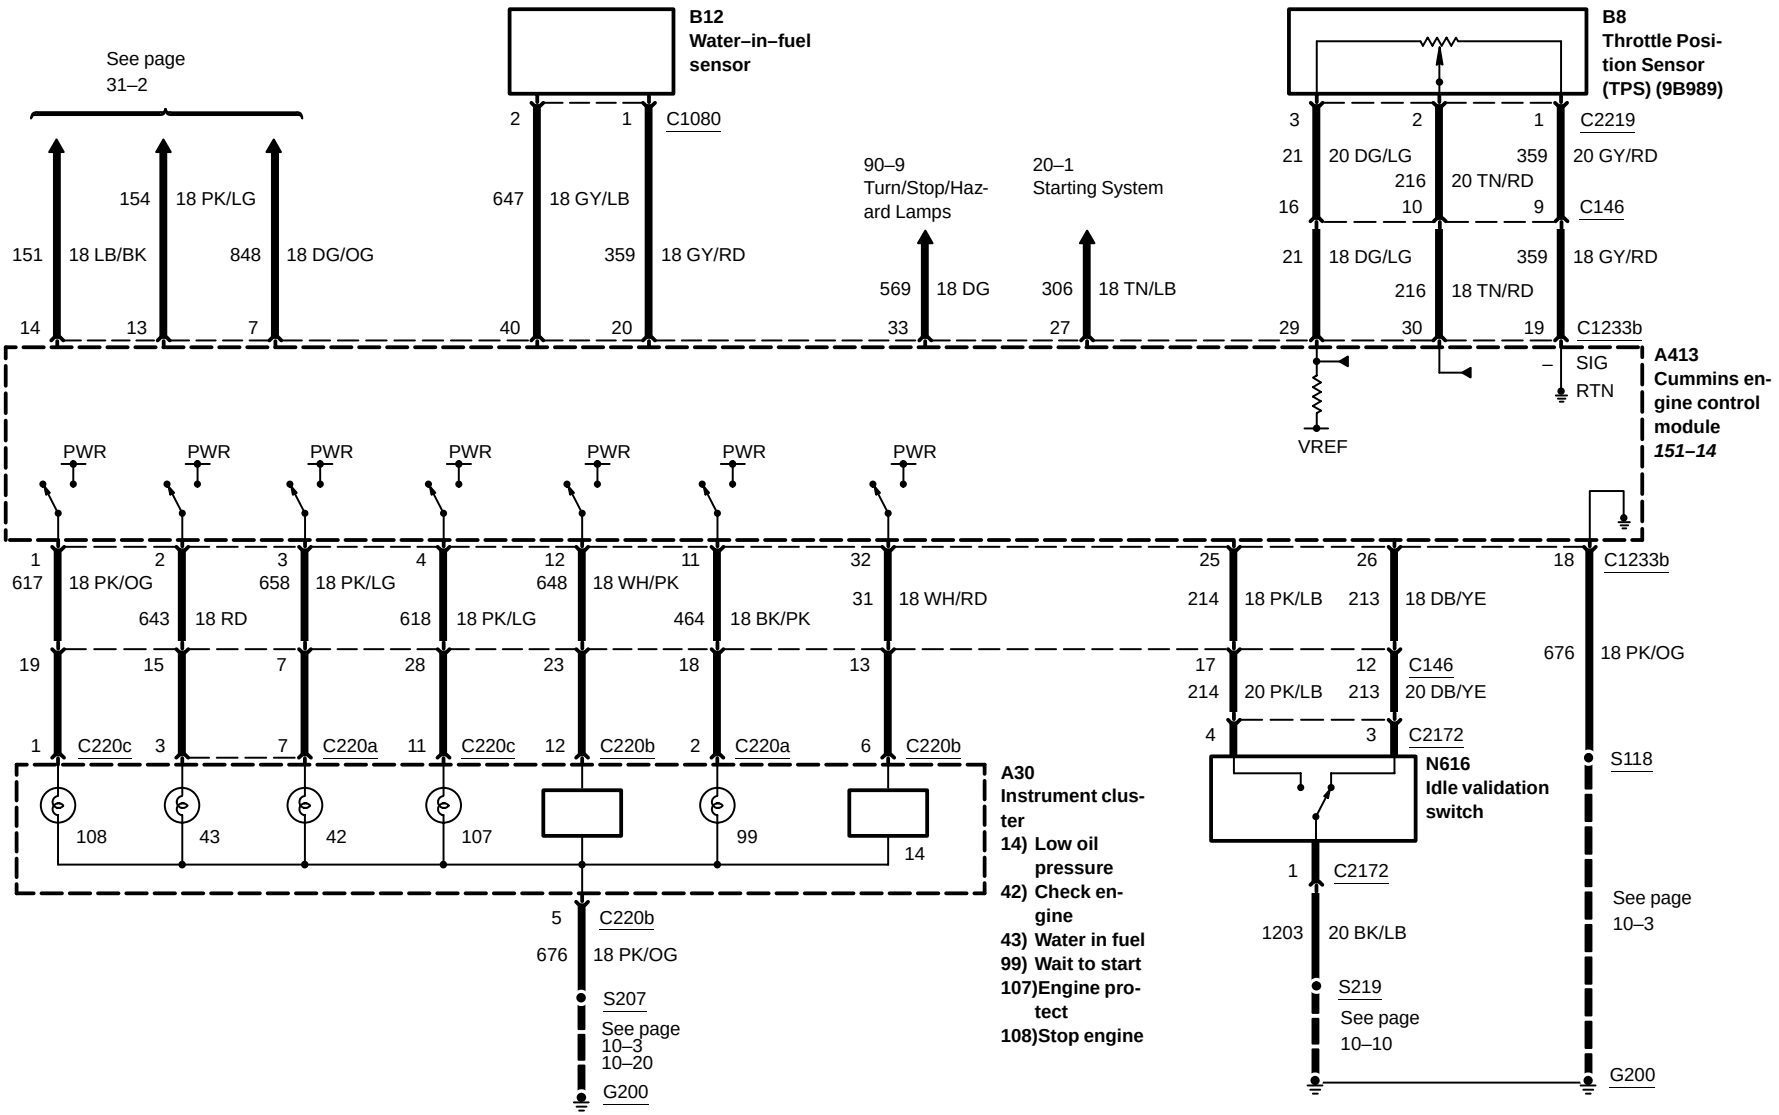
See page 31–2
B12 Water–in–fuel sensor
2 1 C1080
647 18 GY/LB
359 18 GY/RD
B8 Throttle Position Sensor (TPS) (9B989)
3 2 1 C2219
21 20 DG/LG 359 20 GY/RD
216 20 TN/RD
16 10 9 C146
21 18 DG/LG 359 18 GY/RD
216 18 TN/RD
29 30 19 C1233b
90–9 Turn/Stop/Hazard Lamps
569 18 DG
33
20–1 Starting System
306 18 TN/LB
27
154 18 PK/LG
151 18 LB/BK
848 18 DG/OG
14 13 7
40 20
VREF
– SIG
RTN
A413 Cummins engine control module 151–14
PWR
1 617 18 PK/OG
2 643 18 RD
3 658 18 PK/LG
4 618 18 PK/LG
12 648 18 WH/PK
11 464 18 BK/PK
32 31 18 WH/RD
25 214 18 PK/LB
26 213 18 DB/YE
18 C1233b
676 18 PK/OG
19 15 7 28 23 18 13
17 214 20 PK/LB
12 213 20 DB/YE
C146
1 C220c 3 7 C220a 11 C220c 12 C220b 2 C220a 6 C220b
4 3 C2172
N616 Idle validation switch
S118
A30 Instrument cluster
14) Low oil pressure
42) Check engine
43) Water in fuel
99) Wait to start
107) Engine protect
108) Stop engine
108 43 42 107 99 14
1 C2172
See page 10–3
1203 20 BK/LB
5 C220b
676 18 PK/OG
S219
See page 10–10
S207
See page 10–3 10–20
G200
G200