Duratec

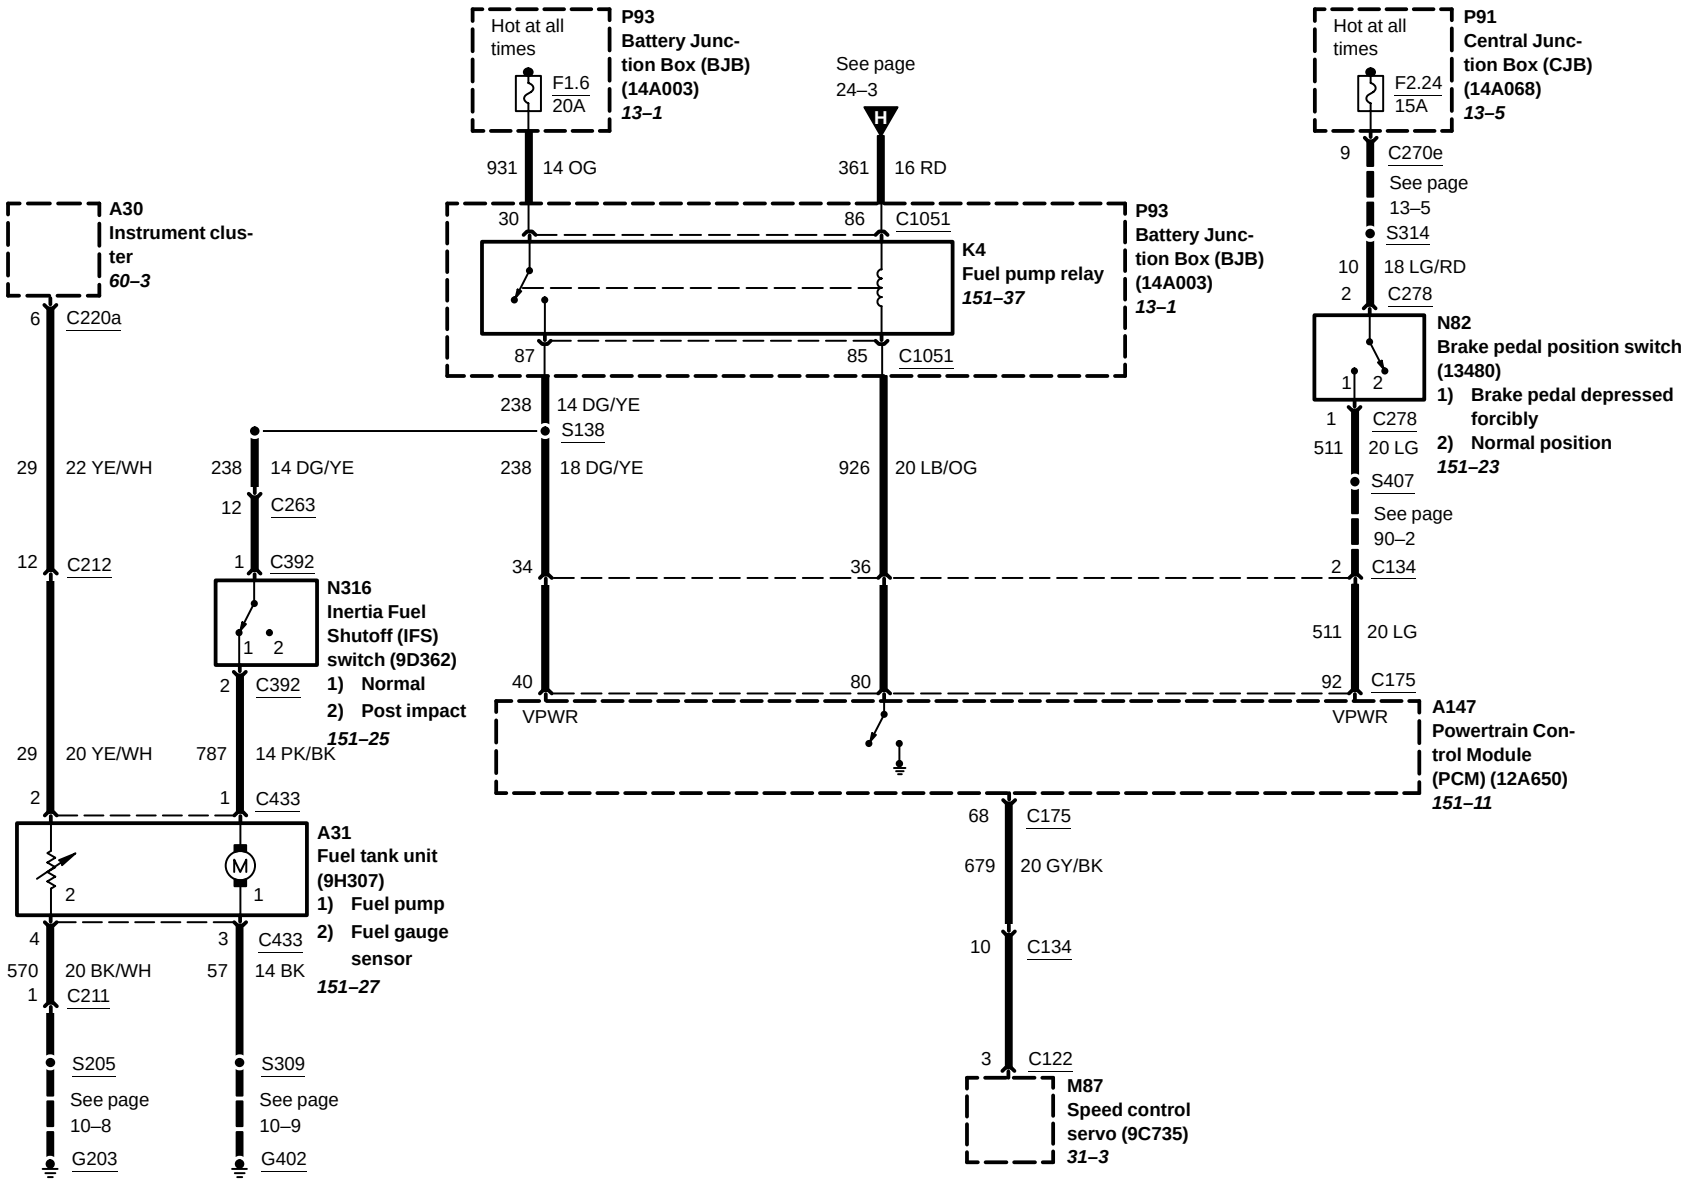
Hot at all times
P93 Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–1
F1.6 20A
931 14 OG
See page 24–3
361 16 RD
30
86 C1051
K4 Fuel pump relay 151–37
87
85 C1051
238 14 DG/YE
S138
238 18 DG/YE
926 20 LB/OG
Hot at all times
P91 Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–5
F2.24 15A
9 C270e
See page 13–5
S314
10 18 LG/RD
2 C278
N82 Brake pedal position switch (13480)
1) Brake pedal depressed forcibly
2) Normal position
151–23
1 C278
511 20 LG
S407
See page 90–2
2 C134
511 20 LG
92 C175
A30 Instrument cluster 60–3
6 C220a
29 22 YE/WH
12 C212
238 14 DG/YE
12 C263
1 C392
N316 Inertia Fuel Shutoff (IFS) switch (9D362)
1) Normal
2) Post impact
151–25
2 C392
29 20 YE/WH
2 C433
787 14 PK/BK
1 C433
A31 Fuel tank unit (9H307)
1) Fuel pump
2) Fuel gauge sensor
151–27
4 3 C433
570 20 BK/WH
1 C211
57 14 BK
S205
See page 10–8
G203
S309
See page 10–9
G402
34 36
40 80
VPWR
VPWR
A147 Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–11
68 C175
679 20 GY/BK
10 C134
3 C122
M87 Speed control servo (9C735) 31–3