4.6L

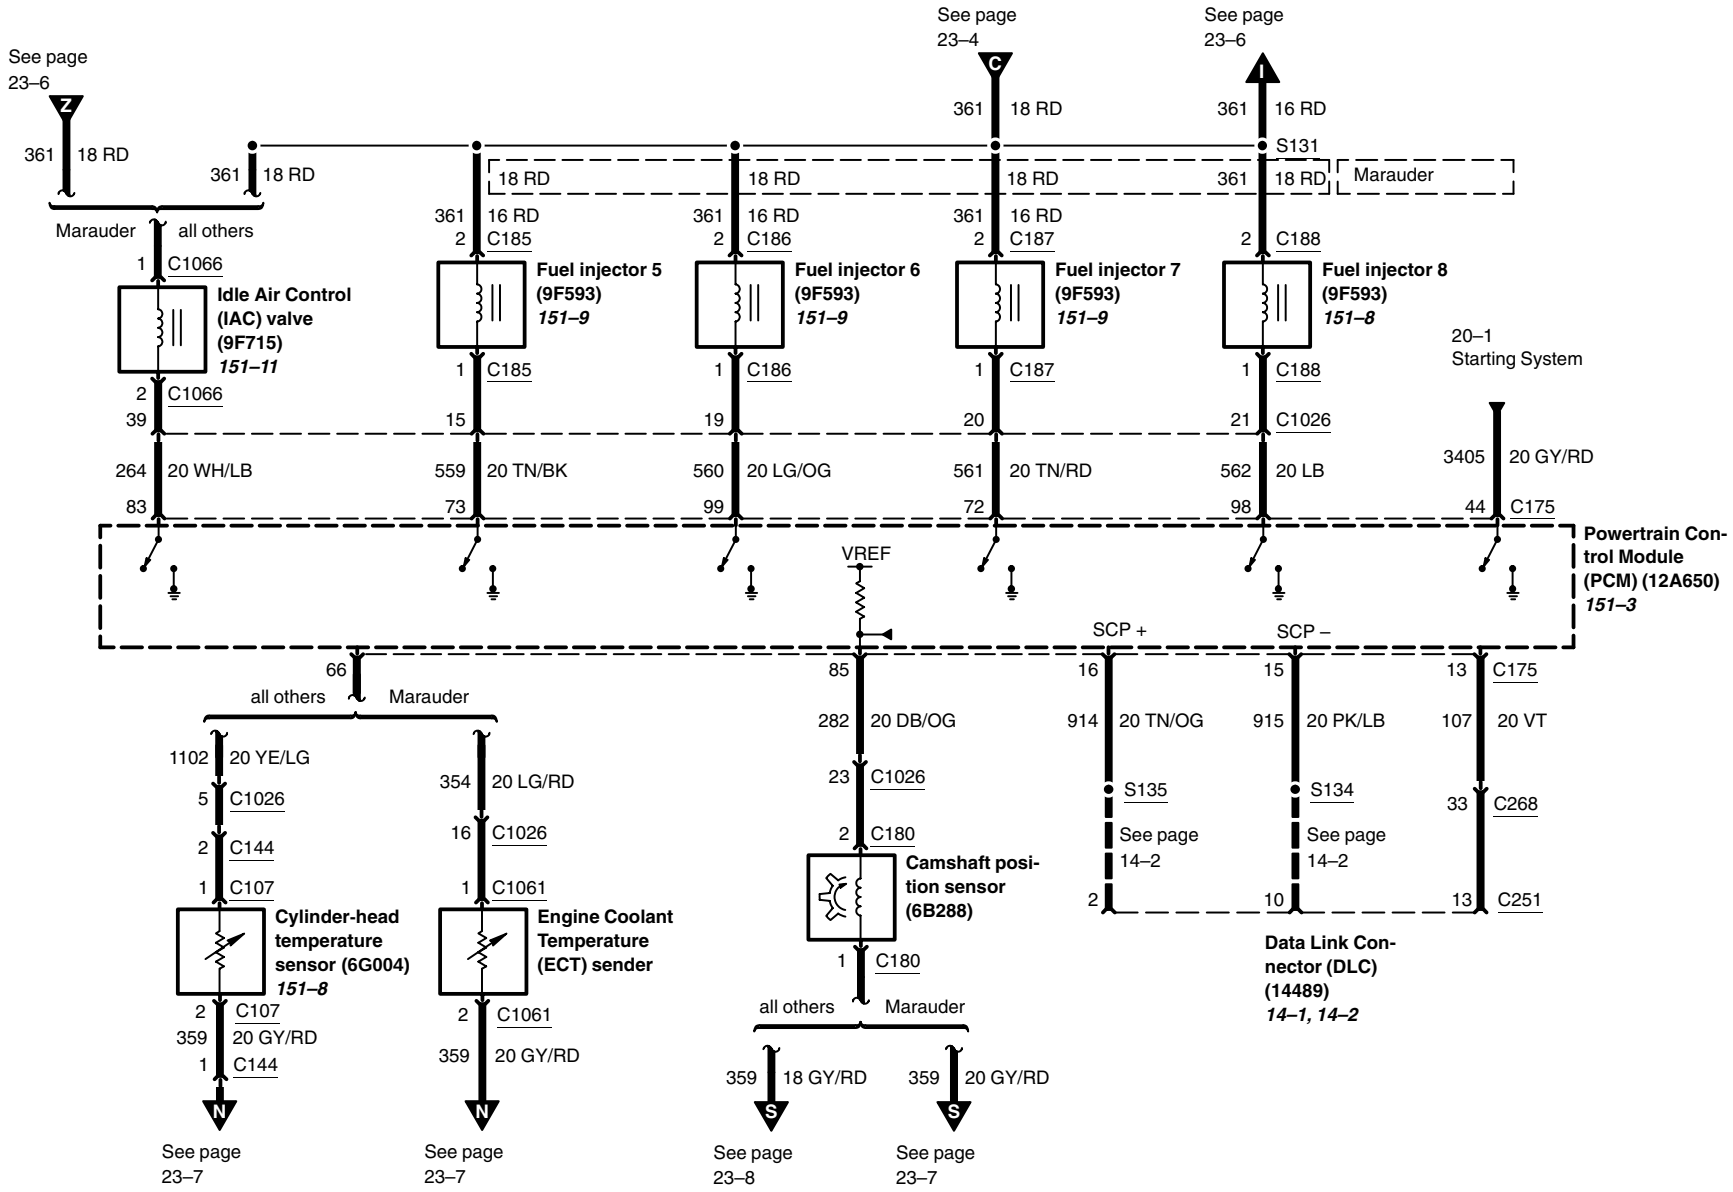
See page 23–6
Z
361 18 RD
361 18 RD
Marauder
all others
1 C1066
Idle Air Control (IAC) valve (9F715)
151–11
2 C1066
39
264 20 WH/LB
83
See page 23–4
C
361 18 RD
18 RD
361 16 RD
2 C185
Fuel injector 5 (9F593)
151–9
1 C185
15
559 20 TN/BK
73
361 16 RD
2 C186
Fuel injector 6 (9F593)
151–9
1 C186
19
560 20 LG/OG
99
361 16 RD
2 C187
Fuel injector 7 (9F593)
151–9
1 C187
20
561 20 TN/RD
72
See page 23–6
I
361 16 RD
S131
361 18 RD
Marauder
2 C188
Fuel injector 8 (9F593)
151–8
1 C188
21 C1026
562 20 LB
98
20–1 Starting System
3405 20 GY/RD
44 C175
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
151–3
VREF
66
all others
Marauder
1102 20 YE/LG
5 C1026
2 C144
1 C107
Cylinder-head temperature sensor (6G004)
151–8
2 C107
359 20 GY/RD
1 C144
N
See page 23–7
354 20 LG/RD
16 C1026
1 C1061
Engine Coolant Temperature (ECT) sender
2 C1061
359 20 GY/RD
N
See page 23–7
85
282 20 DB/OG
23 C1026
2 C180
Camshaft position sensor (6B288)
1 C180
all others
Marauder
359 18 GY/RD
S
See page 23–8
359 20 GY/RD
S
See page 23–7
SCP +
SCP –
16
914 20 TN/OG
S135
See page 14–2
2
15
915 20 PK/LB
S134
See page 14–2
10
13 C175
107 20 VT
33 C268
13 C251
Data Link Connector (DLC) (14489)
14–1, 14–2