3.0L

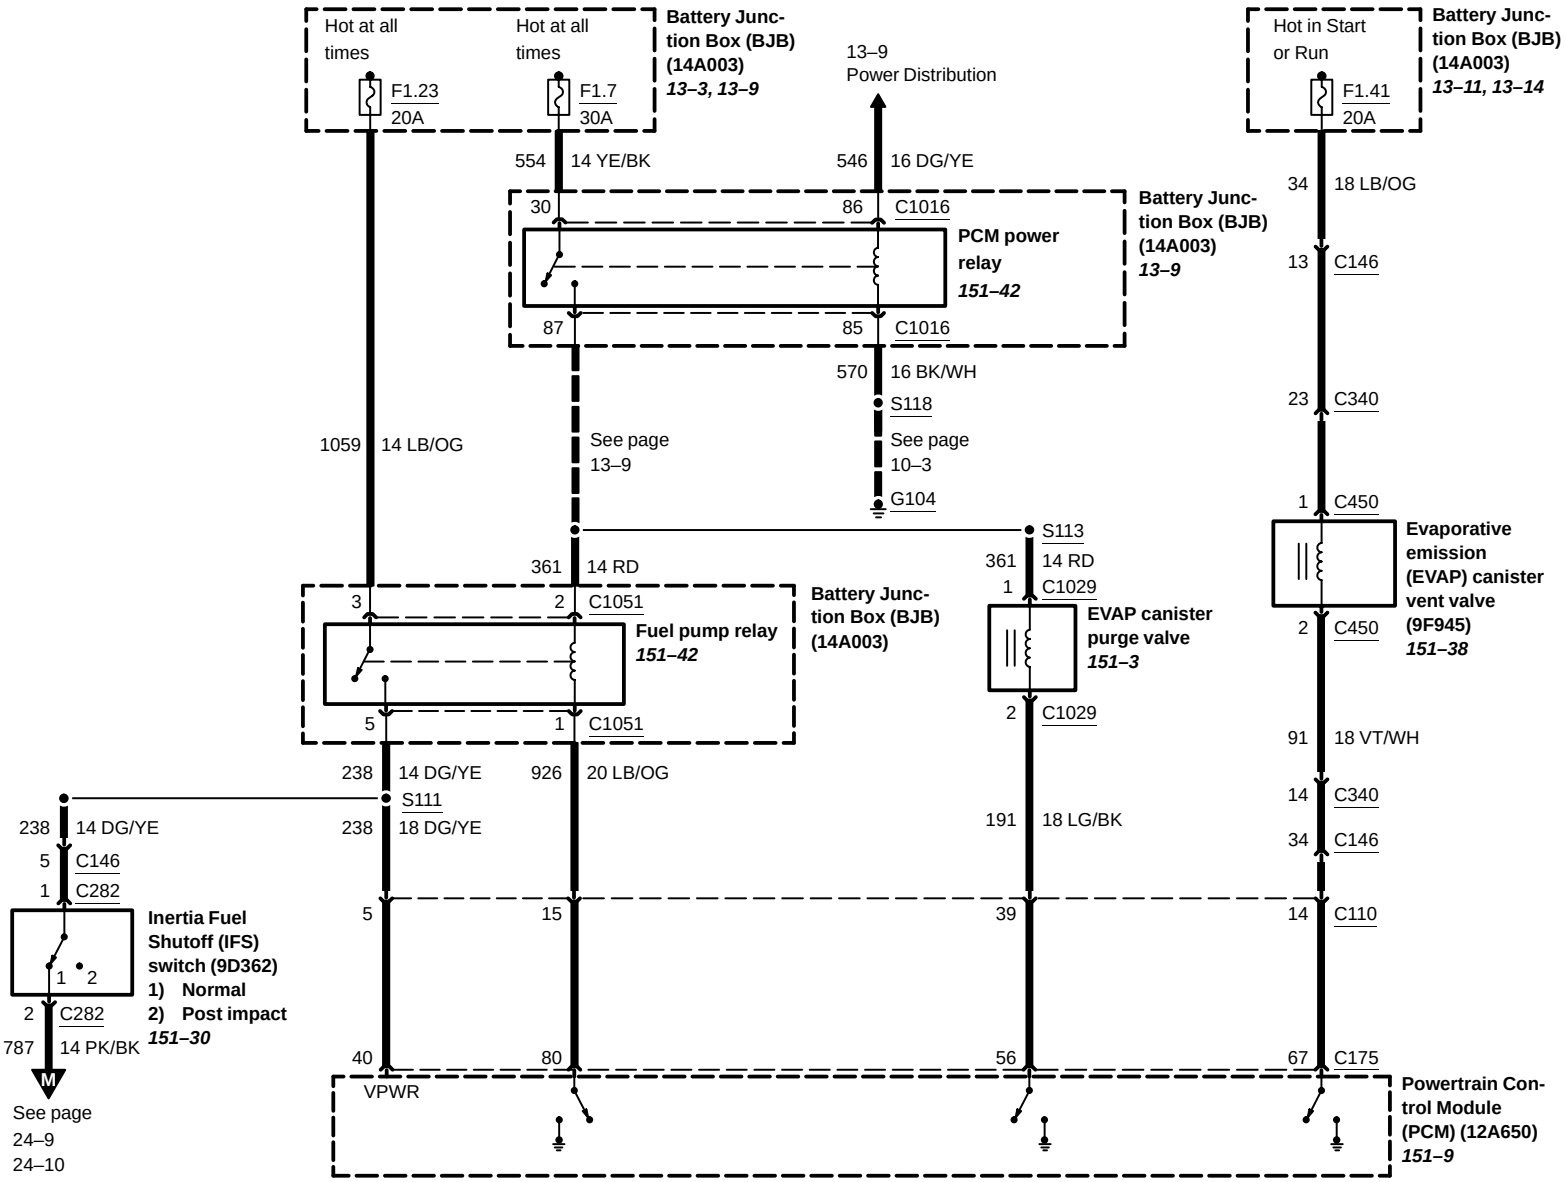
Hot at all times
F1.23
20A
Hot at all times
F1.7
30A
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
13–3, 13–9
13–9
Power Distribution
Hot in Start or Run
F1.41
20A
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
13–11, 13–14
554 14 YE/BK
546 16 DG/YE
34 18 LB/OG
30
86 C1016
PCM power relay
151–42
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
13–9
87
85 C1016
13 C146
570 16 BK/WH
S118
23 C340
1059 14 LB/OG
See page 13–9
See page 10–3
G104
1 C450
S113
Evaporative emission (EVAP) canister vent valve (9F945)
151–38
361 14 RD
361 14 RD
1 C1029
3
2 C1051
Fuel pump relay
151–42
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
EVAP canister purge valve
151–3
2 C450
5
1 C1051
2 C1029
91 18 VT/WH
238 14 DG/YE
926 20 LB/OG
S111
14 C340
238 14 DG/YE
238 18 DG/YE
191 18 LG/BK
5 C146
1 C282
34 C146
5
15
39
14 C110
Inertia Fuel Shutoff (IFS) switch (9D362)
1) Normal
2) Post impact
151–30
1
2
2 C282
787 14 PK/BK
40
80
56
67 C175
M
VPWR
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
151–9
See page 24–9 24–10