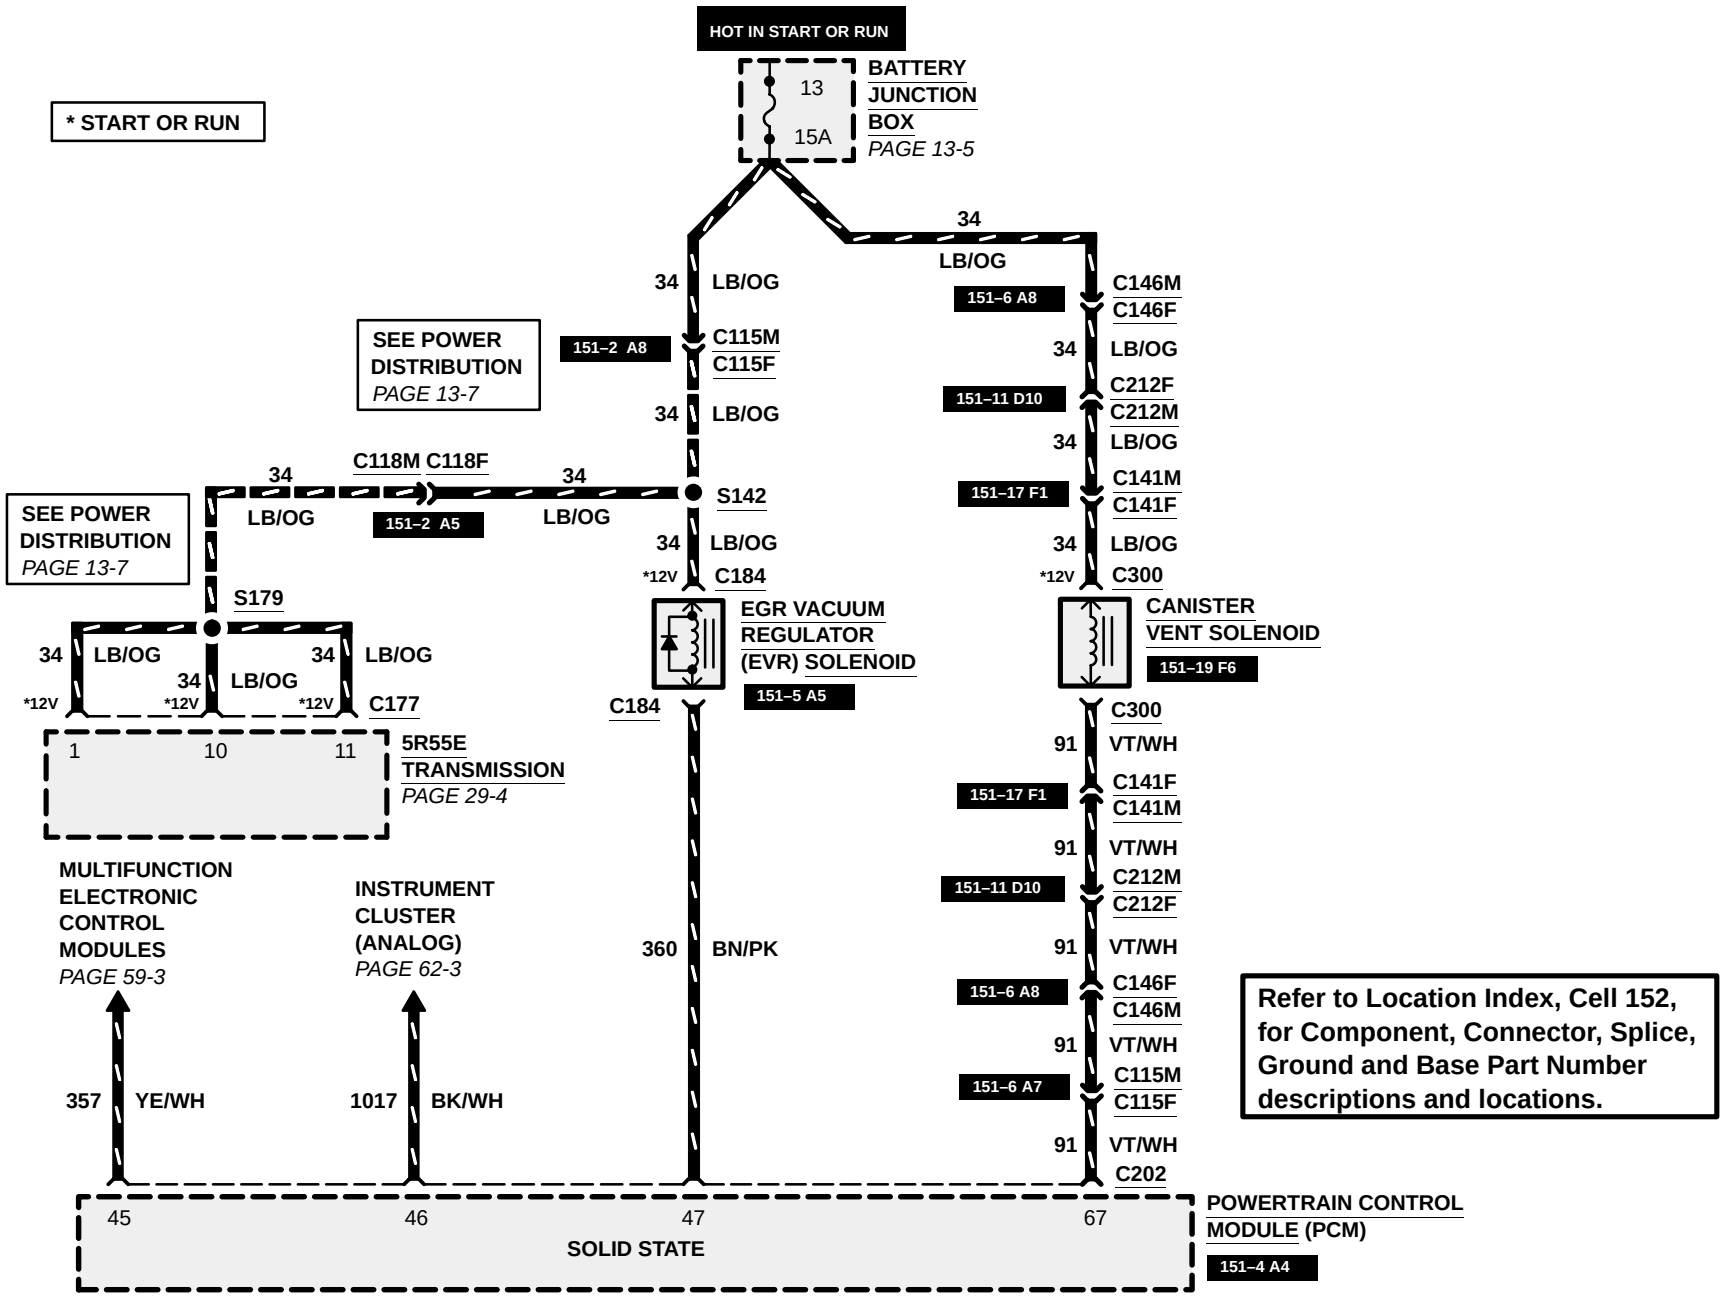
HOT IN START OR RUN
* START OR RUN
13
15A
BATTERY JUNCTION BOX
PAGE 13-5
34 LB/OG
34 LB/OG
151–6 A8
C146M
C146F
SEE POWER DISTRIBUTION
PAGE 13-7
151–2 A8
C115M
C115F
34 LB/OG
34 LB/OG
151–11 D10
C212F
C212M
34 LB/OG
C118M C118F
34
34
S142
151–17 F1
C141M
C141F
SEE POWER DISTRIBUTION
PAGE 13-7
34 LB/OG
151–2 A5
34 LB/OG
34 LB/OG
*12V
C184
34 LB/OG
*12V
C300
S179
EGR VACUUM REGULATOR (EVR) SOLENOID
151–5 A5
CANISTER VENT SOLENOID
151–19 F6
34 LB/OG
34 LB/OG
34 LB/OG
*12V
*12V
*12V
C177
C184
C300
91 VT/WH
1
10
11
5R55E TRANSMISSION
PAGE 29-4
C141F
151–17 F1
C141M
91 VT/WH
MULTIFUNCTION ELECTRONIC CONTROL MODULES
PAGE 59-3
INSTRUMENT CLUSTER (ANALOG)
PAGE 62-3
151–11 D10
C212M
C212F
360 BN/PK
91 VT/WH
151–6 A8
C146F
C146M
91 VT/WH
357 YE/WH
1017 BK/WH
151–6 A7
C115M
C115F
91 VT/WH
C202
45
46
47
67
SOLID STATE
POWERTRAIN CONTROL MODULE (PCM)
151–4 A4
Refer to Location Index, Cell 152, for Component, Connector, Splice, Ground and Base Part Number descriptions and locations.