6.8L

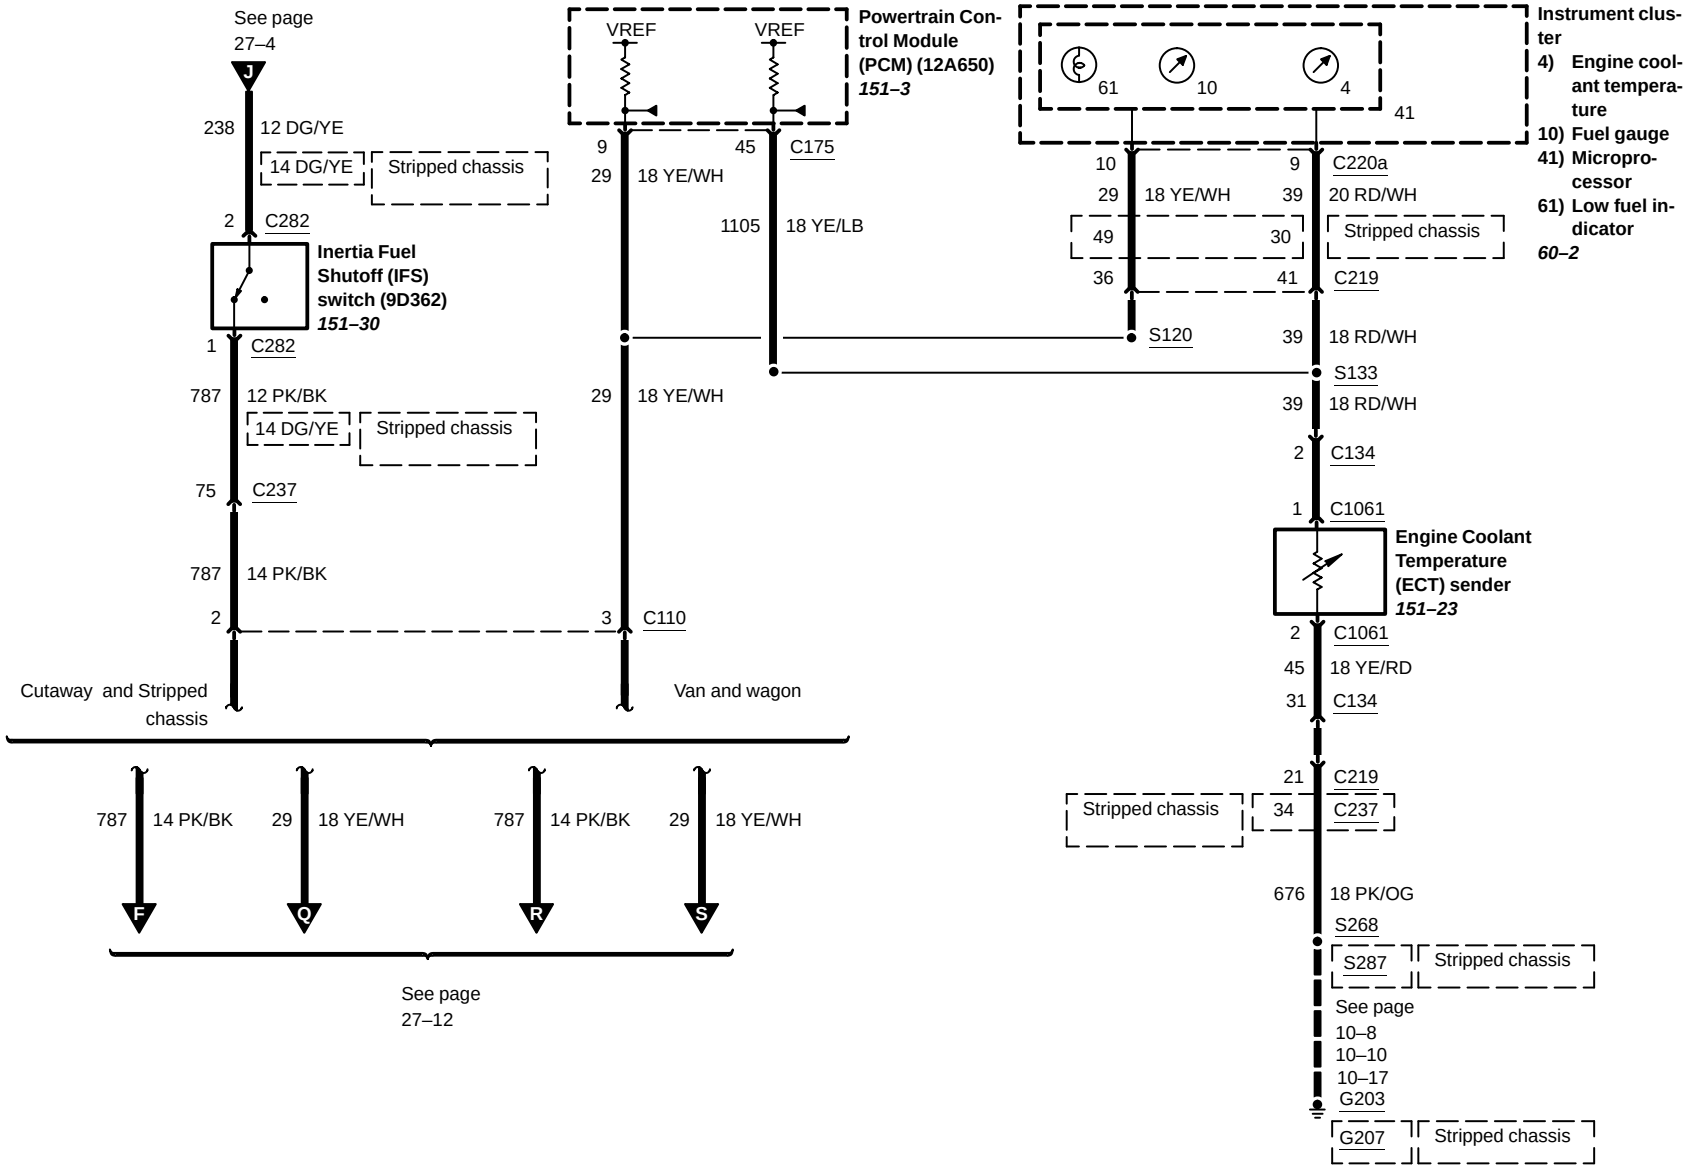
See page 27–4
J
238 12 DG/YE
14 DG/YE
Stripped chassis
2 C282
Inertia Fuel Shutoff (IFS) switch (9D362) 151–30
1 C282
787 12 PK/BK
14 DG/YE
Stripped chassis
75 C237
787 14 PK/BK
2
3 C110
Cutaway and Stripped chassis
Van and wagon
787 14 PK/BK
29 18 YE/WH
787 14 PK/BK
29 18 YE/WH
F
Q
R
S
See page 27–12
VREF
VREF
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–3
9
45 C175
29 18 YE/WH
1105 18 YE/LB
29 18 YE/WH
S120
29 18 YE/WH
S133
61
10
4
41
Instrument cluster
4) Engine coolant temperature
10) Fuel gauge
41) Microprocessor
61) Low fuel indicator
60–2
10 9 C220a
29 18 YE/WH 39 20 RD/WH
49 30
Stripped chassis
36 41 C219
39 18 RD/WH
39 18 RD/WH
2 C134
1 C1061
Engine Coolant Temperature (ECT) sender 151–23
2 C1061
45 18 YE/RD
31 C134
21 C219
Stripped chassis
34 C237
676 18 PK/OG
S268
S287
Stripped chassis
See page 10–8 10–10 10–17
G203
G207
Stripped chassis