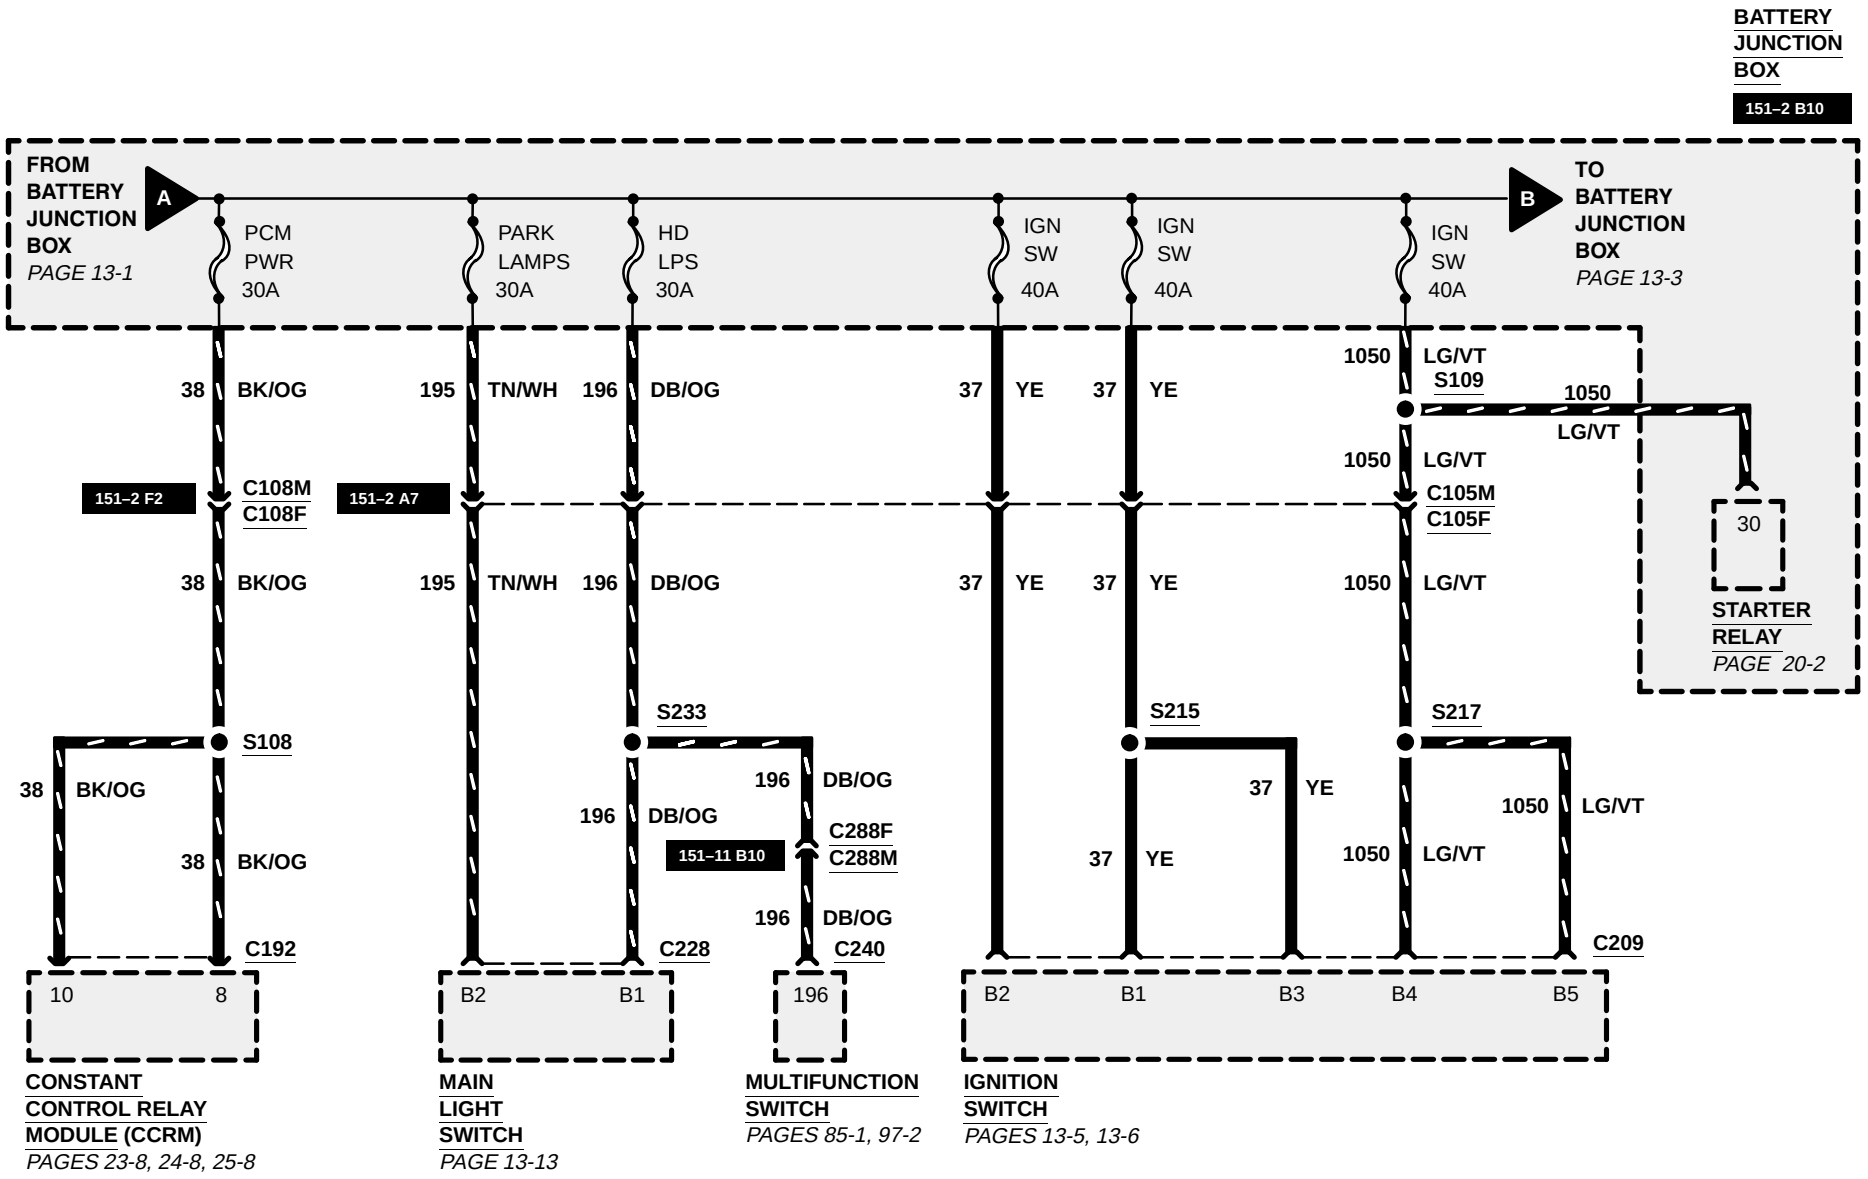
BATTERY JUNCTION BOX
151–2 B10
FROM BATTERY JUNCTION BOX
PAGE 13-1
A
PCM PWR 30A
PARK LAMPS 30A
HD LPS 30A
IGN SW 40A
IGN SW 40A
IGN SW 40A
B
TO BATTERY JUNCTION BOX
PAGE 13-3
38 BK/OG
195 TN/WH
196 DB/OG
37 YE
37 YE
1050 LG/VT
S109
1050 LG/VT
1050 LG/VT
151–2 F2
C108M
C108F
151–2 A7
C105M
C105F
30
STARTER RELAY
PAGE 20-2
38 BK/OG
195 TN/WH
196 DB/OG
37 YE
37 YE
1050 LG/VT
S108
S233
S215
S217
38 BK/OG
196 DB/OG
37 YE
1050 LG/VT
196 DB/OG
151–11 B10
C288F
C288M
38 BK/OG
37 YE
1050 LG/VT
196 DB/OG
C192
C228
C240
C209
10
8
B2
B1
196
B2
B1
B3
B4
B5
CONSTANT CONTROL RELAY MODULE (CCRM)
PAGES 23-8, 24-8, 25-8
MAIN LIGHT SWITCH
PAGE 13-13
MULTIFUNCTION SWITCH
PAGES 85-1, 97-2
IGNITION SWITCH
PAGES 13-5, 13-6