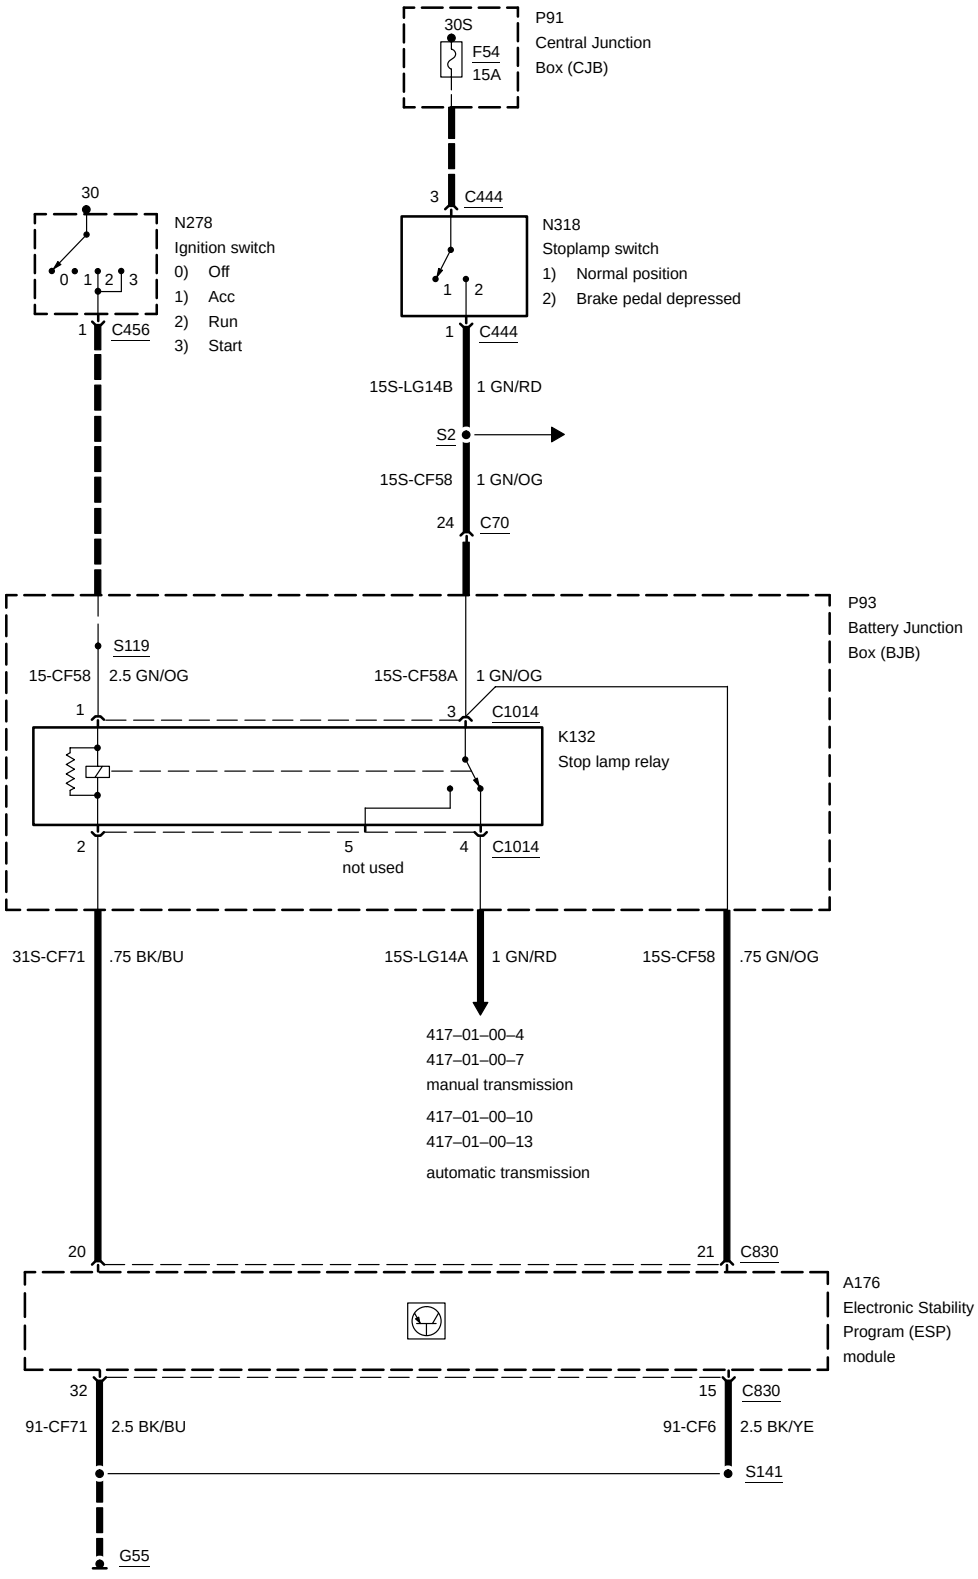
30S
F54
15A
P91
Central Junction
Box (CJB)
30
N278
Ignition switch
0) Off
1) Acc
2) Run
3) Start
0 1 2 3
1 C456
3 C444
N318
Stoplamp switch
1) Normal position
2) Brake pedal depressed
1 2
1 C444
15S-LG14B 1 GN/RD
S2
15S-CF58 1 GN/OG
24 C70
P93
Battery Junction
Box (BJB)
S119
15-CF58 2.5 GN/OG
15S-CF58A 1 GN/OG
1
3 C1014
K132
Stop lamp relay
2
5
not used
4 C1014
31S-CF71 .75 BK/BU
15S-LG14A 1 GN/RD
15S-CF58 .75 GN/OG
417–01–00–4
417–01–00–7
manual transmission
417–01–00–10
417–01–00–13
automatic transmission
20
21 C830
A176
Electronic Stability
Program (ESP)
module
32
15 C830
91-CF71 2.5 BK/BU
91-CF6 2.5 BK/YE
S141
G55