## 5.4L

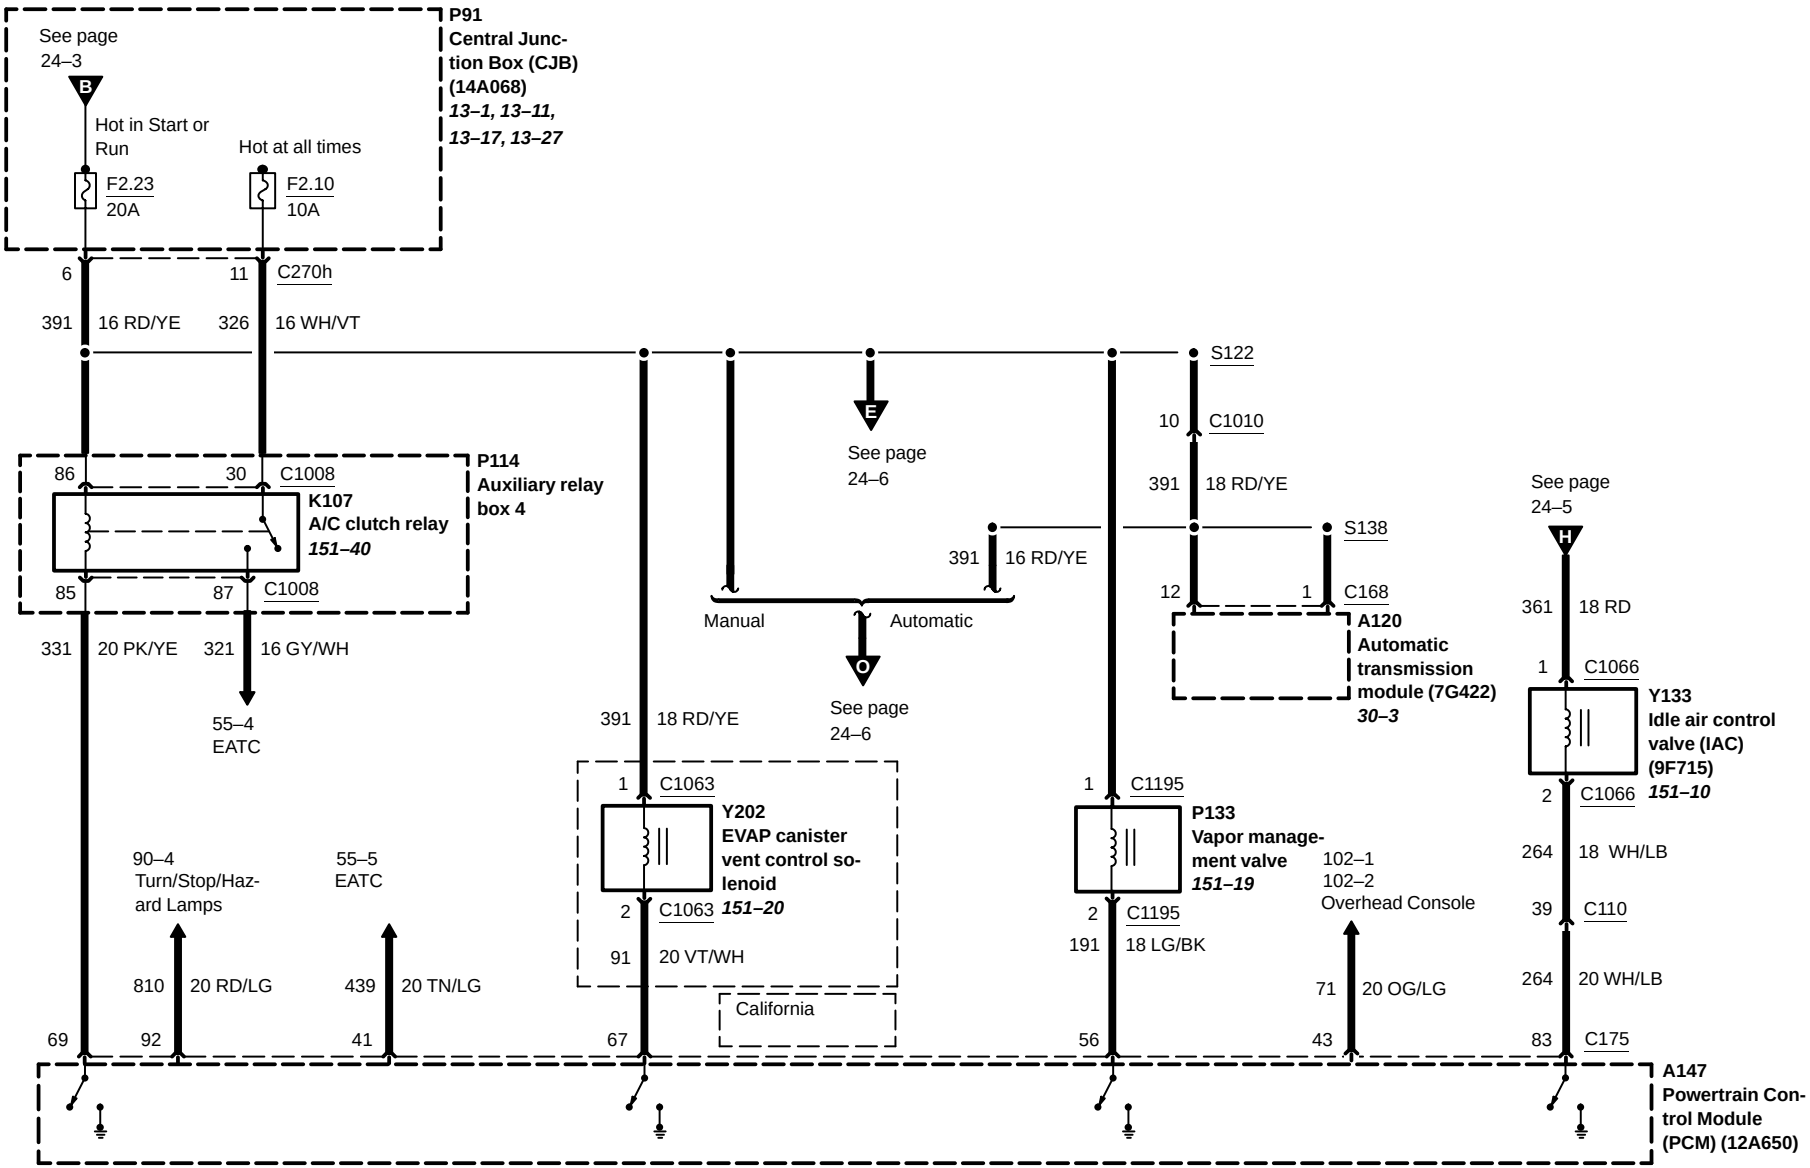
See page 24–3
B
Hot in Start or Run
Hot at all times
F2.23 20A
F2.10 10A
P91 Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–1, 13–11, 13–17, 13–27
6
11
C270h
391 16 RD/YE
326 16 WH/VT
86
30
C1008
K107 A/C clutch relay 151–40
P114 Auxiliary relay box 4
85
87
C1008
331 20 PK/YE
321 16 GY/WH
55–4 EATC
E
See page 24–6
391 16 RD/YE
Manual
Automatic
O
See page 24–6
391 18 RD/YE
S122
10
C1010
391 18 RD/YE
S138
12
1
C168
A120 Automatic transmission module (7G422) 30–3
See page 24–5
H
361 18 RD
1
C1066
Y133 Idle air control valve (IAC) (9F715) 151–10
2
C1066
264 18 WH/LB
39
C110
264 20 WH/LB
83
C175
1
C1063
Y202 EVAP canister vent control solenoid
2
C1063 151–20
91 20 VT/WH
California
1
C1195
P133 Vapor management valve 151–19
2
C1195
191 18 LG/BK
102–1
102–2
Overhead Console
71 20 OG/LG
43
90–4 Turn/Stop/Hazard Lamps
810 20 RD/LG
92
55–5 EATC
439 20 TN/LG
41
69
67
56
A147 Powertrain Control Module (PCM) (12A650)