Diesel

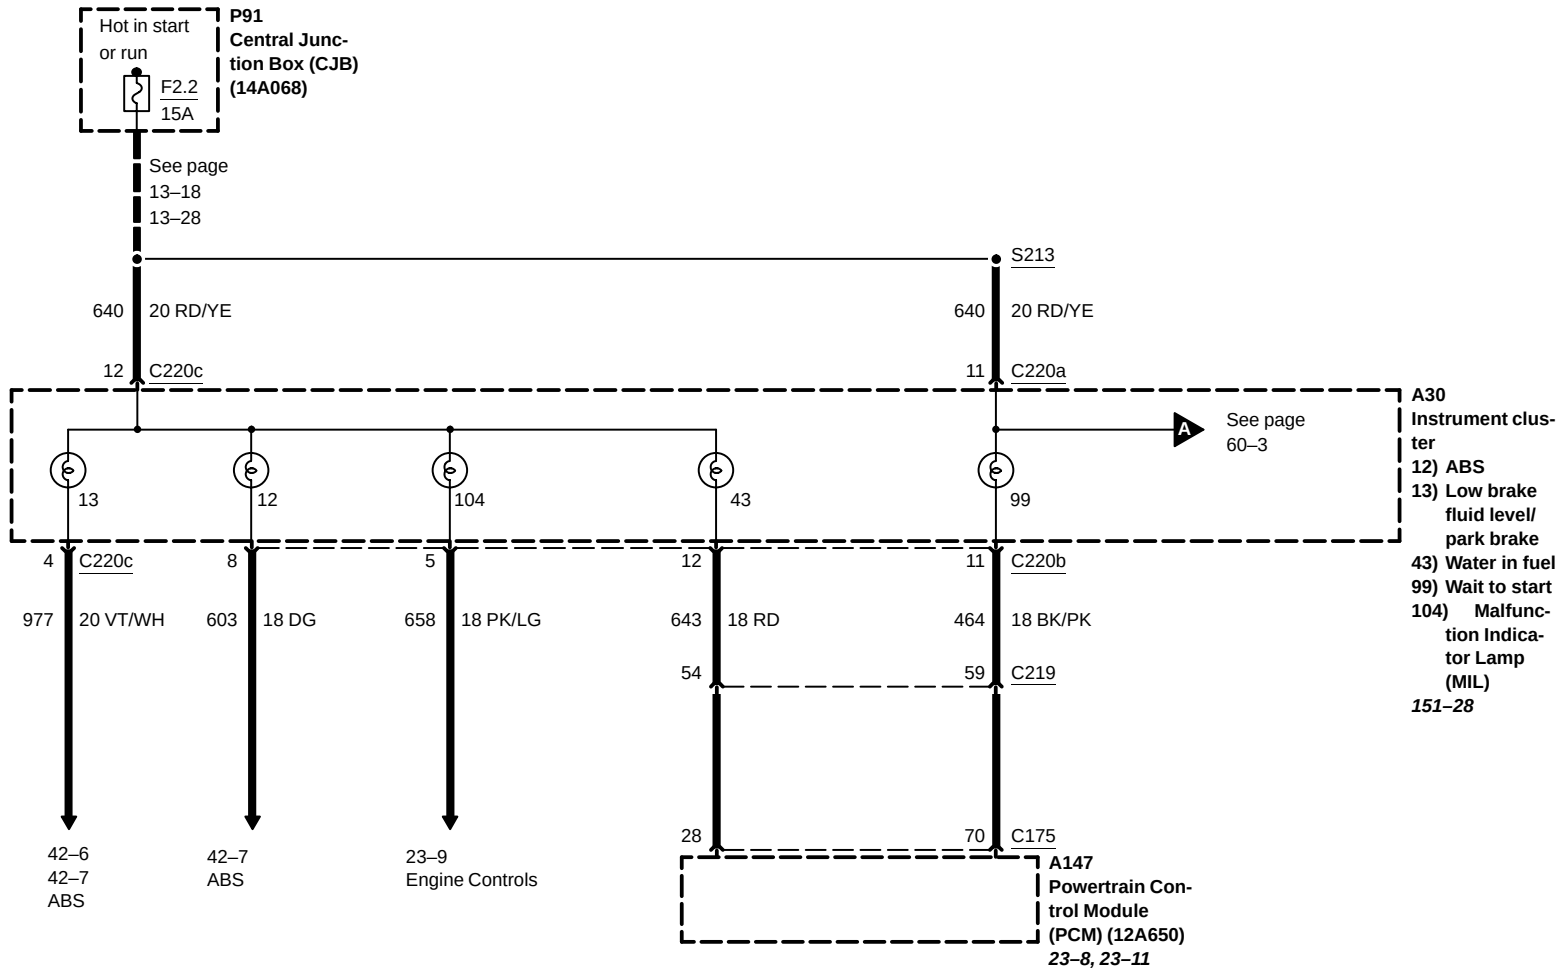
Hot in start or run
F2.2
15A
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
See page 13–18 13–28
S213
640 20 RD/YE
12 C220c
640 20 RD/YE
11 C220a
A30
Instrument cluster
12) ABS
13) Low brake fluid level/ park brake
43) Water in fuel
99) Wait to start
104) Malfunction Indicator Lamp (MIL)
151–28
See page 60–3
A
13
12
104
43
99
4 C220c
977 20 VT/WH
8
603 18 DG
5
658 18 PK/LG
12
643 18 RD
54
11 C220b
464 18 BK/PK
59 C219
28
70 C175
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
23–8, 23–11
42–6
42–7
ABS
42–7
ABS
23–9
Engine Controls