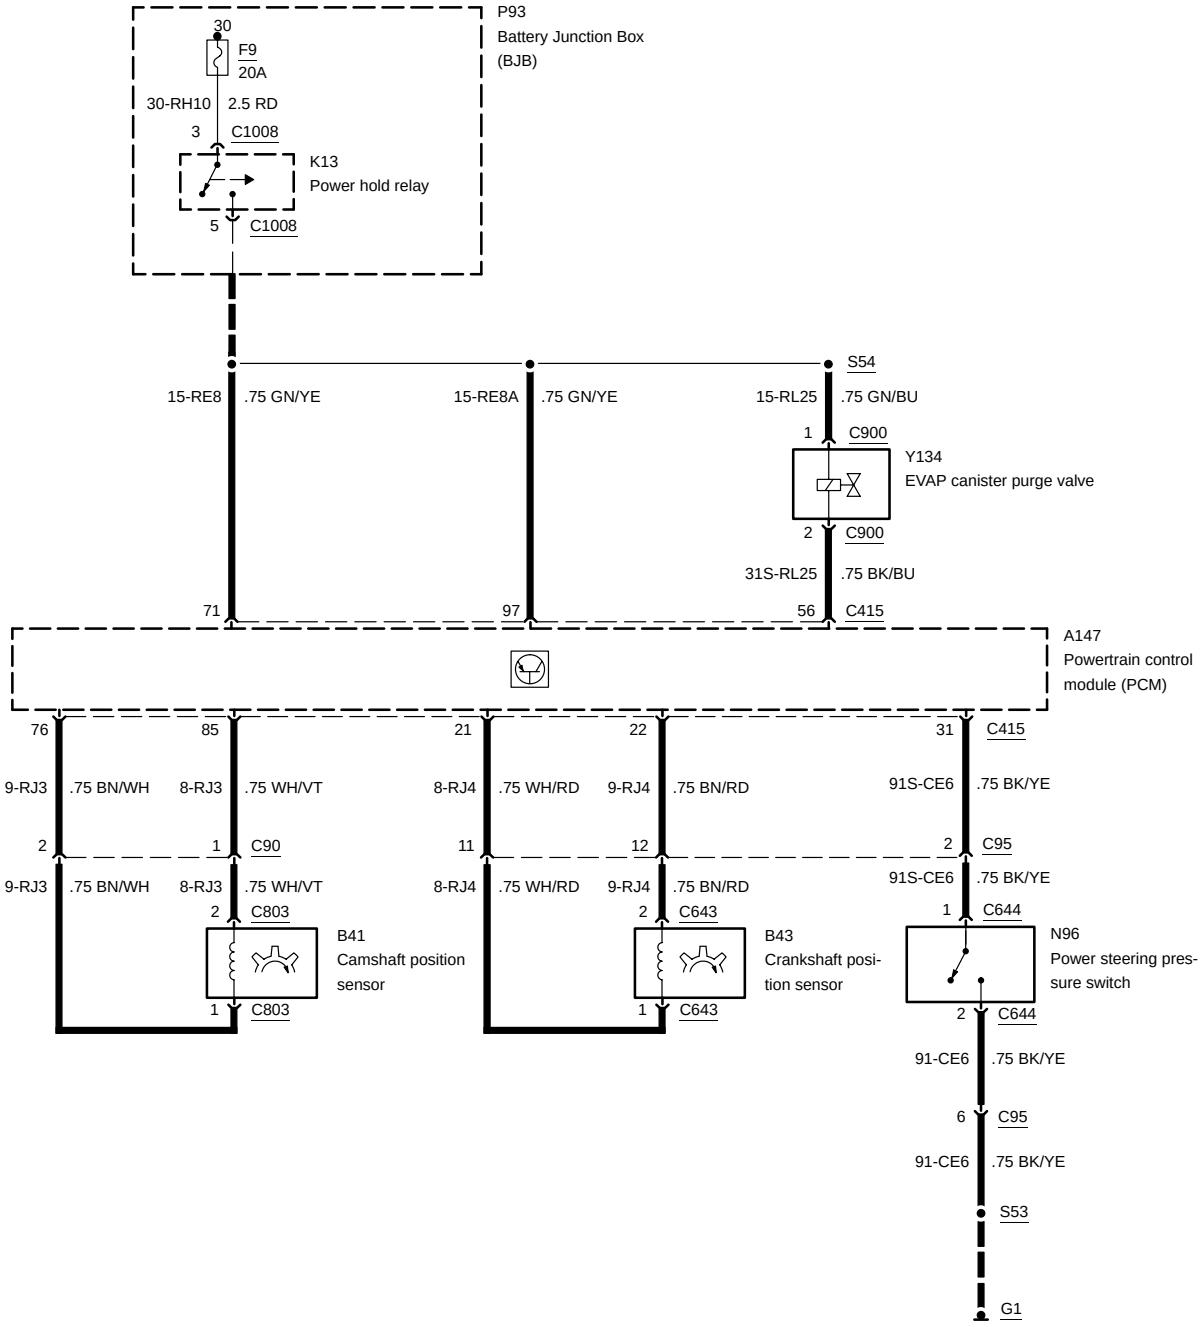
P93
Battery Junction Box
(BJB)
30
F9
20A
30-RH10
2.5 RD
3
C1008
K13
Power hold relay
5
C1008
S54
15-RE8
.75 GN/YE
15-RE8A
.75 GN/YE
15-RL25
.75 GN/BU
1
C900
Y134
EVAP canister purge valve
2
C900
31S-RL25
.75 BK/BU
71
97
56
C415
A147
Powertrain control
module (PCM)
76
85
21
22
31
C415
9-RJ3
.75 BN/WH
8-RJ3
.75 WH/VT
8-RJ4
.75 WH/RD
9-RJ4
.75 BN/RD
91S-CE6
.75 BK/YE
2
1
C90
11
12
2
C95
9-RJ3
.75 BN/WH
8-RJ3
.75 WH/VT
8-RJ4
.75 WH/RD
9-RJ4
.75 BN/RD
91S-CE6
.75 BK/YE
2
C803
2
C643
1
C644
B41
Camshaft position
sensor
B43
Crankshaft posi-
tion sensor
N96
Power steering pres-
sure switch
1
C803
1
C643
2
C644
91-CE6
.75 BK/YE
6
C95
91-CE6
.75 BK/YE
S53
G1