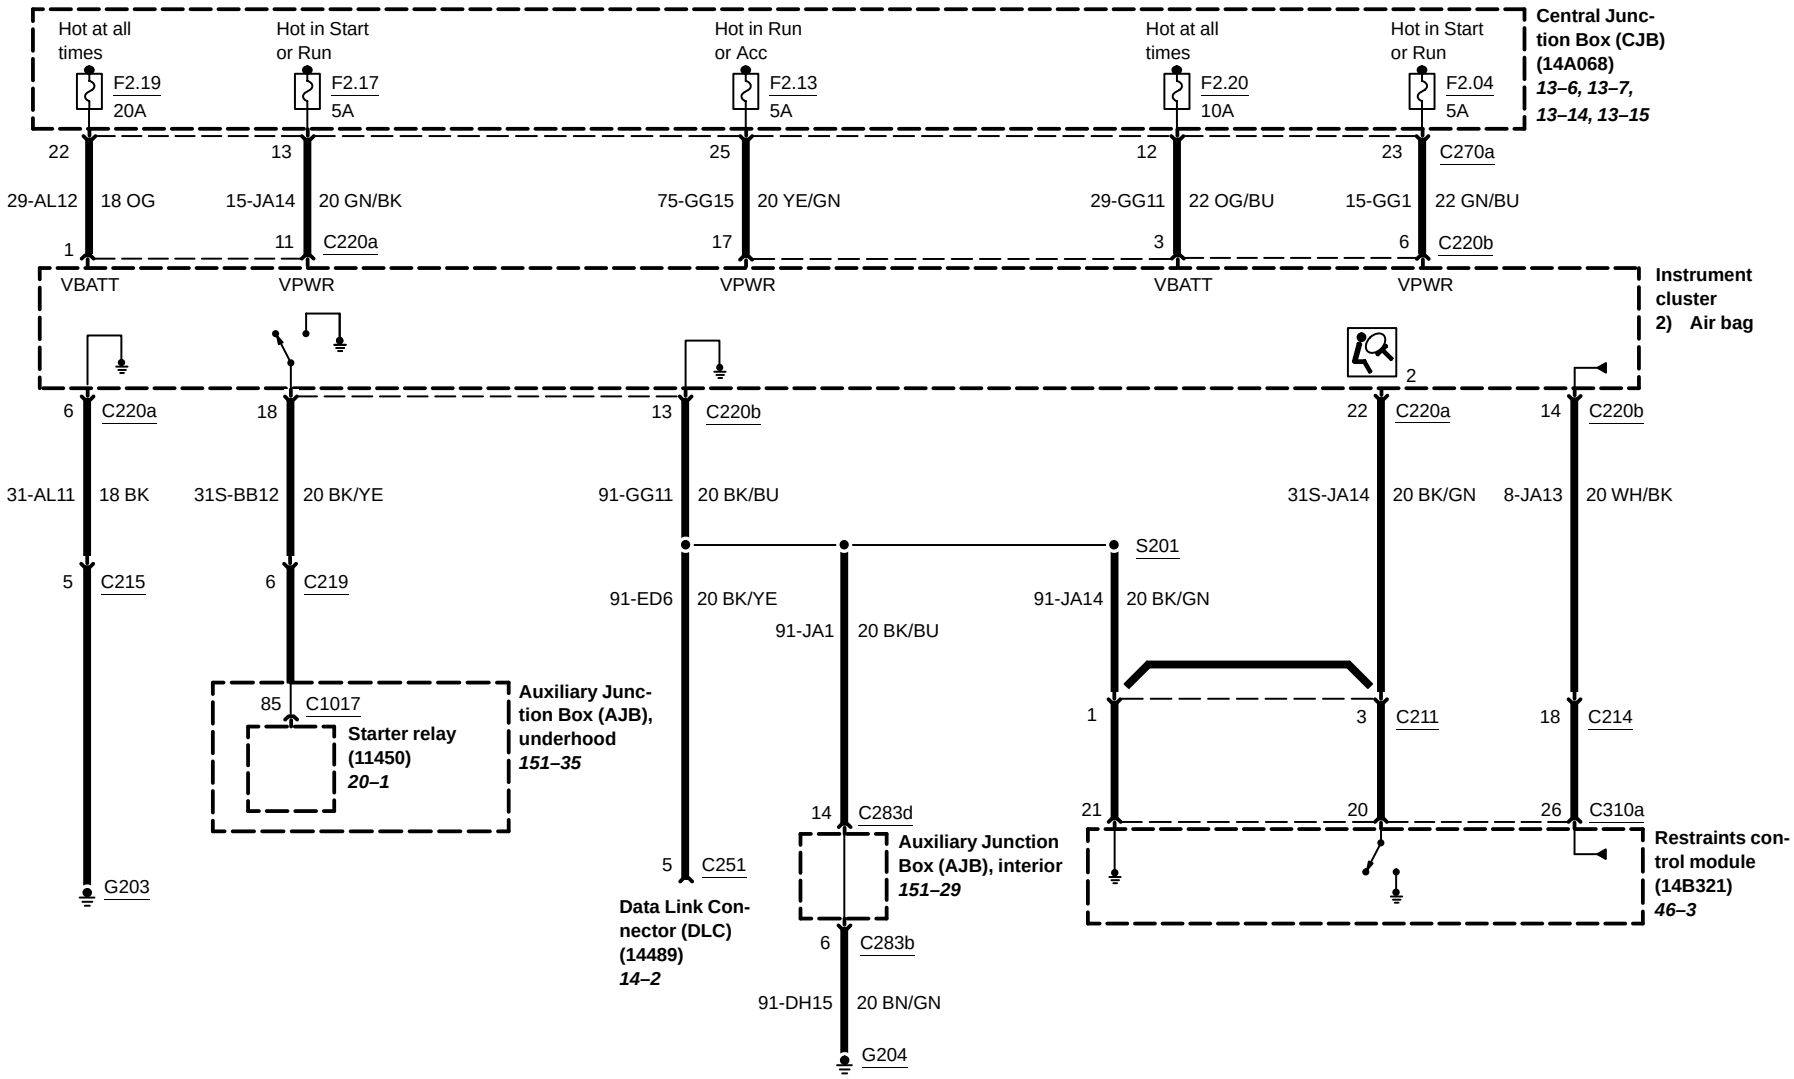
Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–6, 13–7, 13–14, 13–15
Hot at all times
F2.19 20A
Hot in Start or Run
F2.17 5A
Hot in Run or Acc
F2.13 5A
Hot at all times
F2.20 10A
Hot in Start or Run
F2.04 5A
22
13
25
12
23
C270a
29-AL12 18 OG
15-JA14 20 GN/BK
75-GG15 20 YE/GN
29-GG11 22 OG/BU
15-GG1 22 GN/BU
1
11 C220a
17
3
6 C220b
VBATT
VPWR
VPWR
VBATT
VPWR
Instrument cluster
2) Air bag
2
6 C220a
18
13 C220b
22 C220a
14 C220b
31-AL11 18 BK
31S-BB12 20 BK/YE
91-GG11 20 BK/BU
31S-JA14 20 BK/GN
8-JA13 20 WH/BK
S201
5 C215
6 C219
91-ED6 20 BK/YE
91-JA14 20 BK/GN
91-JA1 20 BK/BU
85 C1017
Starter relay (11450) 20–1
Auxiliary Junction Box (AJB), underhood 151–35
1
3 C211
18 C214
14 C283d
21
20
26 C310a
Auxiliary Junction Box (AJB), interior 151–29
Restraints control module (14B321) 46–3
5 C251
Data Link Connector (DLC) (14489) 14–2
6 C283b
91-DH15 20 BN/GN
G203
G204