C610

14630

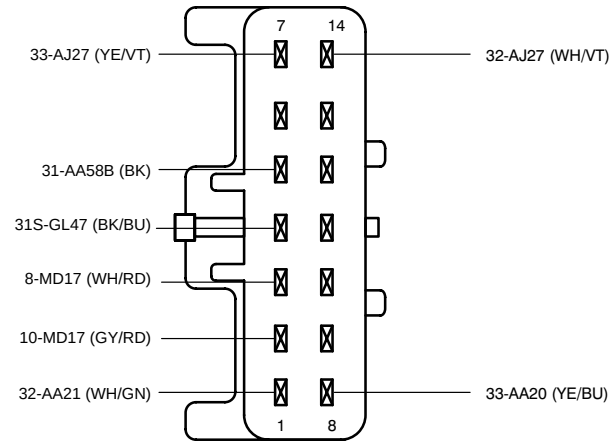

F14012

14A005

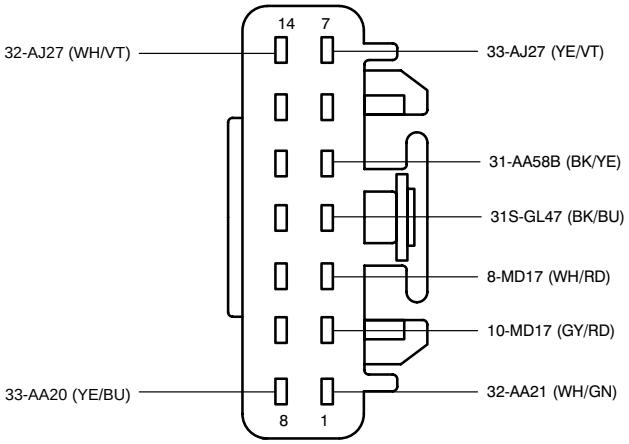

F14013

C611

14A205

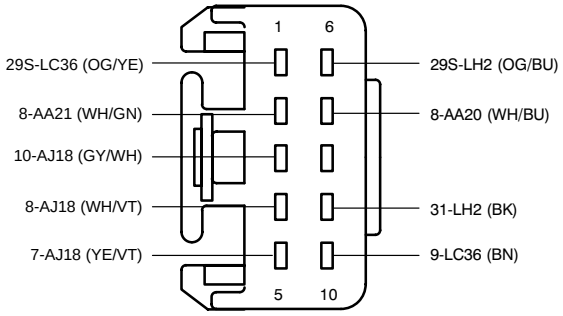

F10063

14A005

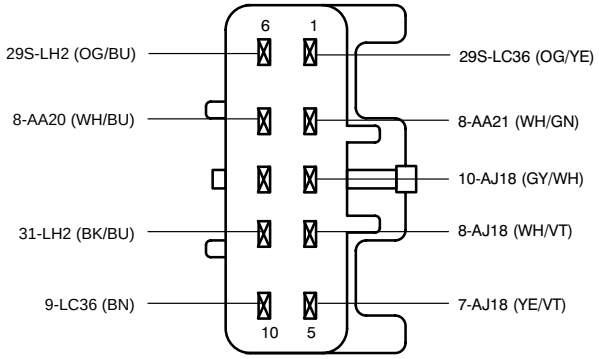

F10041

C612

14630

Y18
Speaker, right front

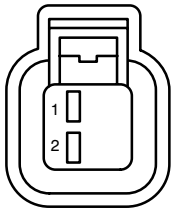

F02069

Pin	Circuit	Circuit Function
1	8-MD17 (WH/RD)	Sensor signal
2	10-MD17 (GY/RD)	Signal 2 (Y–direction, reverse, downward)