## C108 (BU)

### 12B637

B45
Knock sensor
(12A699)

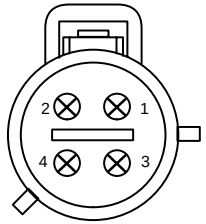


F04263

| Pin | Circuit | Circuit function |
|---|---|---|
| 1 | 311 (DG/VT) | Knock sensor (12A699) |
| 2 | 1274 (DG/WH) | Powertrain Control Module (PCM) (12A650), to knock sensor |
| 3 | 310 (YE/RD) | Knock sensor (12A699) |
| 4 | 1273 (YE) | Powertrain Control Module (PCM) (12A650), to knock sensor |

## C110 (BK)

### 14398

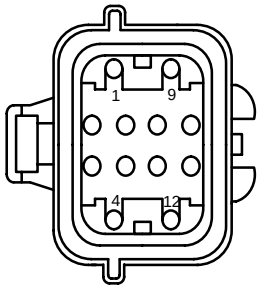


F12125

### 7C078/7E443

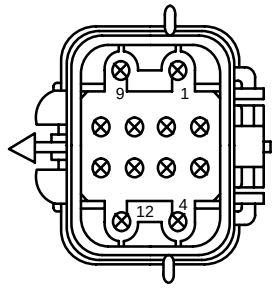


F12127

(1) 1203 (BK/LB)
(2) 463 (RD/WH)
(3) 1139 (VT/YE)
(4) 140 (BK/PK)
(5)
(6) 1144 (YE/BK)
(7)
(8)
(9) 1087 (OG)
(10) 32 (RD/LB)
(11) 33 (WH/PK)
(12) 391 (RD/YE)

## C109

### 12B637

B45
Knock sensor
(12A699)

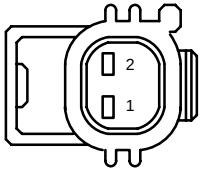


F02064

| Pin | Circuit | Circuit function |
|---|---|---|
| 1 | 310 (YE/RD) | Knock sensor (12A699) |
| 2 | 1273 (YE) | Powertrain Control Module (PCM) (12A650), to knock sensor |

## C111

### 12B637

P66a
Coil On Plug (COP)
1 (12A366)

F02371

| Pin | Circuit | Circuit function |
|---|---|---|
| 1 | 20 (WH/LB) | Voltage supplied in Start and Run (overload protected) |
| 2 | 1024 (LG/WH) | Coil On Plug (COP) 1 (12029), control |