Cummins

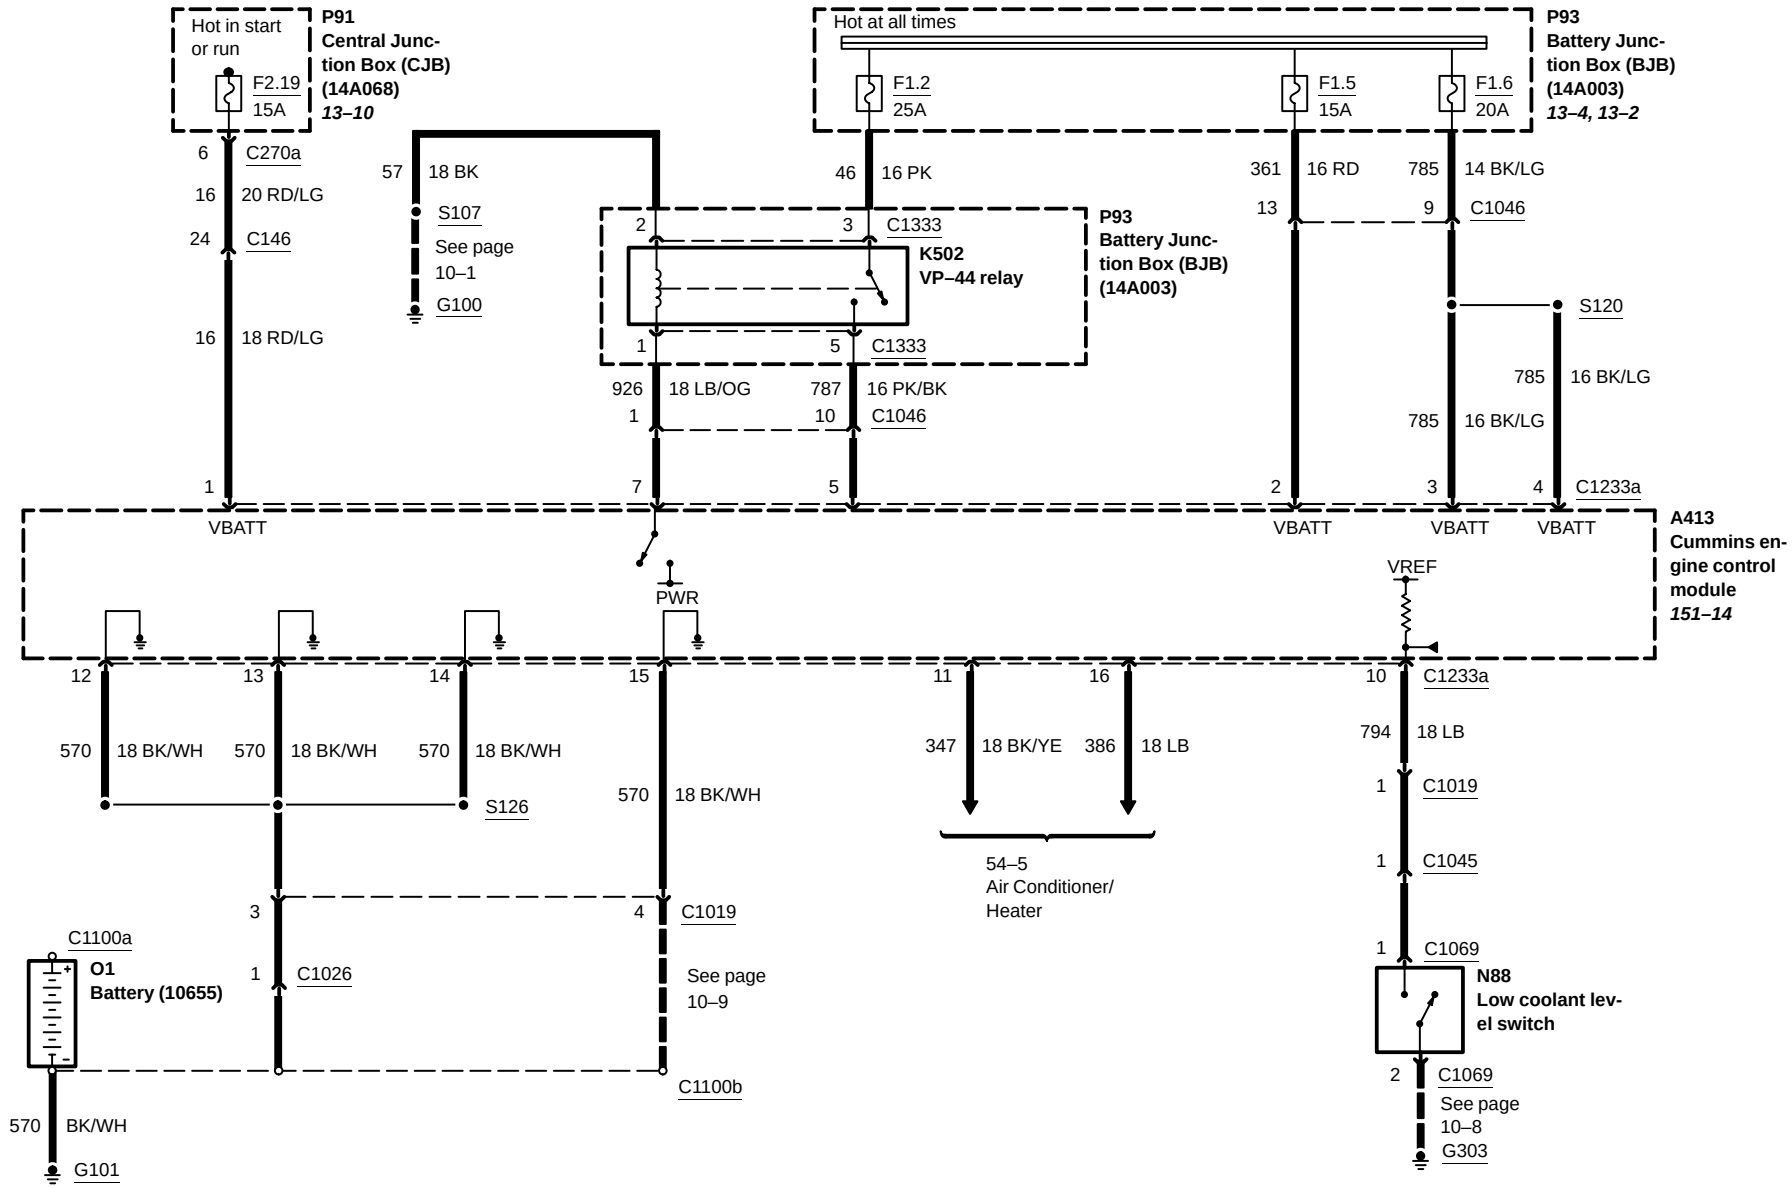
Hot in start or run
P91 Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–10
F2.19 15A
6 C270a
16 20 RD/LG
24 C146
16 18 RD/LG
1
57 18 BK
S107
See page 10–1
G100
Hot at all times
P93 Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–4, 13–2
F1.2 25A
F1.5 15A
F1.6 20A
46 16 PK
361 16 RD
13
785 14 BK/LG
9 C1046
S120
785 16 BK/LG
785 16 BK/LG
2 C1333
3 C1333
K502 VP–44 relay
P93 Battery Junction Box (BJB) (14A003)
1 C1333
5 C1333
926 18 LB/OG
1
787 16 PK/BK
10 C1046
1
7
5
2
3
4 C1233a
VBATT
VBATT
VBATT
VBATT
PWR
VREF
A413 Cummins engine control module 151–14
12
13
14
15
11
16
10 C1233a
570 18 BK/WH
570 18 BK/WH
570 18 BK/WH
S126
570 18 BK/WH
347 18 BK/YE
386 18 LB
794 18 LB
1 C1019
1 C1045
1 C1069
54–5 Air Conditioner/ Heater
3
4 C1019
C1100a
O1 Battery (10655)
1 C1026
See page 10–9
C1100b
N88 Low coolant level switch
2 C1069
See page 10–8
G303
570 BK/WH
G101