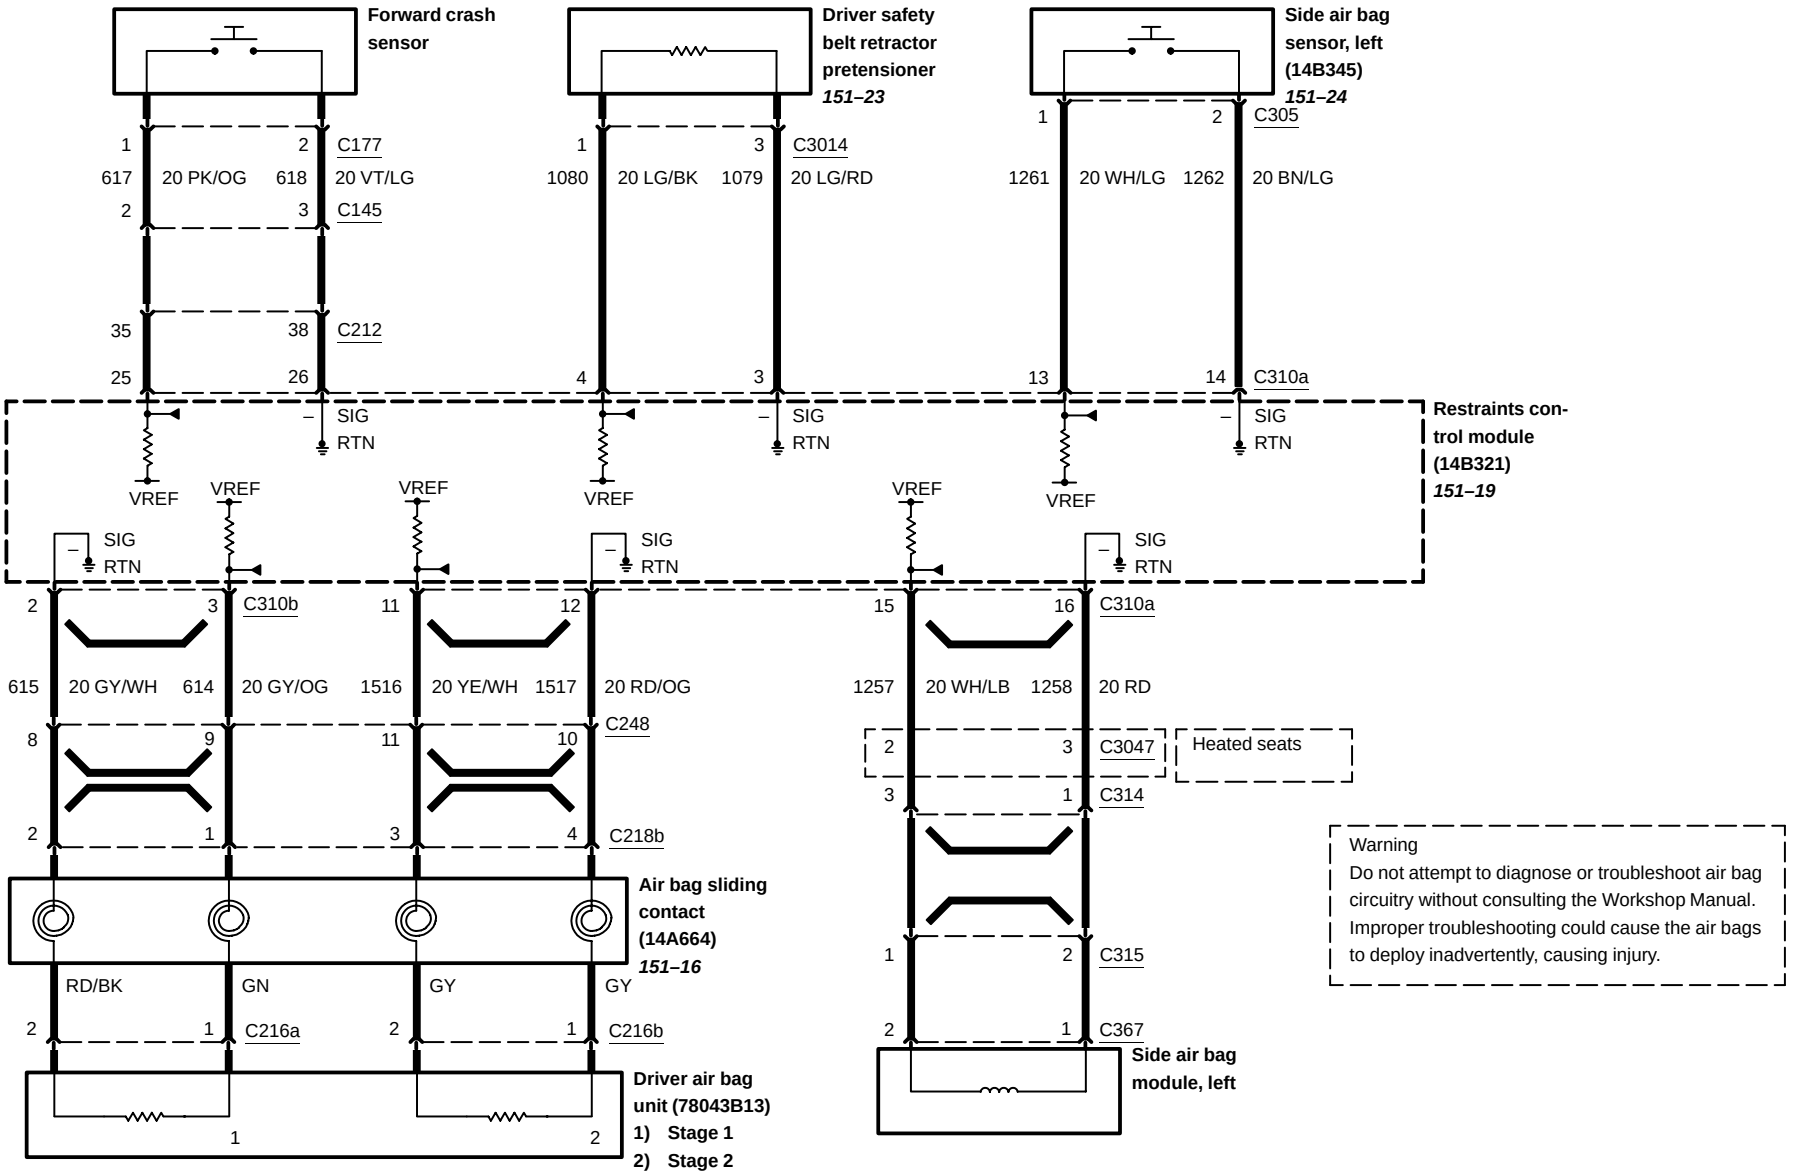
Forward crash sensor
Driver safety belt retractor pretensioner
151–23
Side air bag sensor, left (14B345)
151–24
1
617
20 PK/OG
618
20 VT/LG
2
C177
C145
1
1080
20 LG/BK
1079
20 LG/RD
3
C3014
1
1261
20 WH/LG
1262
20 BN/LG
2
C305
35
25
38
26
C212
4
3
13
14
C310a
SIG RTN
VREF
Restraints control module (14B321)
151–19
2
615
20 GY/WH
614
20 GY/OG
3
C310b
11
1516
20 YE/WH
1517
20 RD/OG
12
15
1257
20 WH/LB
1258
20 RD
16
C310a
8
9
11
10
C248
2
3
C3047
Heated seats
3
1
C314
2
1
3
4
C218b
Air bag sliding contact (14A664)
151–16
RD/BK
GN
GY
GY
2
1
C216a
2
1
C216b
1
2
C315
C367
Driver air bag unit (78043B13)
1) Stage 1
2) Stage 2
Side air bag module, left
Warning
Do not attempt to diagnose or troubleshoot air bag circuitry without consulting the Workshop Manual. Improper troubleshooting could cause the air bags to deploy inadvertently, causing injury.