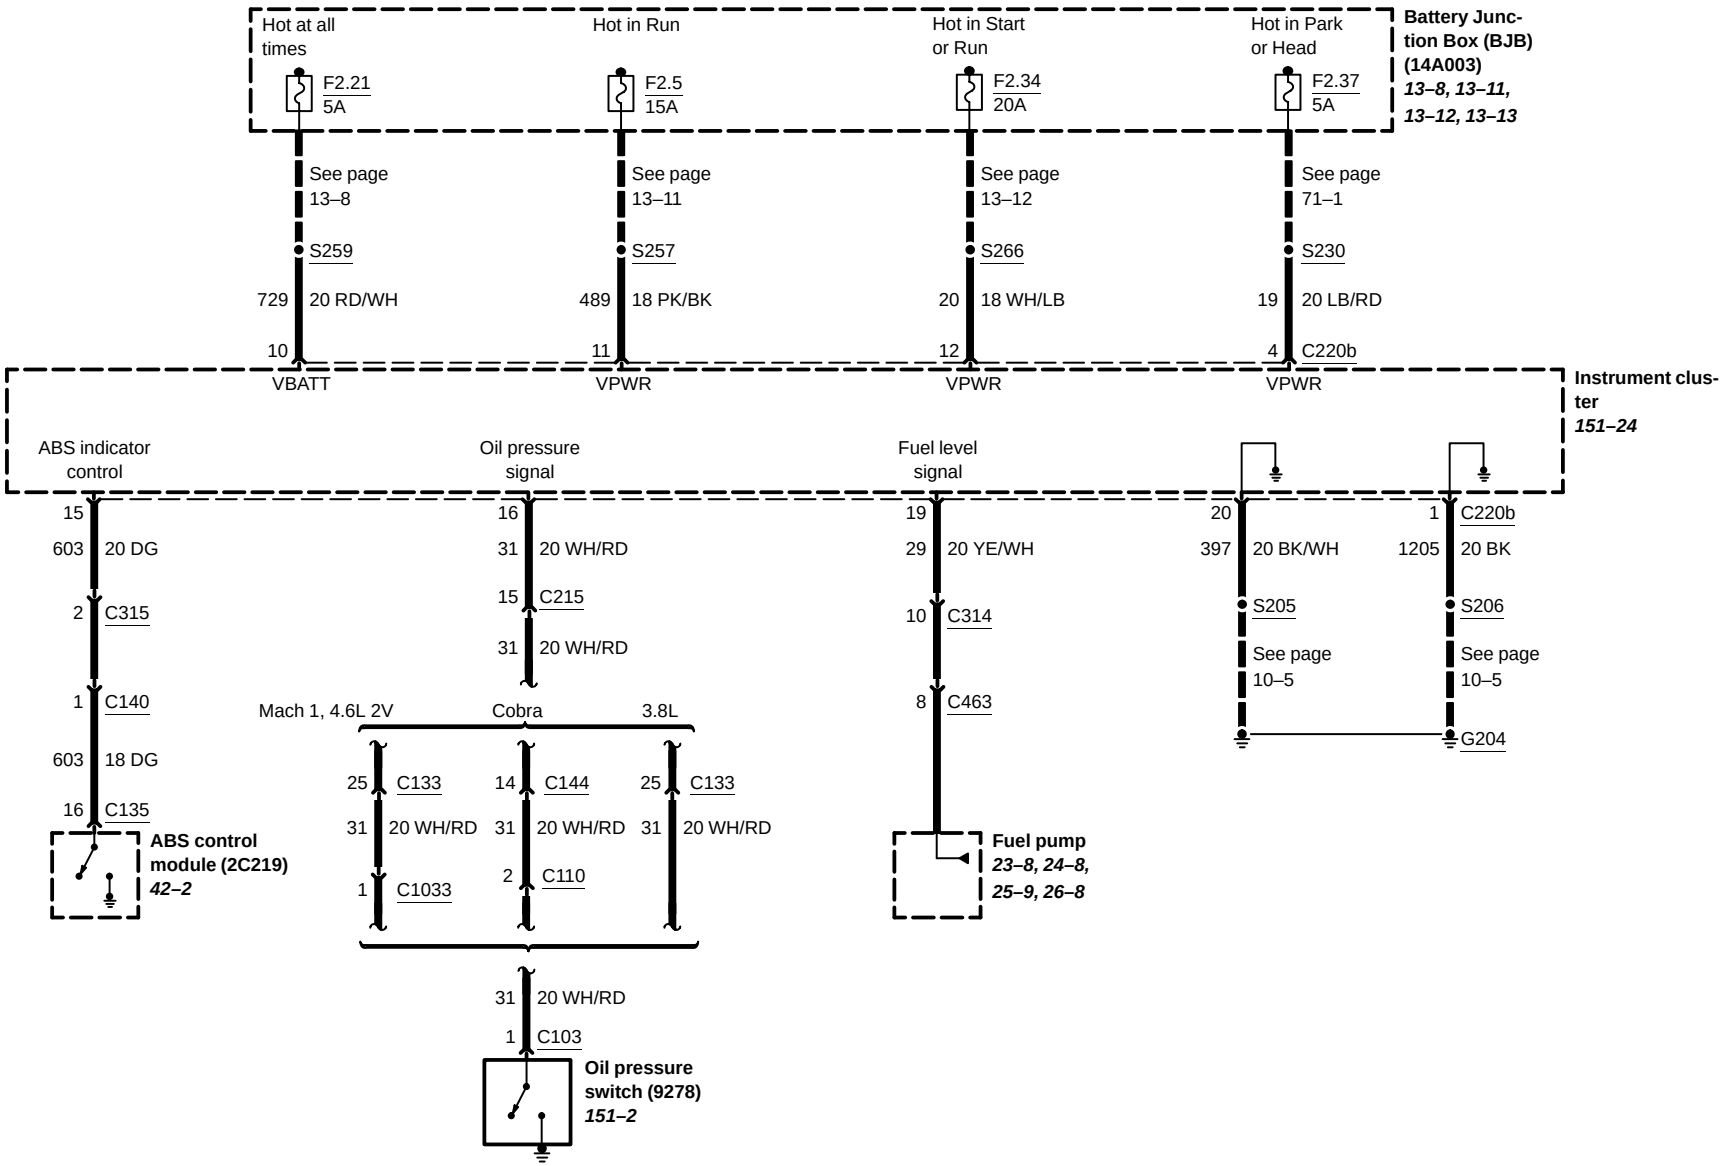
Hot at all times
F2.21
5A
Hot in Run
F2.5
15A
Hot in Start or Run
F2.34
20A
Hot in Park or Head
F2.37
5A
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
13–8, 13–11, 13–12, 13–13
See page 13–8
S259
729 20 RD/WH
10
VBATT
See page 13–11
S257
489 18 PK/BK
11
VPWR
See page 13–12
S266
20 18 WH/LB
12
VPWR
See page 71–1
S230
19 20 LB/RD
4 C220b
VPWR
Instrument cluster
151–24
ABS indicator control
15
603 20 DG
2 C315
1 C140
603 18 DG
16 C135
ABS control module (2C219)
42–2
Oil pressure signal
16
31 20 WH/RD
15 C215
31 20 WH/RD
Mach 1, 4.6L 2V
Cobra
3.8L
25 C133
31 20 WH/RD
1 C1033
14 C144
31 20 WH/RD
2 C110
25 C133
31 20 WH/RD
31 20 WH/RD
1 C103
Oil pressure switch (9278)
151–2
Fuel level signal
19
29 20 YE/WH
10 C314
8 C463
Fuel pump
23–8, 24–8, 25–9, 26–8
20
397 20 BK/WH
S205
See page 10–5
1 C220b
1205 20 BK
S206
See page 10–5
G204