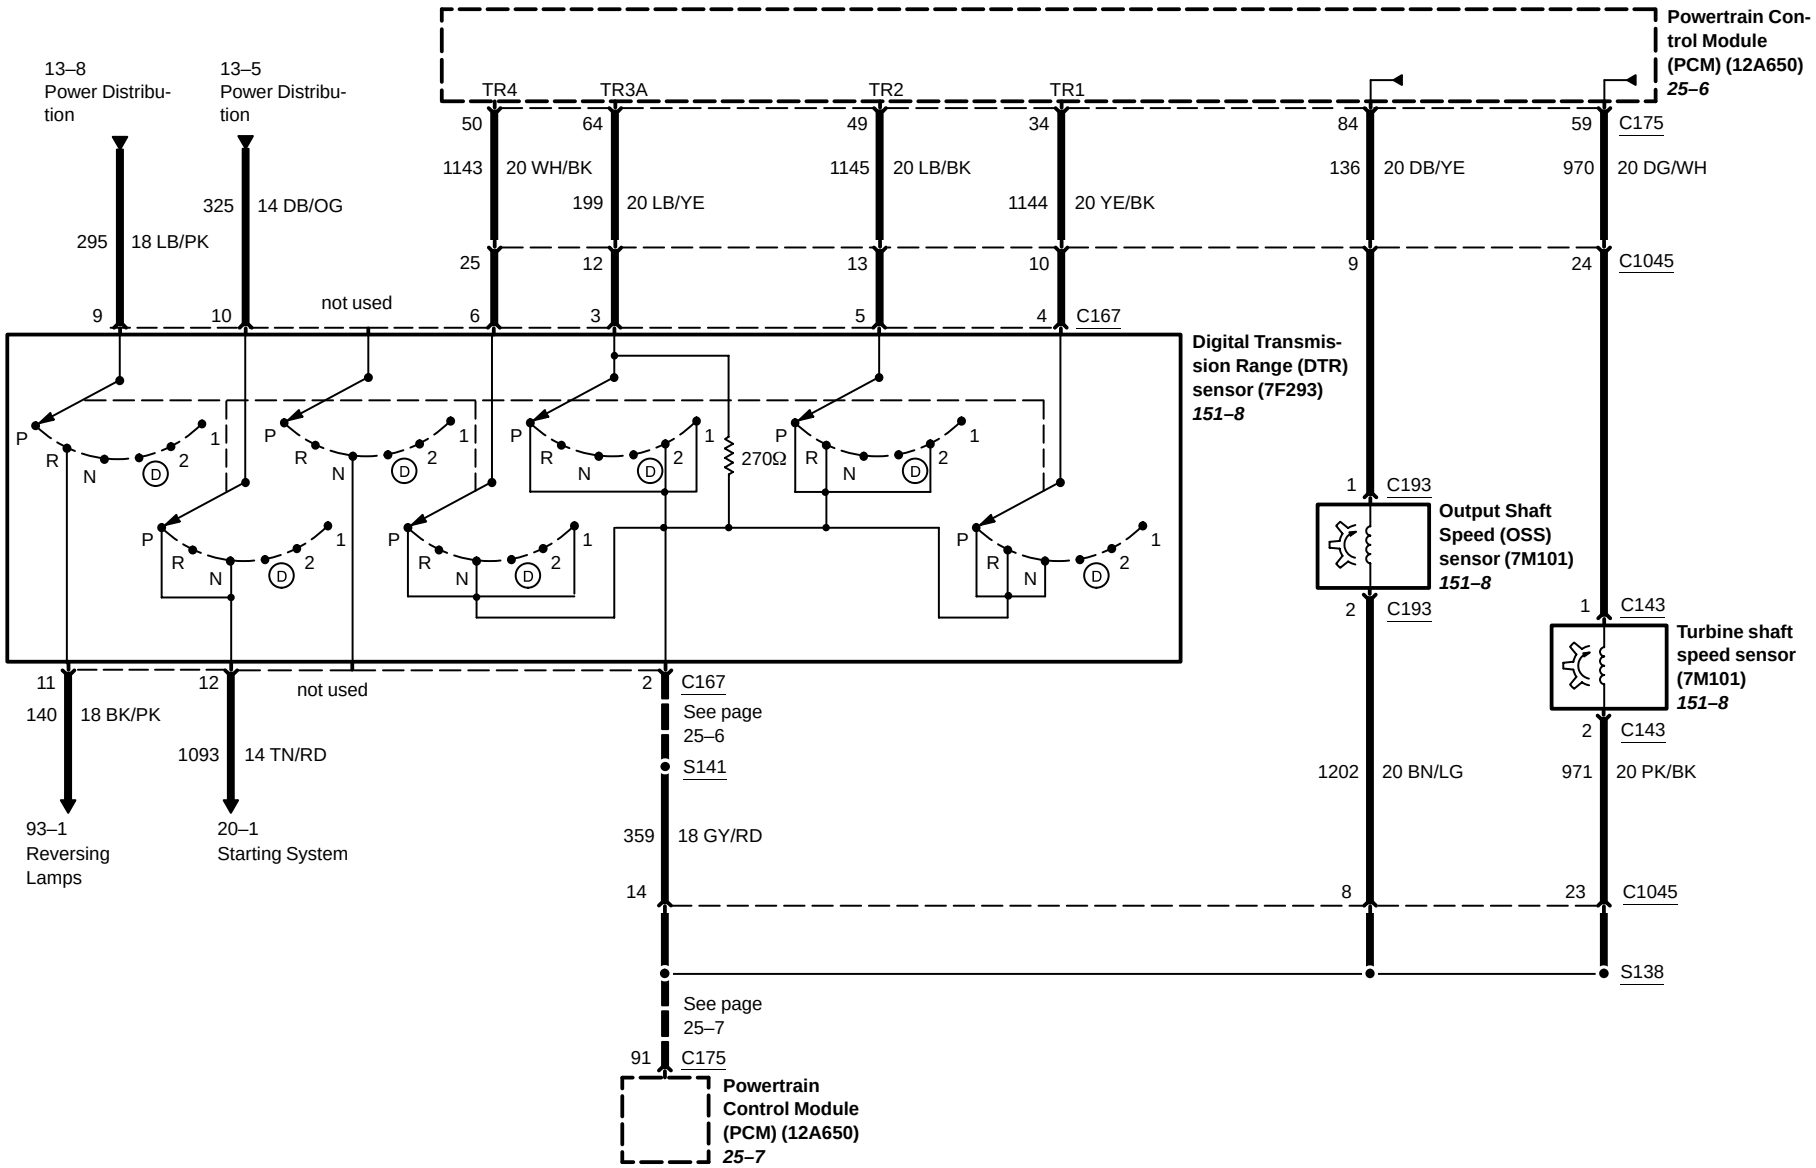
13–8
Power Distribution
13–5
Power Distribution
TR4
TR3A
TR2
TR1
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
25–6
50
64
49
34
84
59
C175
1143
20 WH/BK
199
20 LB/YE
1145
20 LB/BK
1144
20 YE/BK
136
20 DB/YE
970
20 DG/WH
325
14 DB/OG
295
18 LB/PK
25
12
13
10
9
24
C1045
not used
9
10
6
3
5
4
C167
Digital Transmission Range (DTR) sensor (7F293)
151–8
270Ω
1
C193
Output Shaft Speed (OSS) sensor (7M101)
151–8
2
C193
1
C143
Turbine shaft speed sensor (7M101)
151–8
2
C143
11
12
not used
2
C167
See page 25–6
140
18 BK/PK
1093
14 TN/RD
S141
1202
20 BN/LG
971
20 PK/BK
359
18 GY/RD
14
8
23
C1045
S138
93–1
Reversing Lamps
20–1
Starting System
See page 25–7
91
C175
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
25–7