except, E550

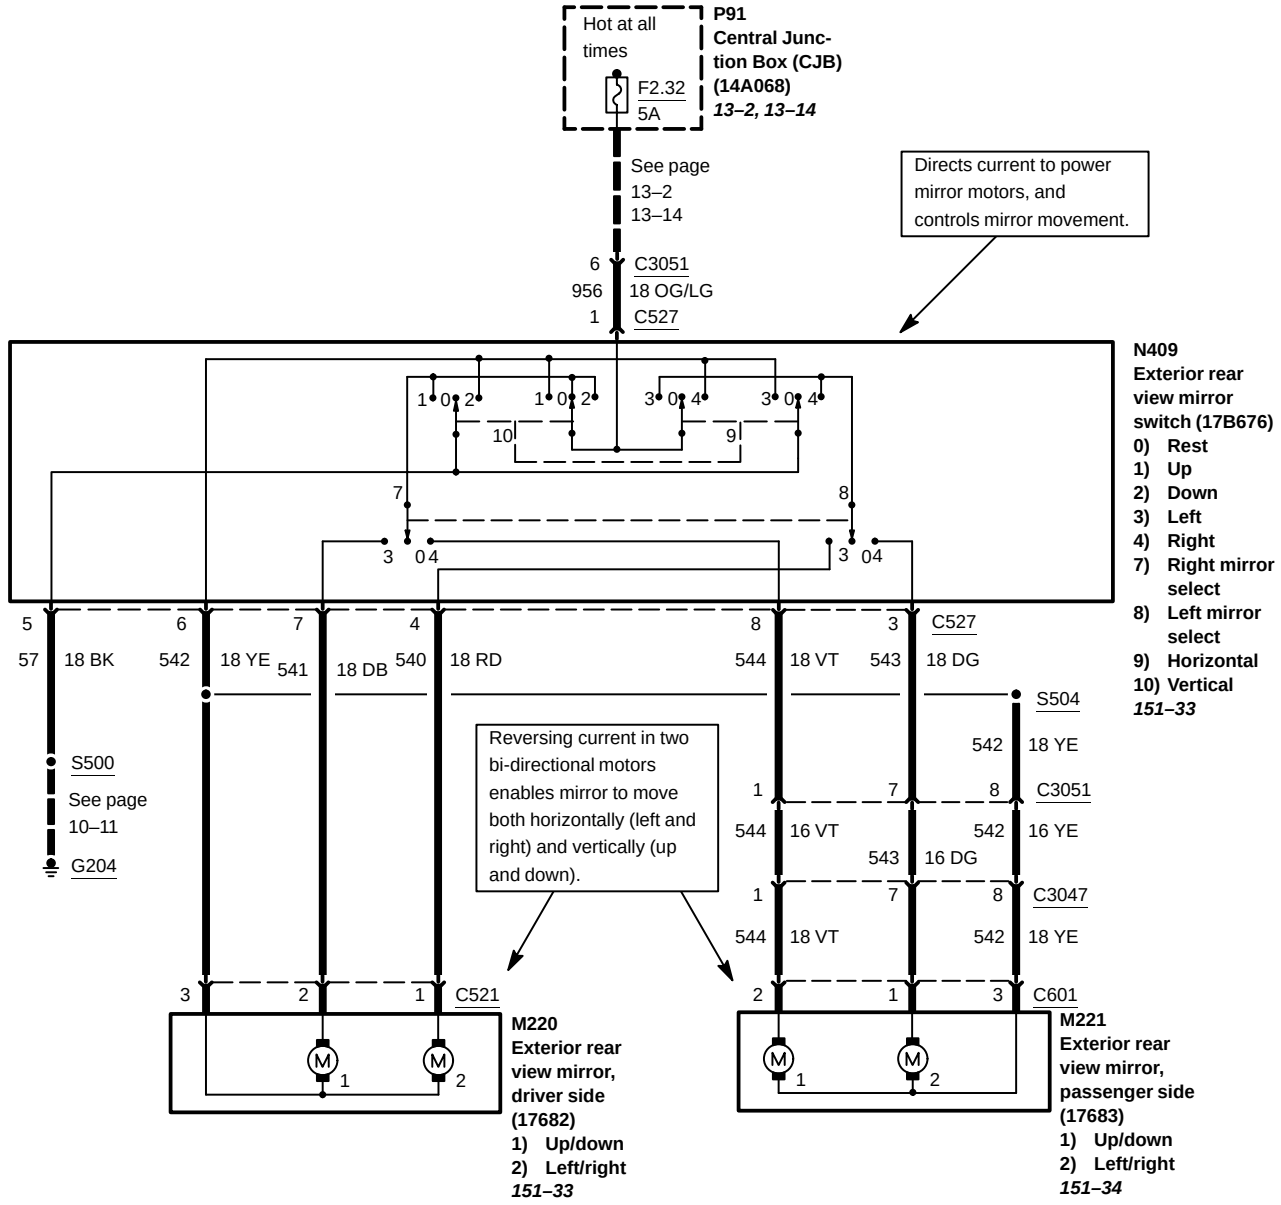
Hot at all times
F2.32
5A
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–2, 13–14
See page 13–2 13–14
6 C3051
956 18 OG/LG
1 C527
Directs current to power mirror motors, and controls mirror movement.
N409
Exterior rear view mirror switch (17B676)
0) Rest
1) Up
2) Down
3) Left
4) Right
7) Right mirror select
8) Left mirror select
9) Horizontal
10) Vertical
151–33
5 57 18 BK
6 542 18 YE
7 541 18 DB
4 540 18 RD
8 544 18 VT
3 543 18 DG
C527
S504
542 18 YE
S500
See page 10–11
G204
Reversing current in two bi-directional motors enables mirror to move both horizontally (left and right) and vertically (up and down).
1 544 16 VT
7 543 16 DG
8 542 16 YE
C3051
1 544 18 VT
7
8 542 18 YE
C3047
3 2 1 C521
2 1 3 C601
M220
Exterior rear view mirror, driver side (17682)
1) Up/down
2) Left/right
151–33
M221
Exterior rear view mirror, passenger side (17683)
1) Up/down
2) Left/right
151–34