6.8L

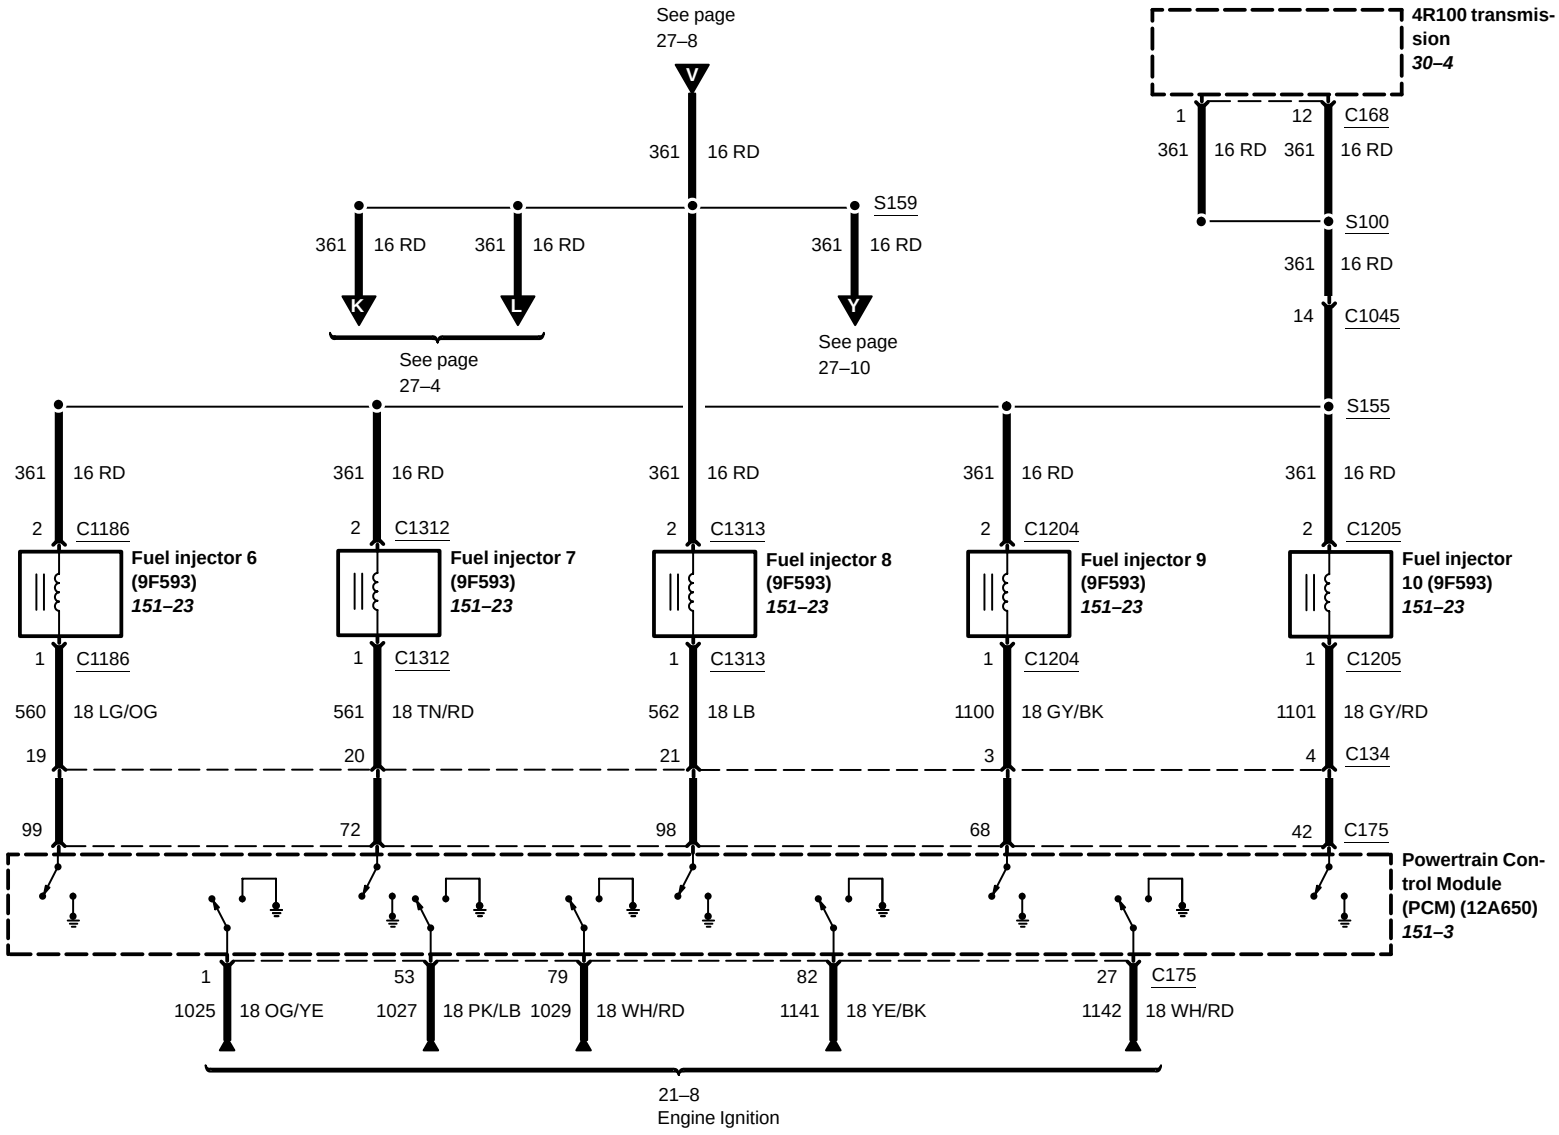
See page 27–8
V
361 16 RD
S159
361 16 RD 361 16 RD
361 16 RD
K
L
Y
See page 27–4
See page 27–10
4R100 transmission 30–4
1 12 C168
361 16 RD 361 16 RD
S100
361 16 RD
14 C1045
S155
361 16 RD
2 C1186
Fuel injector 6 (9F593) 151–23
1 C1186
560 18 LG/OG
19
99
2 C1312
Fuel injector 7 (9F593) 151–23
1 C1312
561 18 TN/RD
20
72
2 C1313
Fuel injector 8 (9F593) 151–23
1 C1313
562 18 LB
21
98
2 C1204
Fuel injector 9 (9F593) 151–23
1 C1204
1100 18 GY/BK
3
68
2 C1205
Fuel injector 10 (9F593) 151–23
1 C1205
1101 18 GY/RD
4 C134
42 C175
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–3
1 1025 18 OG/YE
53 1027 18 PK/LB
79 1029 18 WH/RD
82 1141 18 YE/BK
27 C175 1142 18 WH/RD
21–8 Engine Ignition