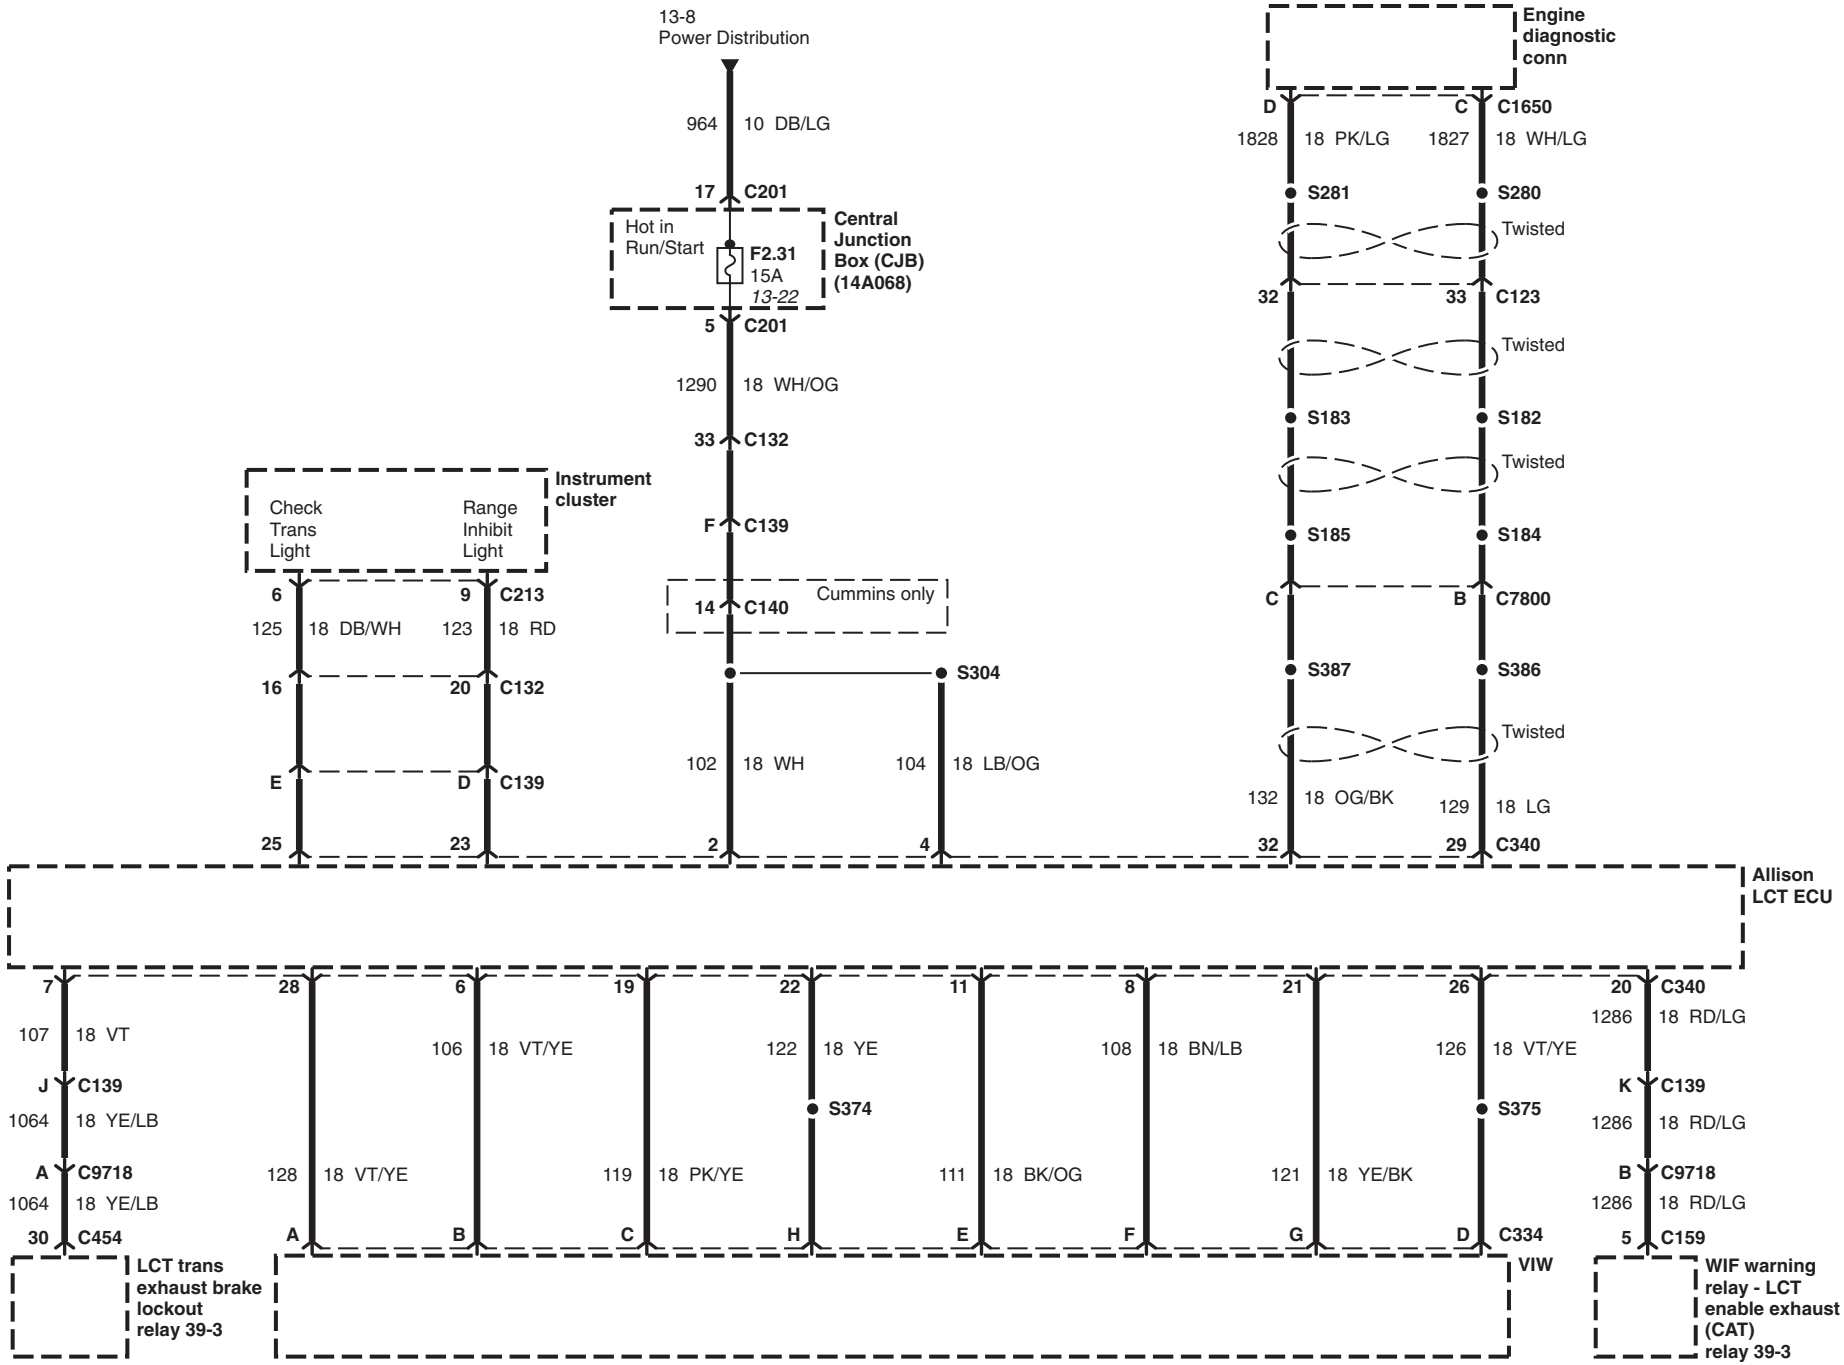
13-8
Power Distribution
964 10 DB/LG
17 C201
Hot in
Run/Start
F2.31
15A
13-22
Central
Junction
Box (CJB)
(14A068)
5 C201
1290 18 WH/OG
33 C132
F C139
14 C140
Cummins only
S304
102 18 WH
104 18 LB/OG
Instrument
cluster
Check
Trans
Light
Range
Inhibit
Light
6 9 C213
125 18 DB/WH
123 18 RD
16 20 C132
E D C139
25 23
2 4
Engine
diagnostic
conn
D C C1650
1828 18 PK/LG
1827 18 WH/LG
S281 S280
Twisted
32 33 C123
Twisted
S183 S182
Twisted
S185 S184
C B C7800
S387 S386
Twisted
132 18 OG/BK
129 18 LG
32 29 C340
Allison
LCT ECU
7 28 6 19 22 11 8 21 26 20 C340
107 18 VT
106 18 VT/YE
122 18 YE
108 18 BN/LB
126 18 VT/YE
1286 18 RD/LG
J C139
S374
S375
K C139
1064 18 YE/LB
1286 18 RD/LG
A C9718
128 18 VT/YE
119 18 PK/YE
111 18 BK/OG
121 18 YE/BK
B C9718
1064 18 YE/LB
1286 18 RD/LG
30 C454
A B C H E F G D C334
5 C159
LCT trans
exhaust brake
lockout
relay 39-3
VIW
WIF warning
relay - LCT
enable exhaust
(CAT)
relay 39-3