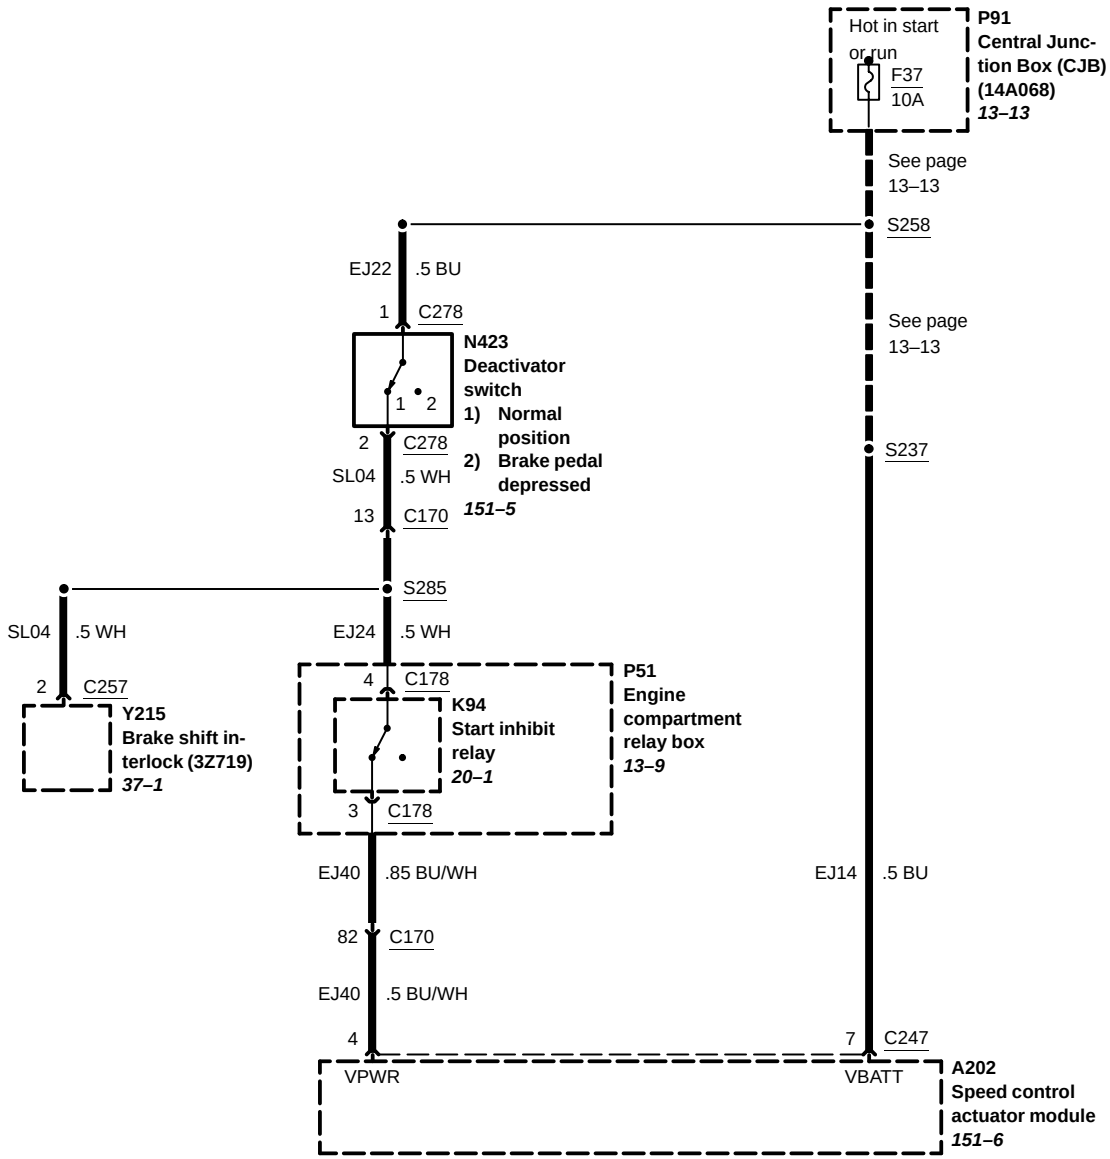
Hot in start or run
F37
10A
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–13
See page 13–13
S258
EJ22 .5 BU
1 C278
N423
Deactivator switch
1) Normal position
2) Brake pedal depressed
151–5
2 C278
SL04 .5 WH
13 C170
See page 13–13
S237
S285
SL04 .5 WH
EJ24 .5 WH
2 C257
Y215
Brake shift interlock (3Z719)
37–1
4 C178
K94
Start inhibit relay
20–1
P51
Engine compartment relay box
13–9
3 C178
EJ40 .85 BU/WH
EJ14 .5 BU
82 C170
EJ40 .5 BU/WH
4
7 C247
VPWR
VBATT
A202
Speed control actuator module
151–6