F1.06

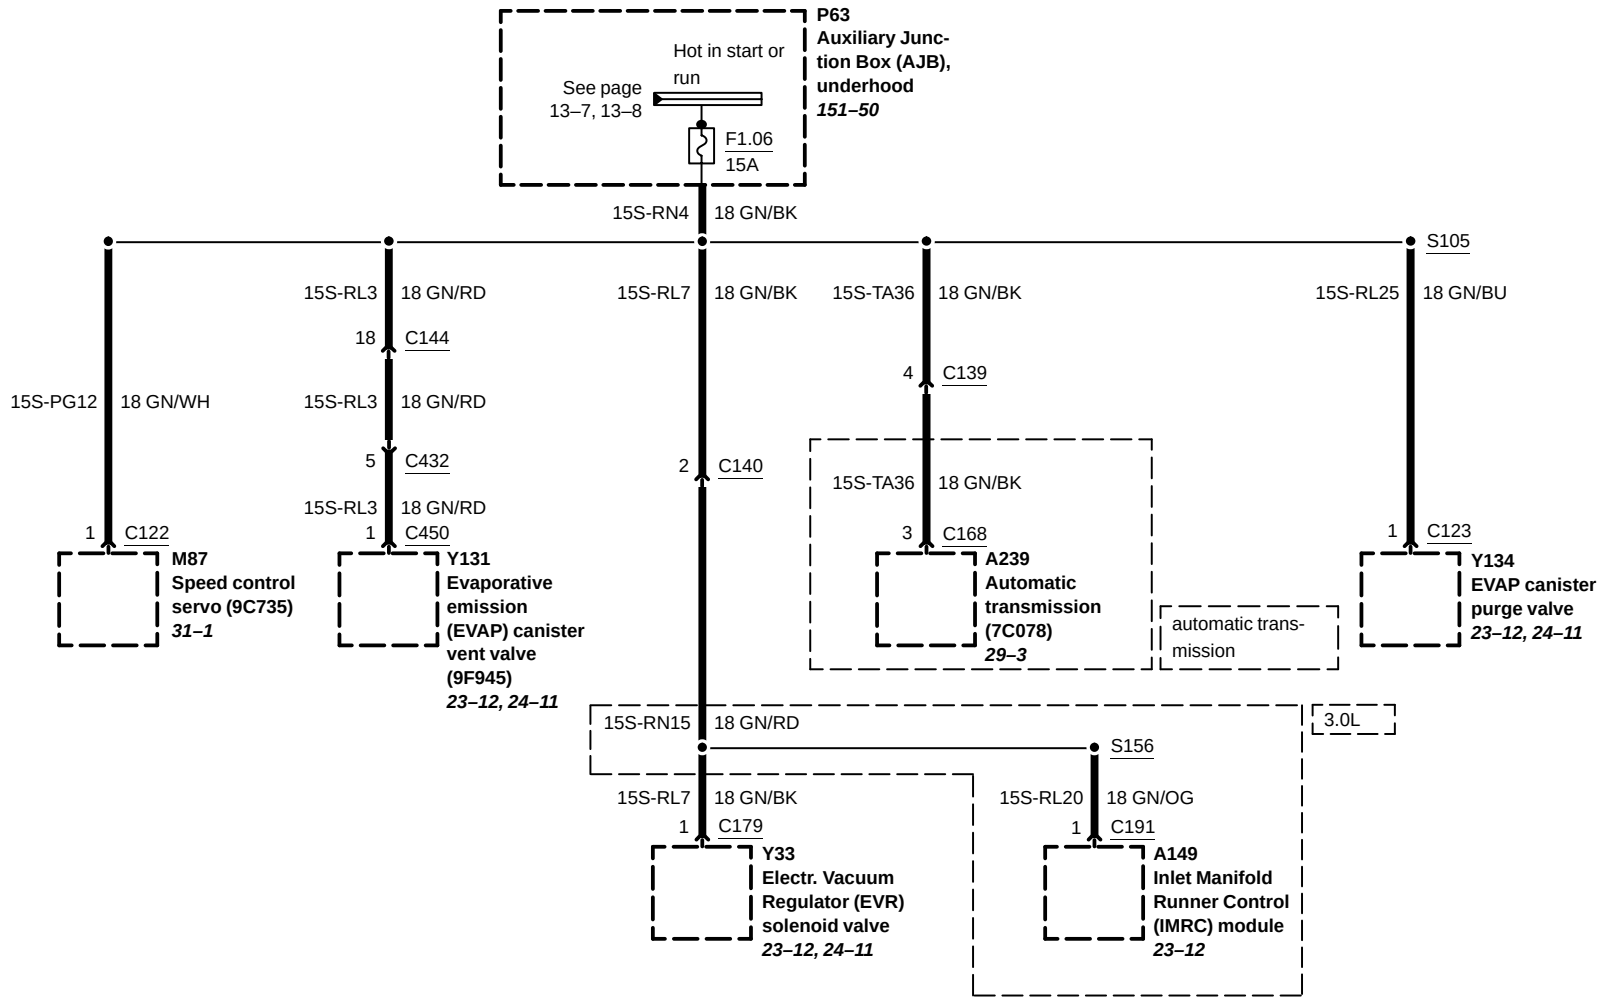
P63
Auxiliary Junction Box (AJB), underhood
151–50
Hot in start or run
See page 13–7, 13–8
F1.06
15A
15S-RN4 18 GN/BK
S105
15S-RL3 18 GN/RD
18 C144
15S-RL7 18 GN/BK
15S-TA36 18 GN/BK
4 C139
15S-RL25 18 GN/BU
15S-PG12 18 GN/WH
15S-RL3 18 GN/RD
5 C432
2 C140
15S-TA36 18 GN/BK
15S-RL3 18 GN/RD
1 C122
1 C450
3 C168
1 C123
M87
Speed control servo (9C735)
31–1
Y131
Evaporative emission (EVAP) canister vent valve (9F945)
23–12, 24–11
A239
Automatic transmission (7C078)
29–3
automatic transmission
Y134
EVAP canister purge valve
23–12, 24–11
15S-RN15 18 GN/RD
3.0L
S156
15S-RL7 18 GN/BK
1 C179
15S-RL20 18 GN/OG
1 C191
Y33
Electr. Vacuum Regulator (EVR) solenoid valve
23–12, 24–11
A149
Inlet Manifold Runner Control (IMRC) module
23–12