2.3L

-1

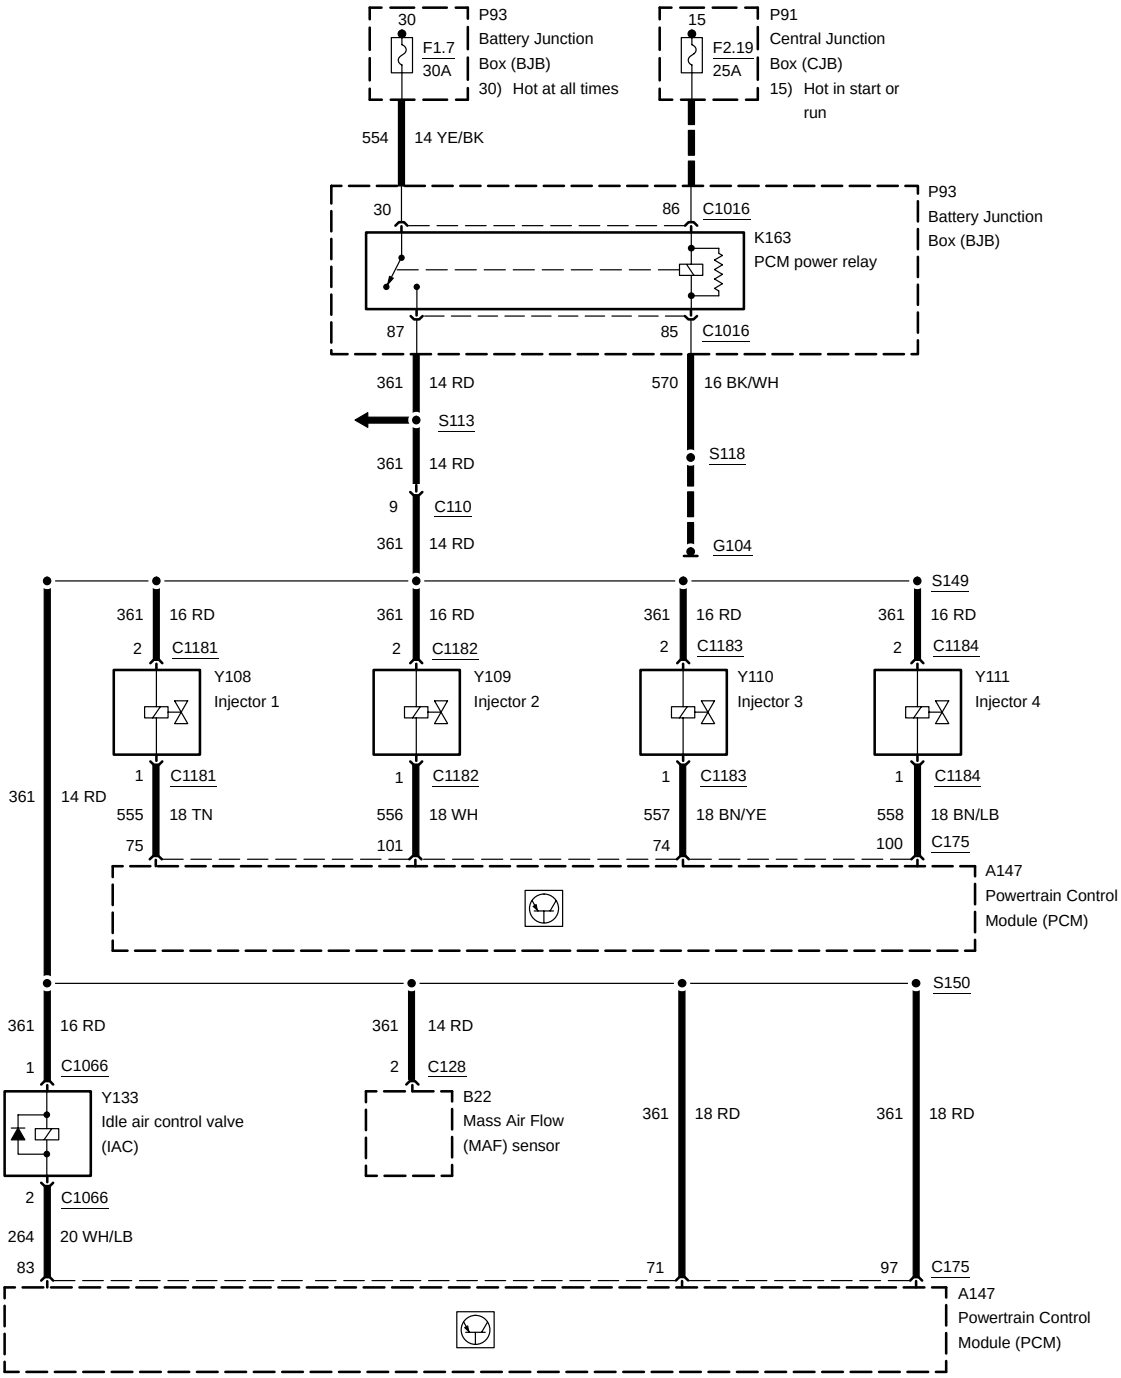
30
F1.7
30A
P93
Battery Junction
Box (BJB)
30) Hot at all times
15
F2.19
25A
P91
Central Junction
Box (CJB)
15) Hot in start or
run
554 14 YE/BK
P93
Battery Junction
Box (BJB)
30
86 C1016
K163
PCM power relay
87
85 C1016
361 14 RD
570 16 BK/WH
S113
S118
361 14 RD
9 C110
361 14 RD
G104
S149
361 16 RD
2 C1181
Y108
Injector 1
361 16 RD
2 C1182
Y109
Injector 2
361 16 RD
2 C1183
Y110
Injector 3
361 16 RD
2 C1184
Y111
Injector 4
1 C1181
1 C1182
1 C1183
1 C1184
361 14 RD
555 18 TN
556 18 WH
557 18 BN/YE
558 18 BN/LB
75
101
74
100 C175
A147
Powertrain Control
Module (PCM)
S150
361 16 RD
1 C1066
Y133
Idle air control valve
(IAC)
361 14 RD
2 C128
B22
Mass Air Flow
(MAF) sensor
361 18 RD
361 18 RD
2 C1066
264 20 WH/LB
83
71
97 C175
A147
Powertrain Control
Module (PCM)