6.8L

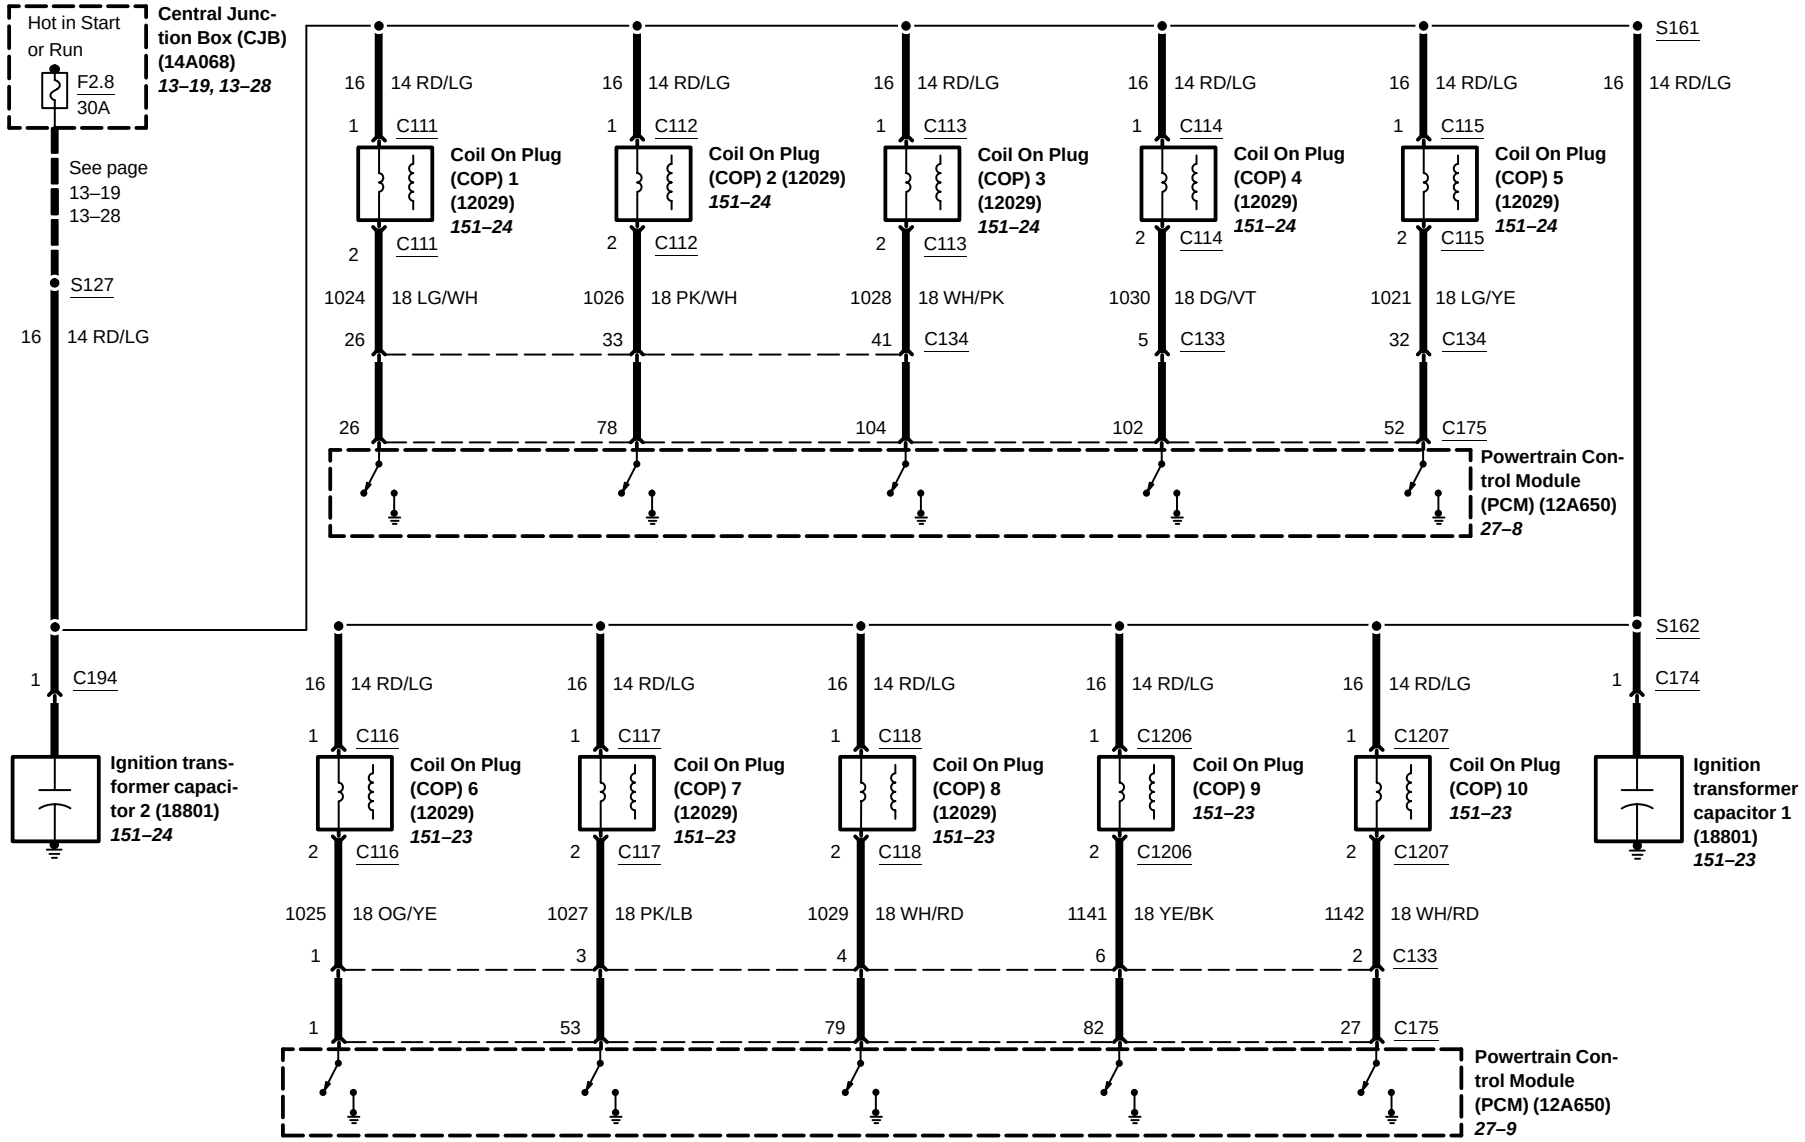
Hot in Start or Run
F2.8
30A
Central Junction Box (CJB) (14A068)
13–19, 13–28
See page 13–19 13–28
S127
16 14 RD/LG
S161
16 14 RD/LG
C111
C112
C113
C114
C115
Coil On Plug (COP) 1 (12029) 151–24
Coil On Plug (COP) 2 (12029) 151–24
Coil On Plug (COP) 3 (12029) 151–24
Coil On Plug (COP) 4 (12029) 151–24
Coil On Plug (COP) 5 (12029) 151–24
1024 18 LG/WH
1026 18 PK/WH
1028 18 WH/PK
1030 18 DG/VT
1021 18 LG/YE
26 C134
33 C134
41 C134
5 C133
32 C134
26 C175
78 C175
104 C175
102 C175
52 C175
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 27–8
S162
C194
C174
C116
C117
C118
C1206
C1207
Coil On Plug (COP) 6 (12029) 151–23
Coil On Plug (COP) 7 (12029) 151–23
Coil On Plug (COP) 8 (12029) 151–23
Coil On Plug (COP) 9 151–23
Coil On Plug (COP) 10 151–23
1025 18 OG/YE
1027 18 PK/LB
1029 18 WH/RD
1141 18 YE/BK
1142 18 WH/RD
1 C133
3 C133
4 C133
6 C133
2 C133
1 C175
53 C175
79 C175
82 C175
27 C175
Ignition transformer capacitor 2 (18801) 151–24
Ignition transformer capacitor 1 (18801) 151–23
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 27–9