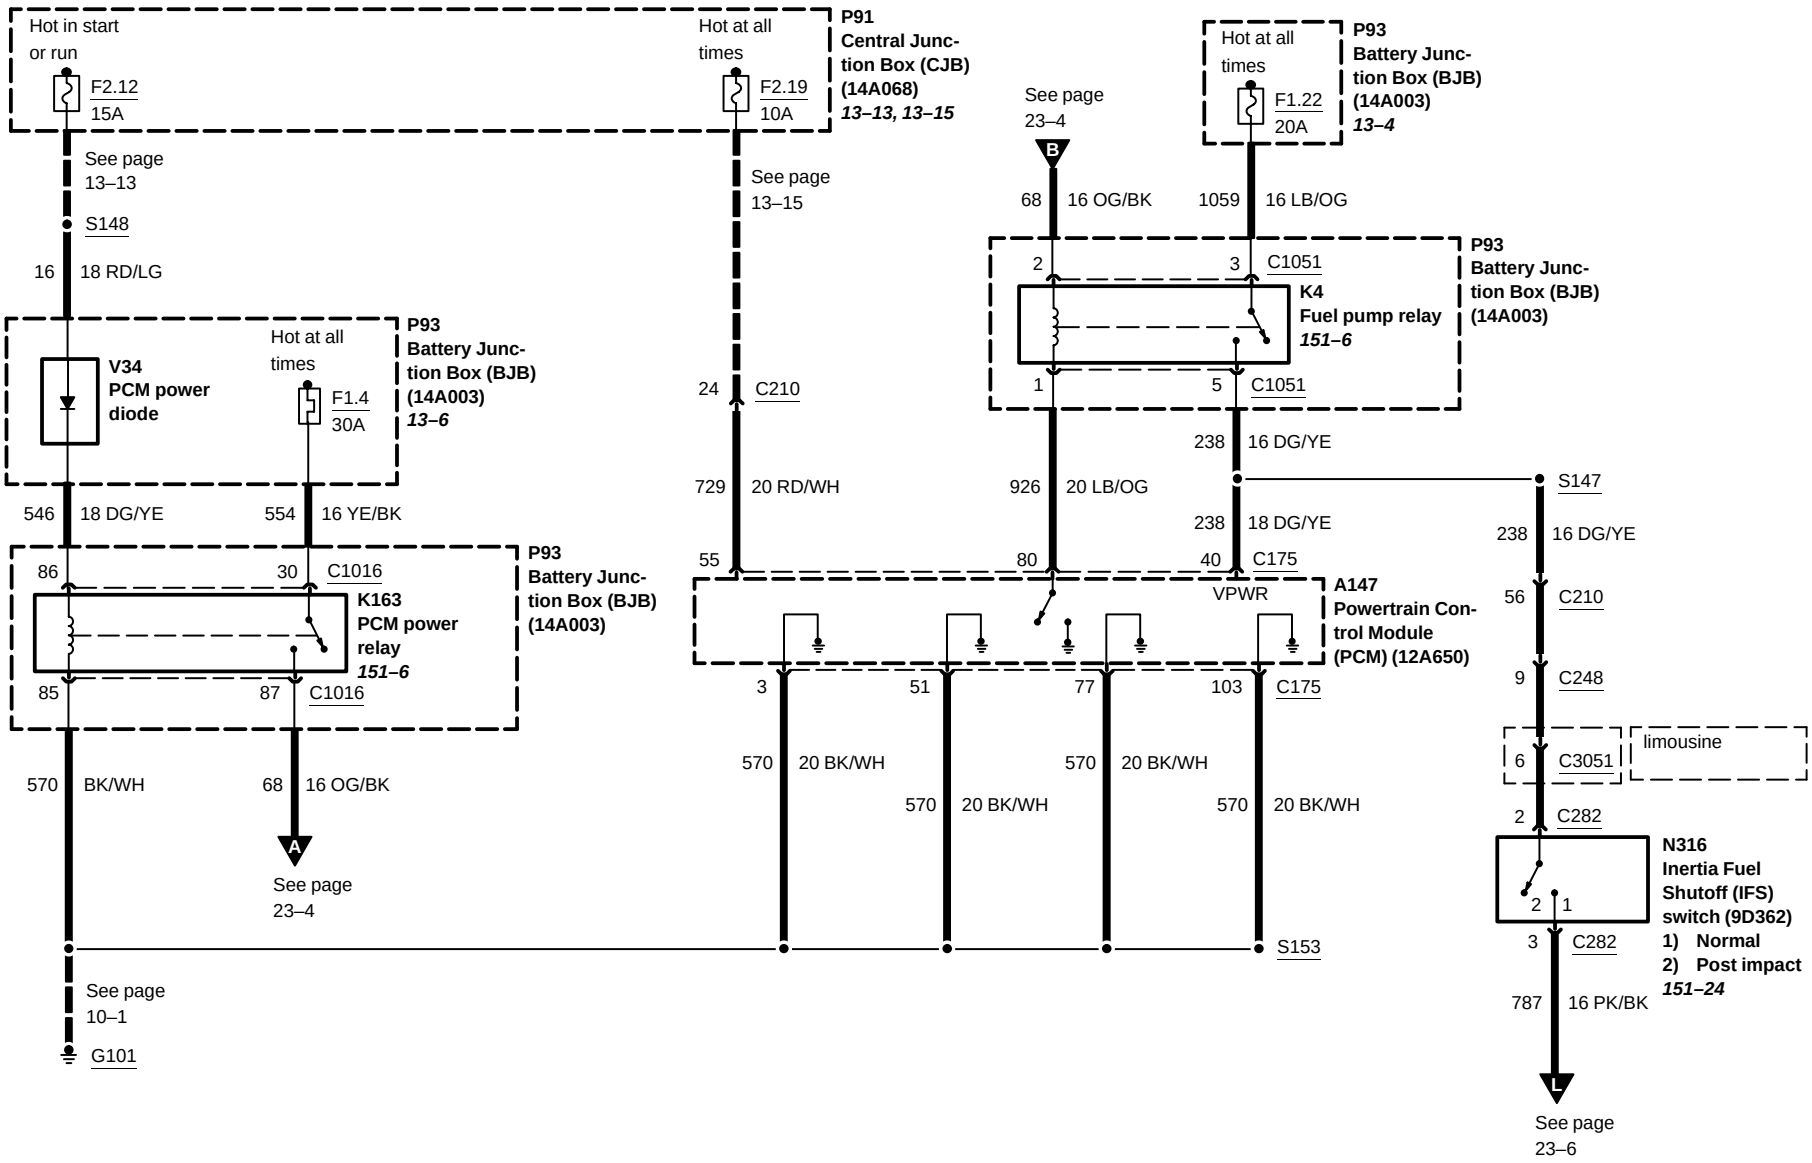
Hot in start or run
F2.12
15A
Hot at all times
F2.19
10A
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–13, 13–15
See page 13–13
See page 13–15
S148
16 18 RD/LG
Hot at all times
F1.4
30A
V34
PCM power diode
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–6
546 18 DG/YE
554 16 YE/BK
86
30 C1016
K163
PCM power relay
151–6
85
87 C1016
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
570 BK/WH
68 16 OG/BK
A
See page 23–4
See page 10–1
G101
24 C210
729 20 RD/WH
55
See page 23–4
B
68 16 OG/BK
1059 16 LB/OG
Hot at all times
F1.22
20A
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–4
2
3 C1051
K4
Fuel pump relay
151–6
1
5 C1051
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
238 16 DG/YE
926 20 LB/OG
238 18 DG/YE
80
40 C175
VPWR
A147
Powertrain Control Module
(PCM) (12A650)
3
51
77
103 C175
570 20 BK/WH
570 20 BK/WH
570 20 BK/WH
570 20 BK/WH
S153
S147
238 16 DG/YE
56 C210
9 C248
6 C3051
limousine
2 C282
2
1
3 C282
N316
Inertia Fuel Shutoff (IFS) switch (9D362)
1) Normal
2) Post impact
151–24
787 16 PK/BK
L
See page 23–6