F1.41

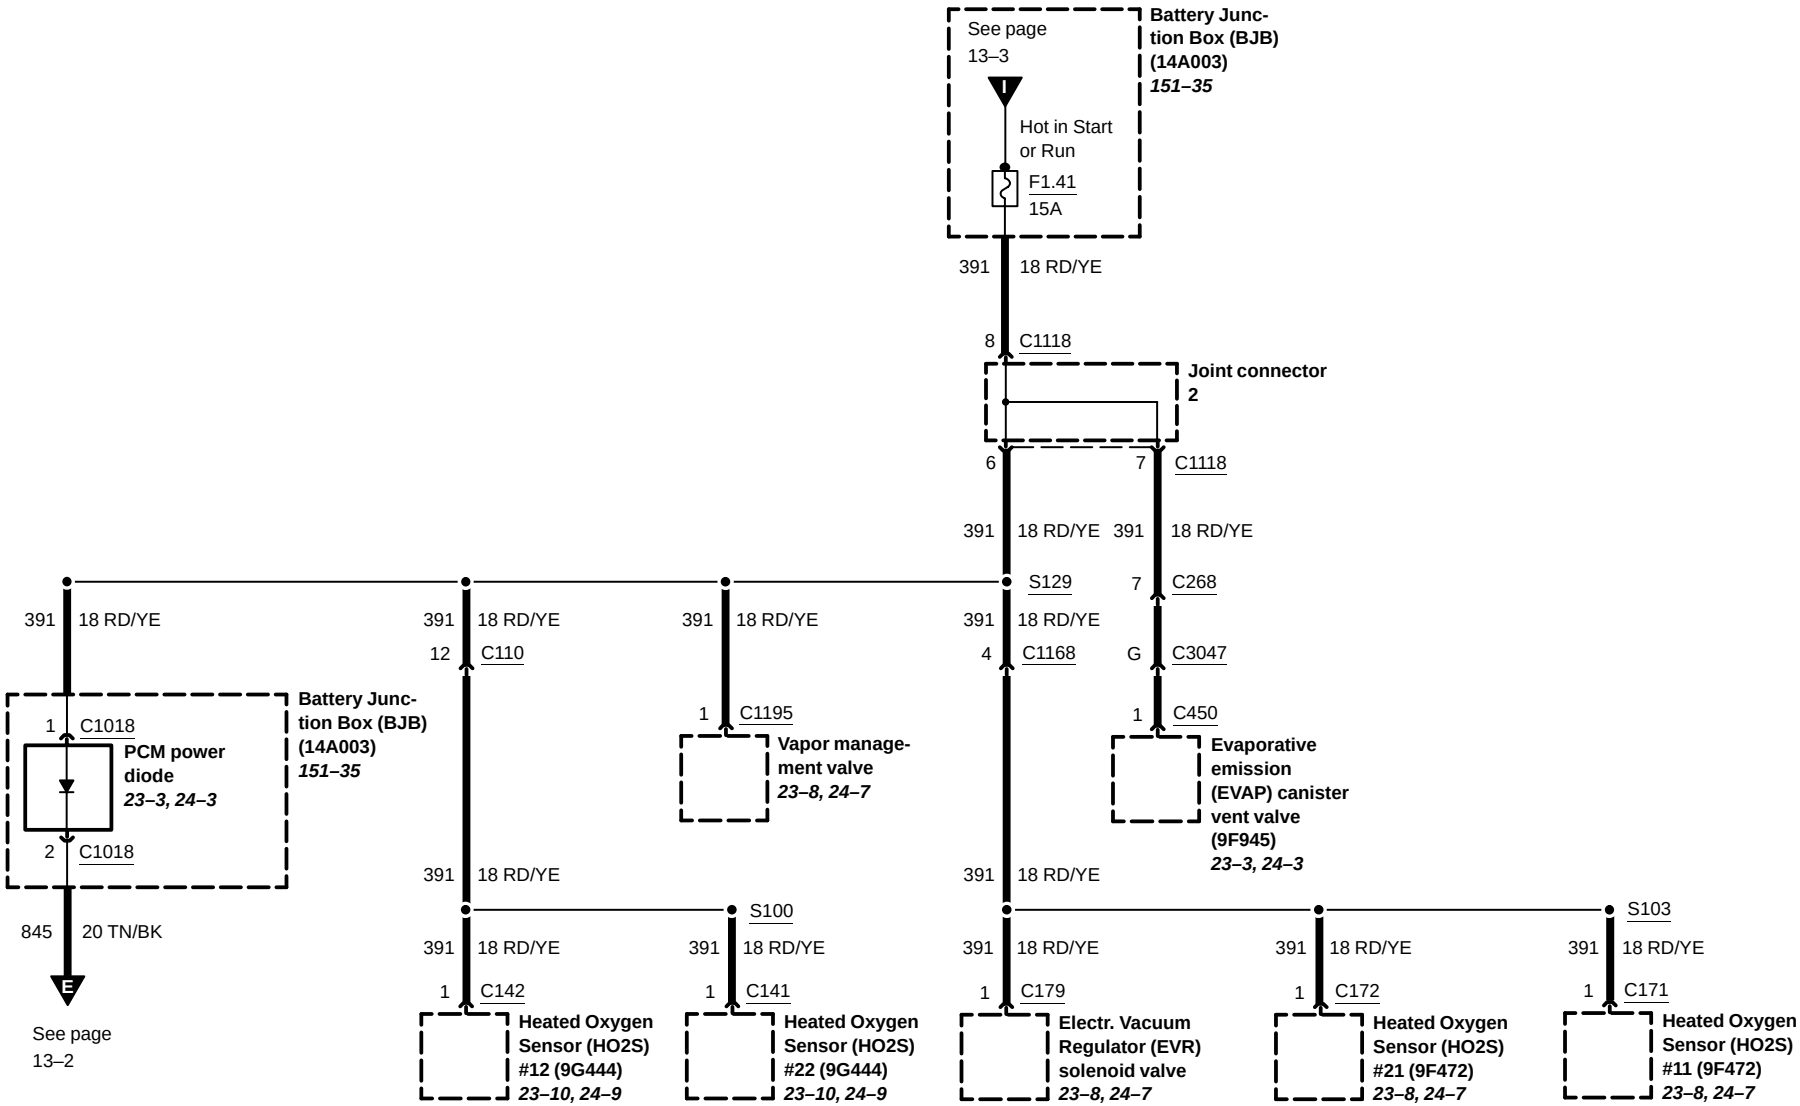
See page 13–3
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 151–35
Hot in Start or Run
F1.41 15A
391 18 RD/YE
8 C1118
Joint connector 2
6
7 C1118
391 18 RD/YE
391 18 RD/YE
S129
7 C268
391 18 RD/YE
391 18 RD/YE
391 18 RD/YE
391 18 RD/YE
12 C110
391 18 RD/YE
4 C1168
G C3047
1 C1195
Vapor management valve 23–8, 24–7
1 C450
Evaporative emission (EVAP) canister vent valve (9F945) 23–3, 24–3
1 C1018
PCM power diode 23–3, 24–3
2 C1018
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 151–35
845 20 TN/BK
See page 13–2
391 18 RD/YE
S100
391 18 RD/YE
391 18 RD/YE
391 18 RD/YE
391 18 RD/YE
S103
391 18 RD/YE
391 18 RD/YE
1 C142
1 C141
1 C179
1 C172
1 C171
Heated Oxygen Sensor (HO2S) #12 (9G444) 23–10, 24–9
Heated Oxygen Sensor (HO2S) #22 (9G444) 23–10, 24–9
Electr. Vacuum Regulator (EVR) solenoid valve 23–8, 24–7
Heated Oxygen Sensor (HO2S) #21 (9F472) 23–8, 24–7
Heated Oxygen Sensor (HO2S) #11 (9F472) 23–8, 24–7