## 4.6L

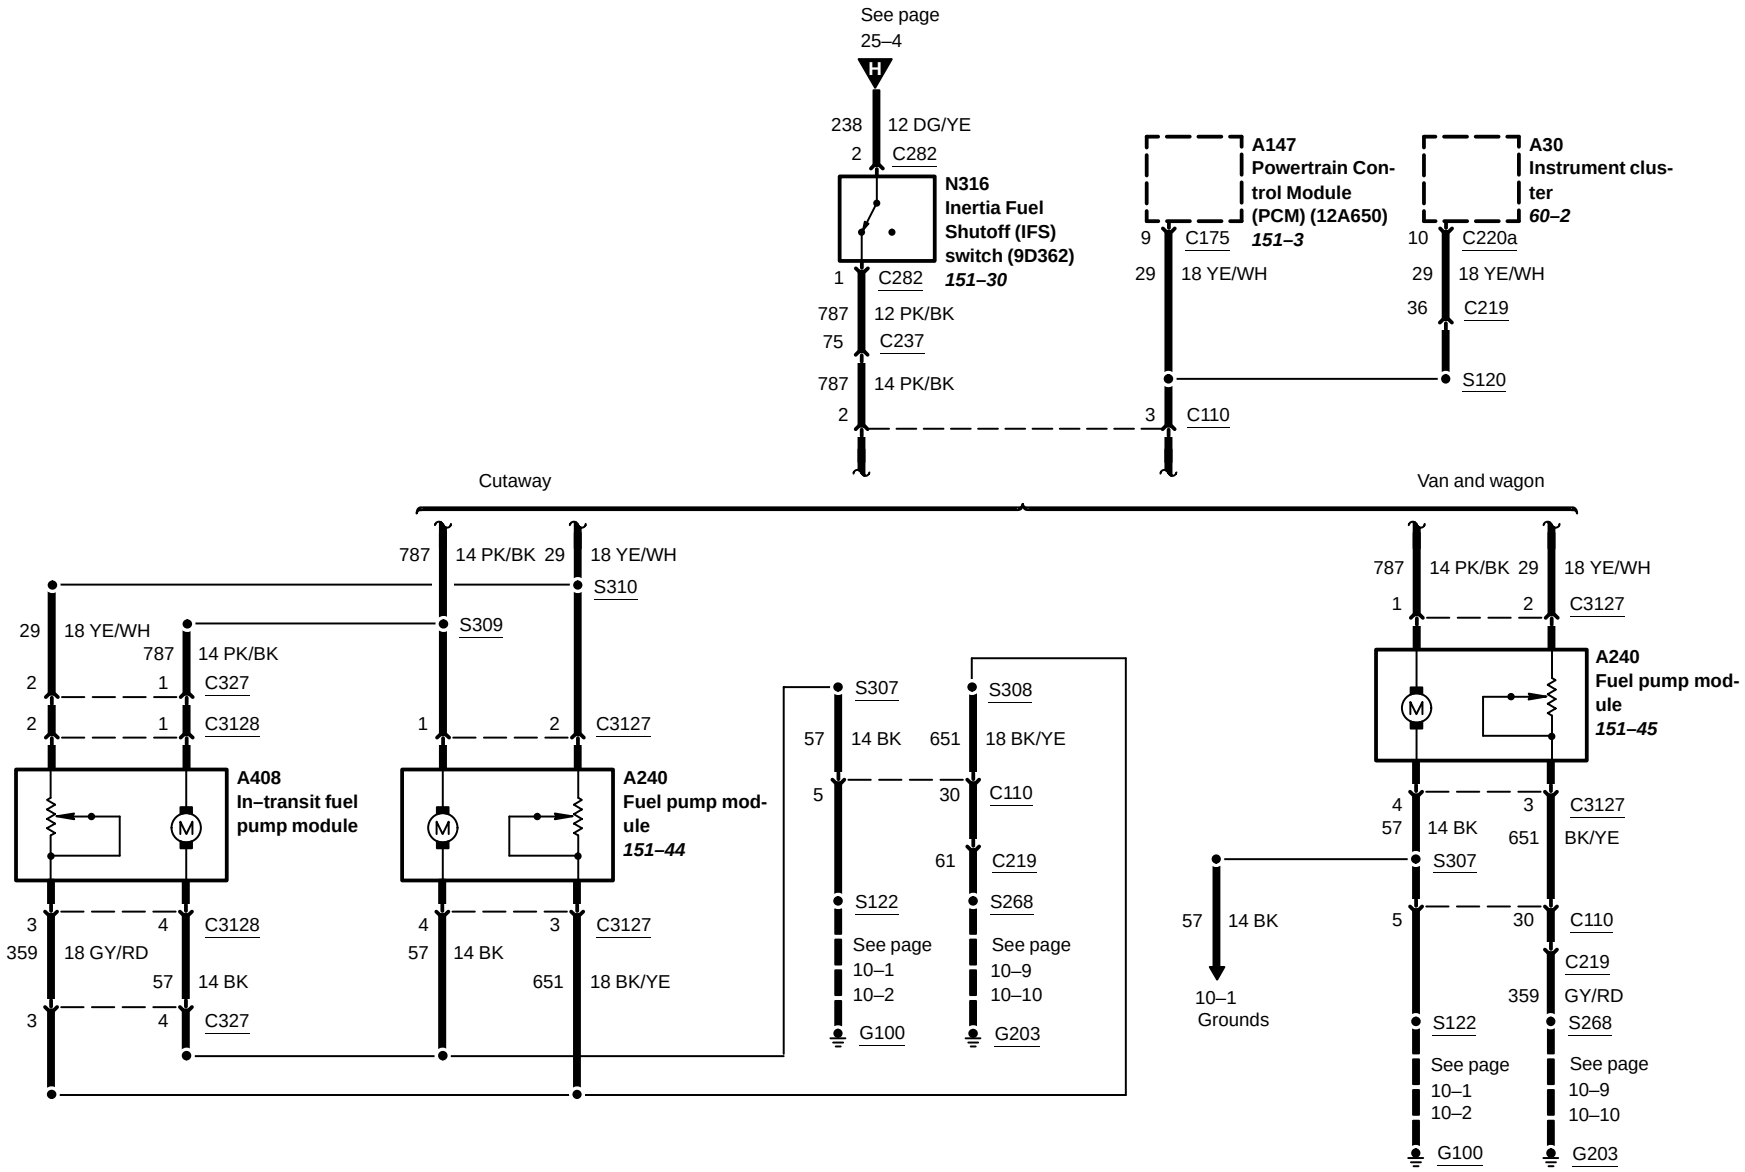
See page 25–4
H
238 12 DG/YE
2 C282
N316 Inertia Fuel Shutoff (IFS) switch (9D362) 151–30
1 C282
787 12 PK/BK
75 C237
787 14 PK/BK
2
A147 Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–3
9 C175
29 18 YE/WH
3 C110
A30 Instrument cluster 60–2
10 C220a
29 18 YE/WH
36 C219
S120
Cutaway
Van and wagon
787 14 PK/BK 29 18 YE/WH
S310
S309
29 18 YE/WH
787 14 PK/BK
2 1 C327
2 1 C3128
A408 In–transit fuel pump module
3 4 C3128
359 18 GY/RD
57 14 BK
3 4 C327
1 2 C3127
A240 Fuel pump module 151–44
4 3 C3127
57 14 BK
651 18 BK/YE
S307
57 14 BK
5
S122
See page 10–1 10–2
G100
S308
651 18 BK/YE
30 C110
61 C219
S268
See page 10–9 10–10
G203
787 14 PK/BK 29 18 YE/WH
1 2 C3127
A240 Fuel pump module 151–45
4 3 C3127
57 14 BK
651 BK/YE
S307
5 30 C110
C219
359 GY/RD
S122
S268
See page 10–1 10–2
G100
See page 10–9 10–10
G203
57 14 BK
10–1 Grounds