-2

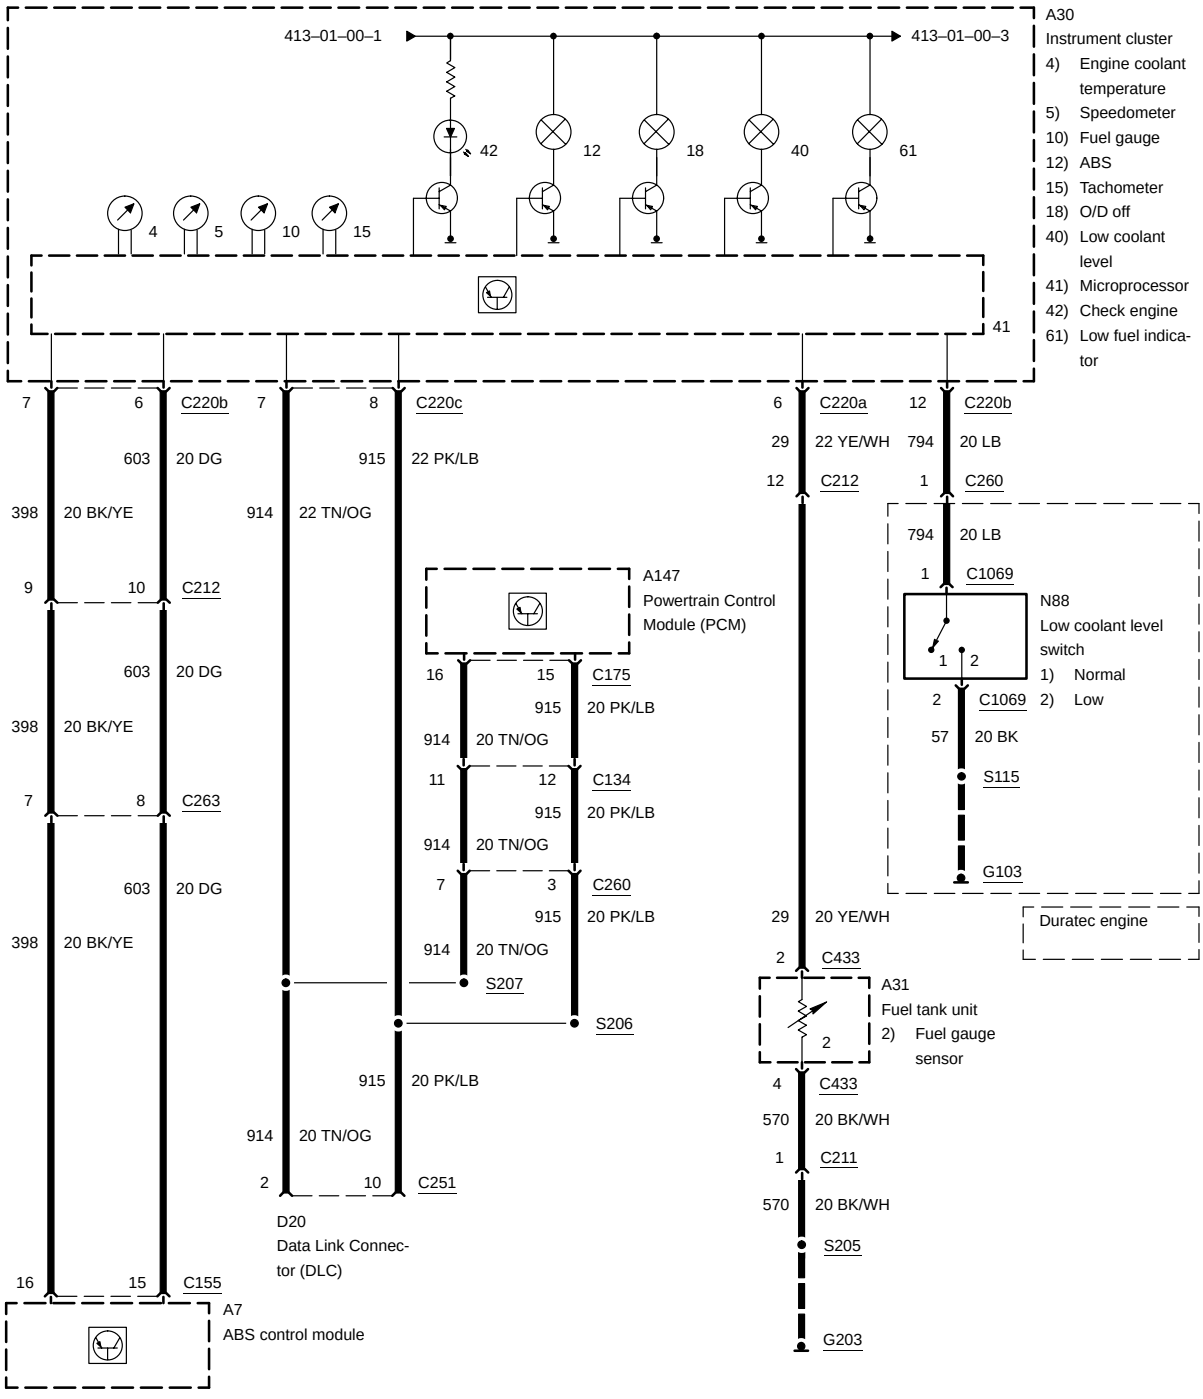
A30
Instrument cluster
4) Engine coolant temperature
5) Speedometer
10) Fuel gauge
12) ABS
15) Tachometer
18) O/D off
40) Low coolant level
41) Microprocessor
42) Check engine
61) Low fuel indicator
413–01–00–1
413–01–00–3
42
12
18
40
61
4
5
10
15
41
7 6 C220b
603 20 DG
398 20 BK/YE
9 10 C212
603 20 DG
398 20 BK/YE
7 8 C263
603 20 DG
398 20 BK/YE
16 15 C155
A7
ABS control module
7 8 C220c
915 22 PK/LB
914 22 TN/OG
A147
Powertrain Control Module (PCM)
16 15 C175
915 20 PK/LB
914 20 TN/OG
11 12 C134
915 20 PK/LB
914 20 TN/OG
7 3 C260
915 20 PK/LB
914 20 TN/OG
S207
S206
915 20 PK/LB
914 20 TN/OG
2 10 C251
D20
Data Link Connector (DLC)
6 C220a
29 22 YE/WH
12 C212
12 C220b
794 20 LB
1 C260
794 20 LB
1 C1069
N88
Low coolant level switch
1) Normal
2) Low
2 C1069
57 20 BK
S115
G103
Duratec engine
29 20 YE/WH
2 C433
A31
Fuel tank unit
2) Fuel gauge sensor
4 C433
570 20 BK/WH
1 C211
570 20 BK/WH
S205
G203