5.4L Bi–Fuel

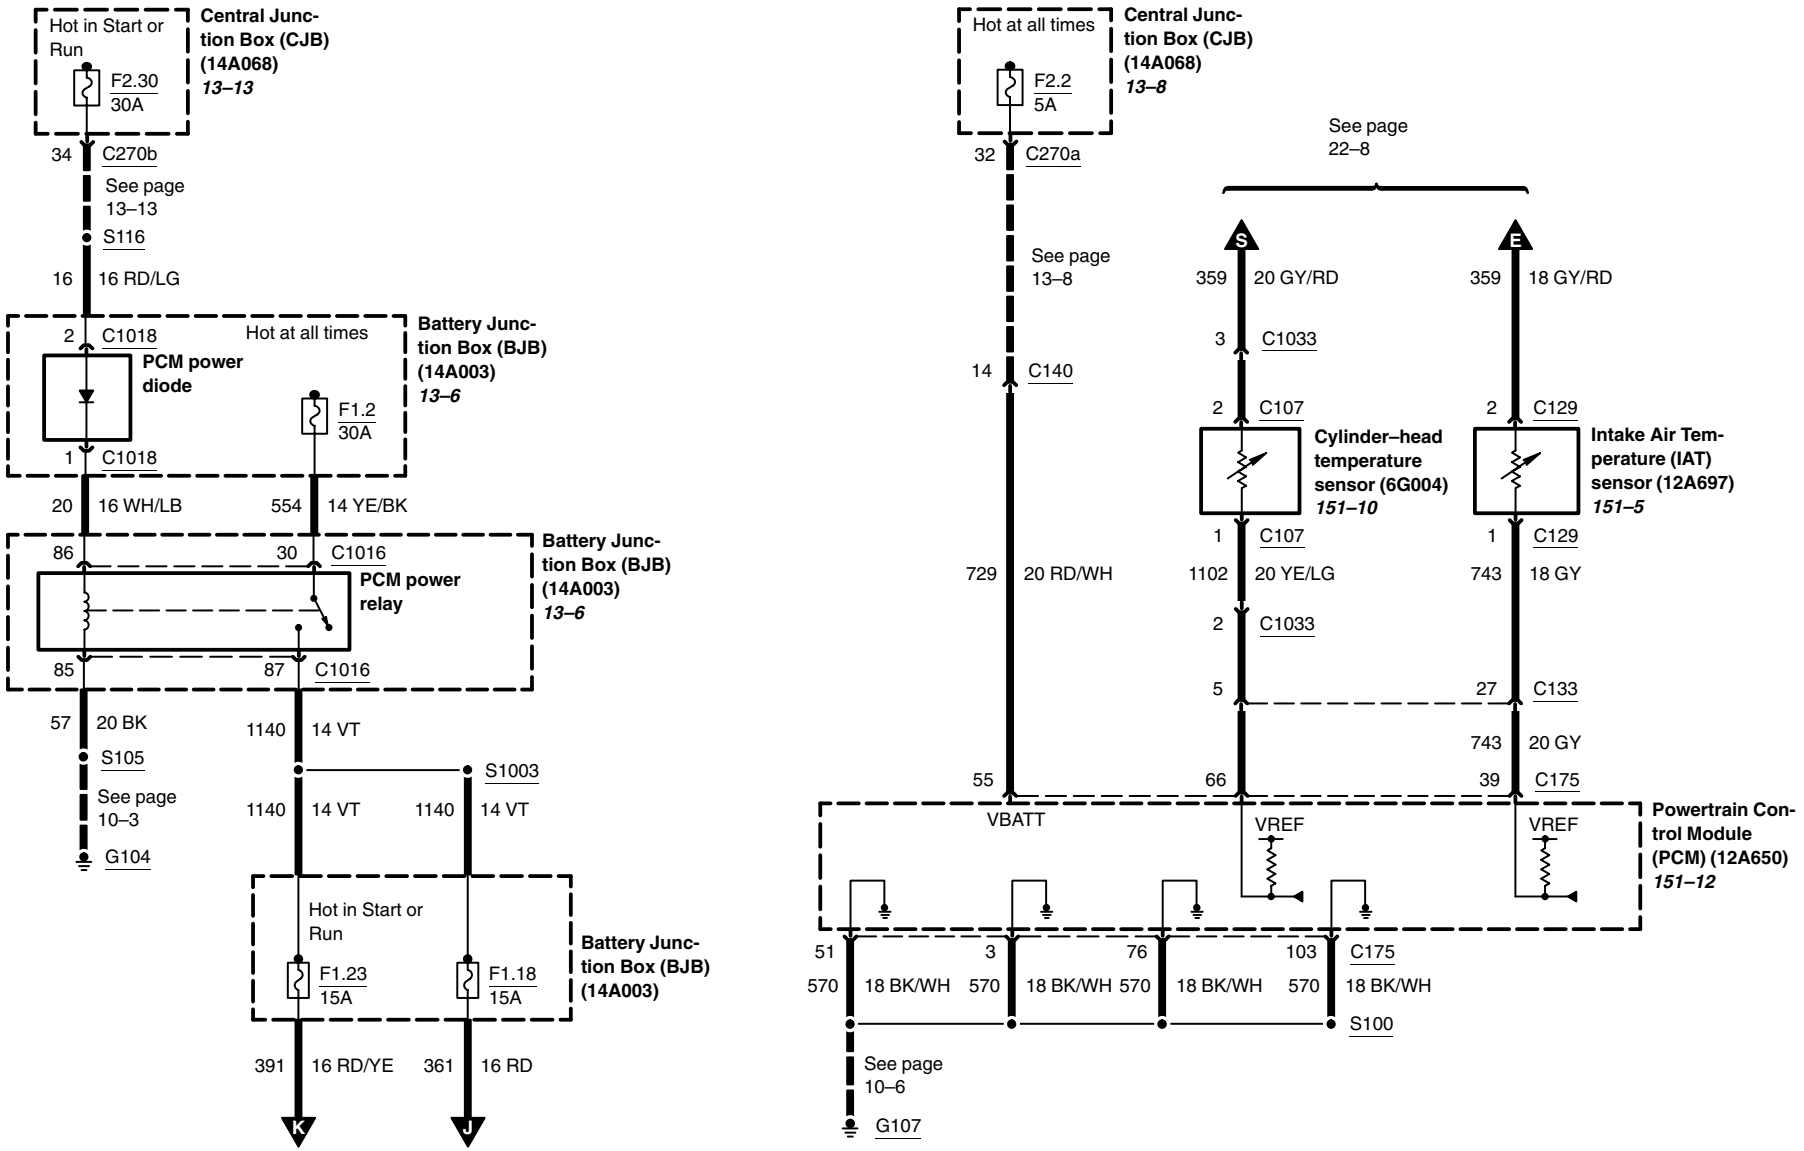
Hot in Start or Run
F2.30 30A
Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–13
34 C270b
See page 13–13
S116
16 16 RD/LG
2 C1018
Hot at all times
PCM power diode
F1.2 30A
1 C1018
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–6
20 16 WH/LB
554 14 YE/BK
86
30 C1016
PCM power relay
85
87 C1016
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–6
57 20 BK
S105
See page 10–3
G104
1140 14 VT
S1003
1140 14 VT
1140 14 VT
Hot in Start or Run
F1.23 15A
F1.18 15A
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
391 16 RD/YE
361 16 RD
K
J
See page 22–6
See page 22–4
Hot at all times
F2.2 5A
Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–8
32 C270a
See page 22–8
See page 13–8
14 C140
729 20 RD/WH
55
VBATT
S
E
359 20 GY/RD
359 18 GY/RD
3 C1033
2 C107
2 C129
Cylinder–head temperature sensor (6G004) 151–10
Intake Air Temperature (IAT) sensor (12A697) 151–5
1 C107
1 C129
1102 20 YE/LG
743 18 GY
2 C1033
5
27 C133
743 20 GY
66
39 C175
VREF
VREF
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–12
51 570 18 BK/WH
3 570 18 BK/WH
76 570 18 BK/WH
103 570 18 BK/WH
C175
S100
See page 10–6
G107