-9

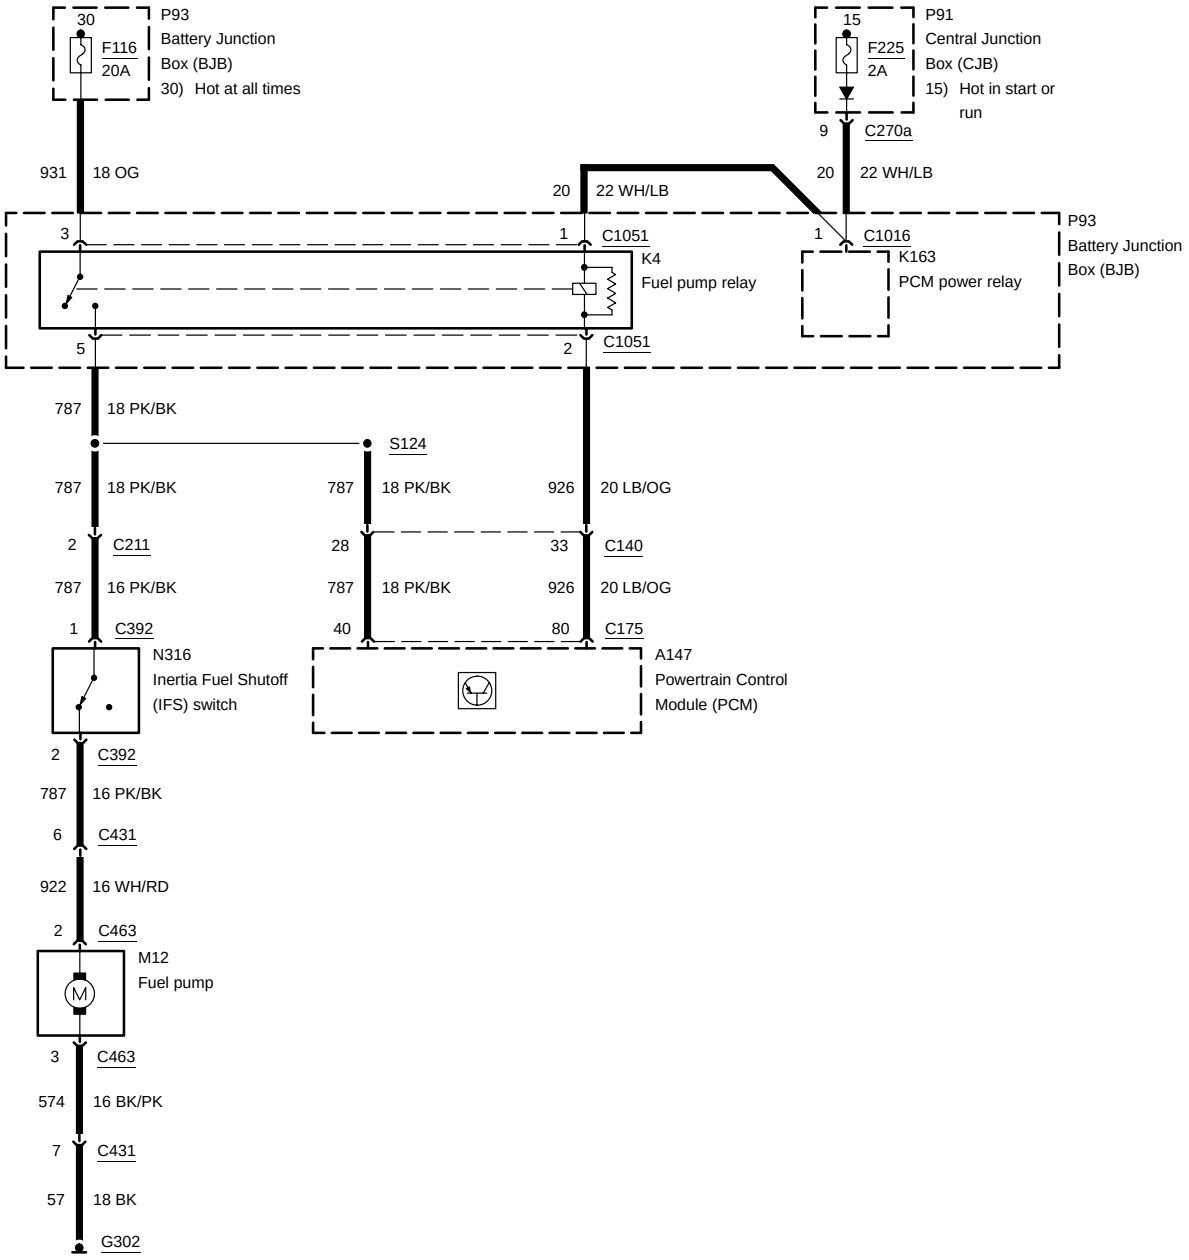
30
P93
Battery Junction
Box (BJB)
30) Hot at all times
F116
20A
931
18 OG
3
1
C1051
K4
Fuel pump relay
5
2
C1051
787
18 PK/BK
S124
787
18 PK/BK
787
18 PK/BK
926
20 LB/OG
2
C211
28
33
C140
787
16 PK/BK
787
18 PK/BK
926
20 LB/OG
1
C392
40
80
C175
N316
Inertia Fuel Shutoff
(IFS) switch
A147
Powertrain Control
Module (PCM)
2
C392
787
16 PK/BK
6
C431
922
16 WH/RD
2
C463
M12
Fuel pump
M
3
C463
574
16 BK/PK
7
C431
57
18 BK
G302
15
P91
Central Junction
Box (CJB)
15) Hot in start or
run
F225
2A
9
C270a
20
22 WH/LB
20
22 WH/LB
1
C1016
K163
PCM power relay
P93
Battery Junction
Box (BJB)