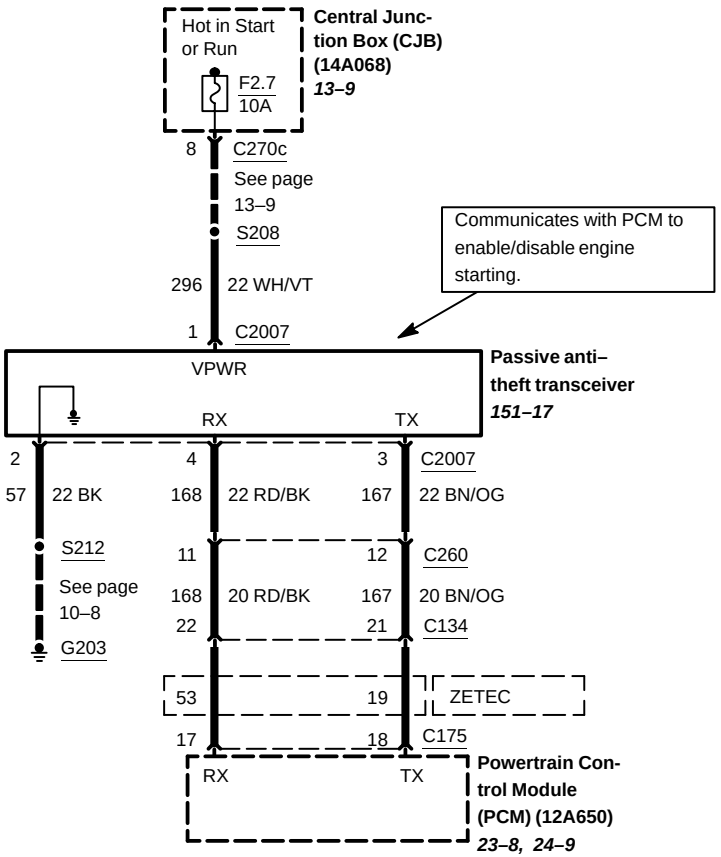
Hot in Start or Run
F2.7 10A
Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–9
8 C270c
See page 13–9
S208
296 22 WH/VT
1 C2007
Communicates with PCM to enable/disable engine starting.
VPWR
RX
TX
Passive anti–theft transceiver 151–17
2 57 22 BK
S212
See page 10–8
G203
4 168 22 RD/BK
3 C2007 167 22 BN/OG
11 168 20 RD/BK
12 C260 167 20 BN/OG
22 21 C134
53 19 ZETEC
17 18 C175
RX
TX
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 23–8, 24–9