F1.38

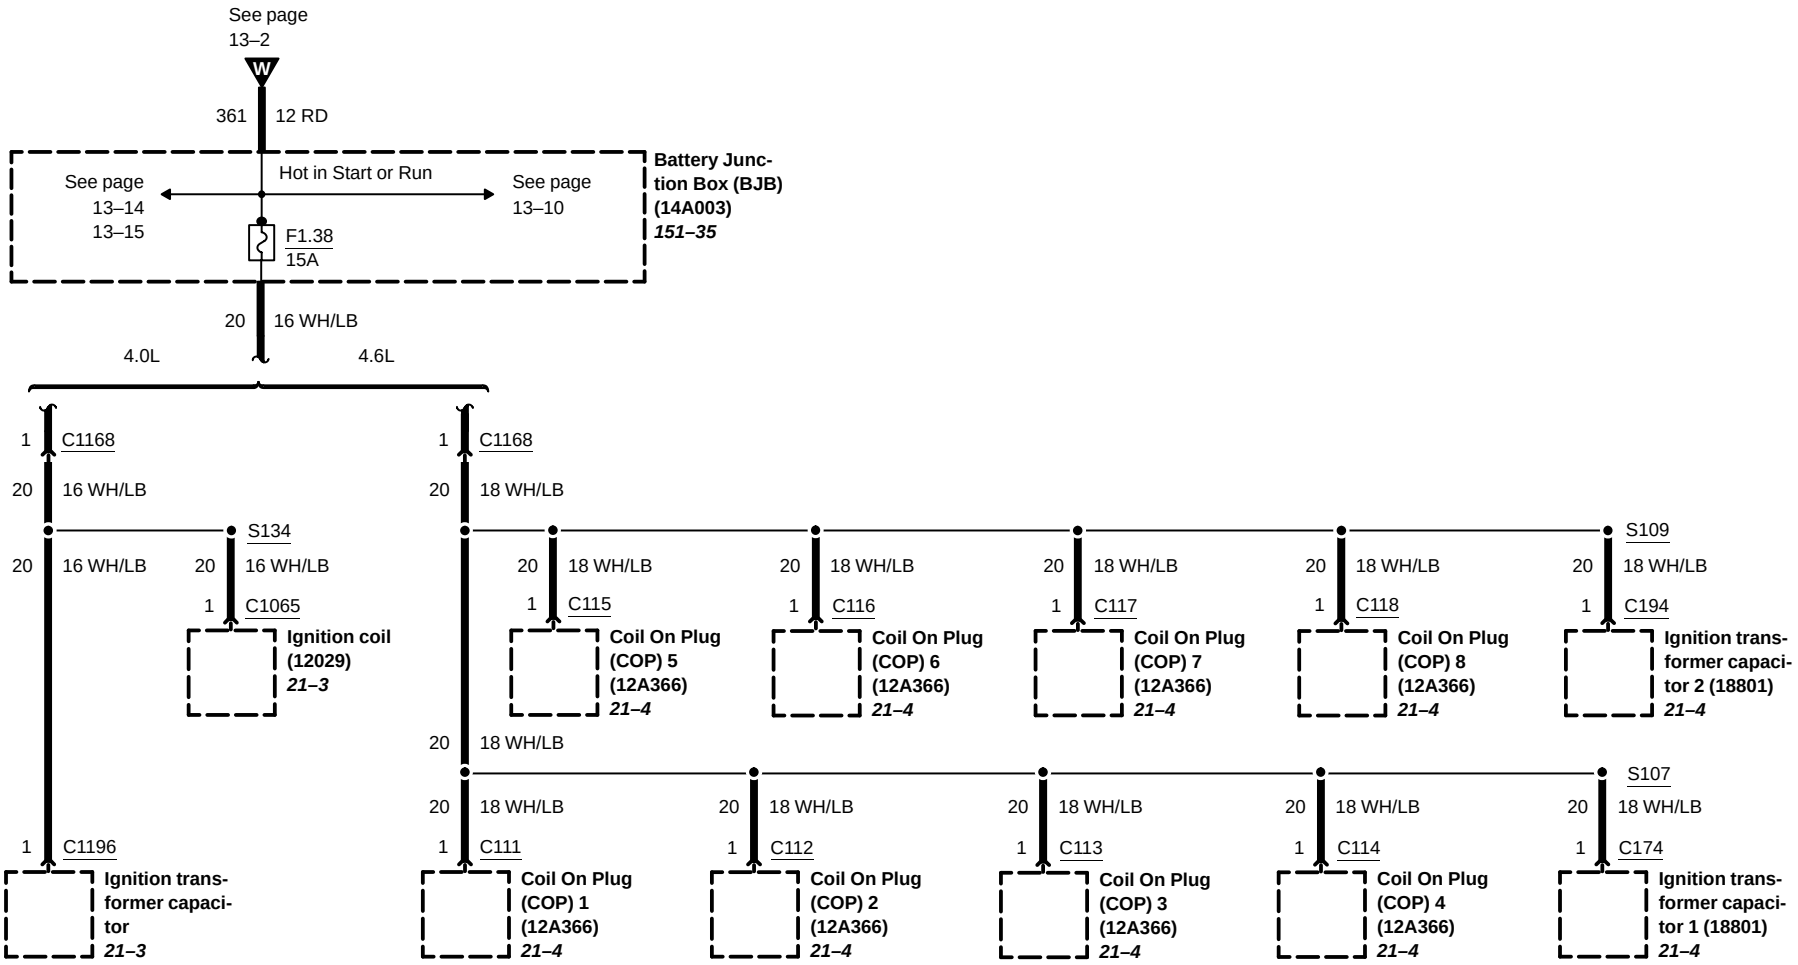
See page 13–2
W
361 12 RD
See page 13–14 13–15
Hot in Start or Run
See page 13–10
F1.38 15A
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 151–35
20 16 WH/LB
4.0L
4.6L
1 C1168
20 16 WH/LB
S134
20 16 WH/LB
20 16 WH/LB
1 C1065
Ignition coil (12029) 21–3
1 C1196
Ignition transformer capacitor 21–3
1 C1168
20 18 WH/LB
20 18 WH/LB
1 C115
Coil On Plug (COP) 5 (12A366) 21–4
20 18 WH/LB
1 C116
Coil On Plug (COP) 6 (12A366) 21–4
20 18 WH/LB
1 C117
Coil On Plug (COP) 7 (12A366) 21–4
20 18 WH/LB
1 C118
Coil On Plug (COP) 8 (12A366) 21–4
S109
20 18 WH/LB
1 C194
Ignition transformer capacitor 2 (18801) 21–4
20 18 WH/LB
S107
20 18 WH/LB
1 C111
Coil On Plug (COP) 1 (12A366) 21–4
20 18 WH/LB
1 C112
Coil On Plug (COP) 2 (12A366) 21–4
20 18 WH/LB
1 C113
Coil On Plug (COP) 3 (12A366) 21–4
20 18 WH/LB
1 C114
Coil On Plug (COP) 4 (12A366) 21–4
20 18 WH/LB
1 C174
Ignition transformer capacitor 1 (18801) 21–4