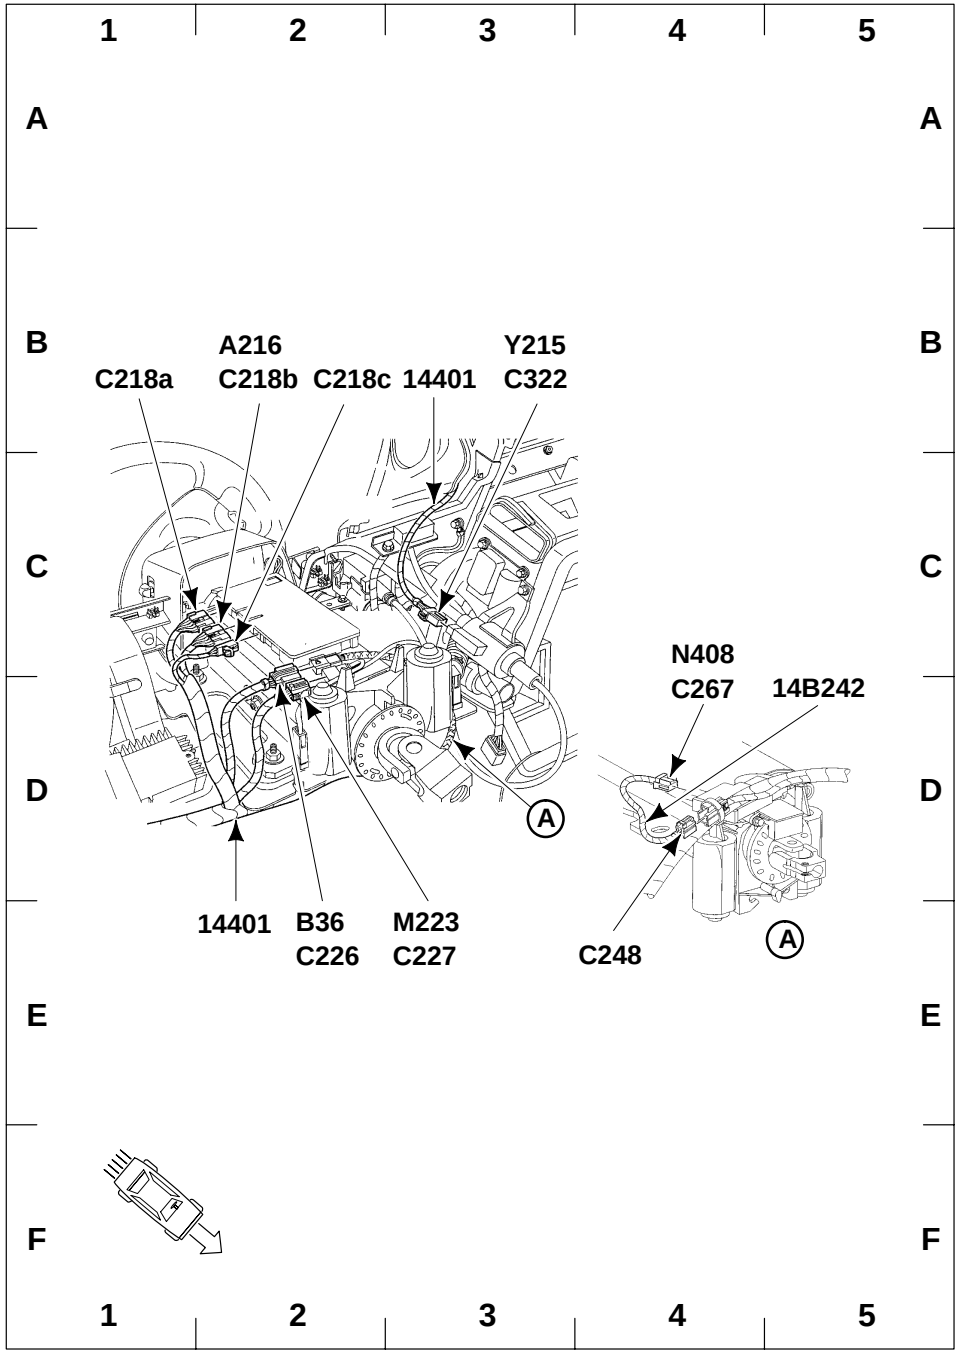


At steering column

14B242 . . . . . D 5
14401 . . . . . E 2
14401 . . . . . B 3
A216 Steering wheel assembly . . . . . B 2
B36 . . Steering position sensor (18B015) . . . . . E 2
C218a . . . . . B 1
C218b . . . . . B 2
C218c . . . . . B 2
C226 . . . . . E 2
C227 . . . . . E 3
C248 . . . . . E 4
C267 . . . . . D 4
C322 . . . . . B 3
M223 Steering column position motor . . . . . E 3
N408 Steering column lock . . . . . C 4
Y215 Brake shift interlock . . . . . B 3