-3

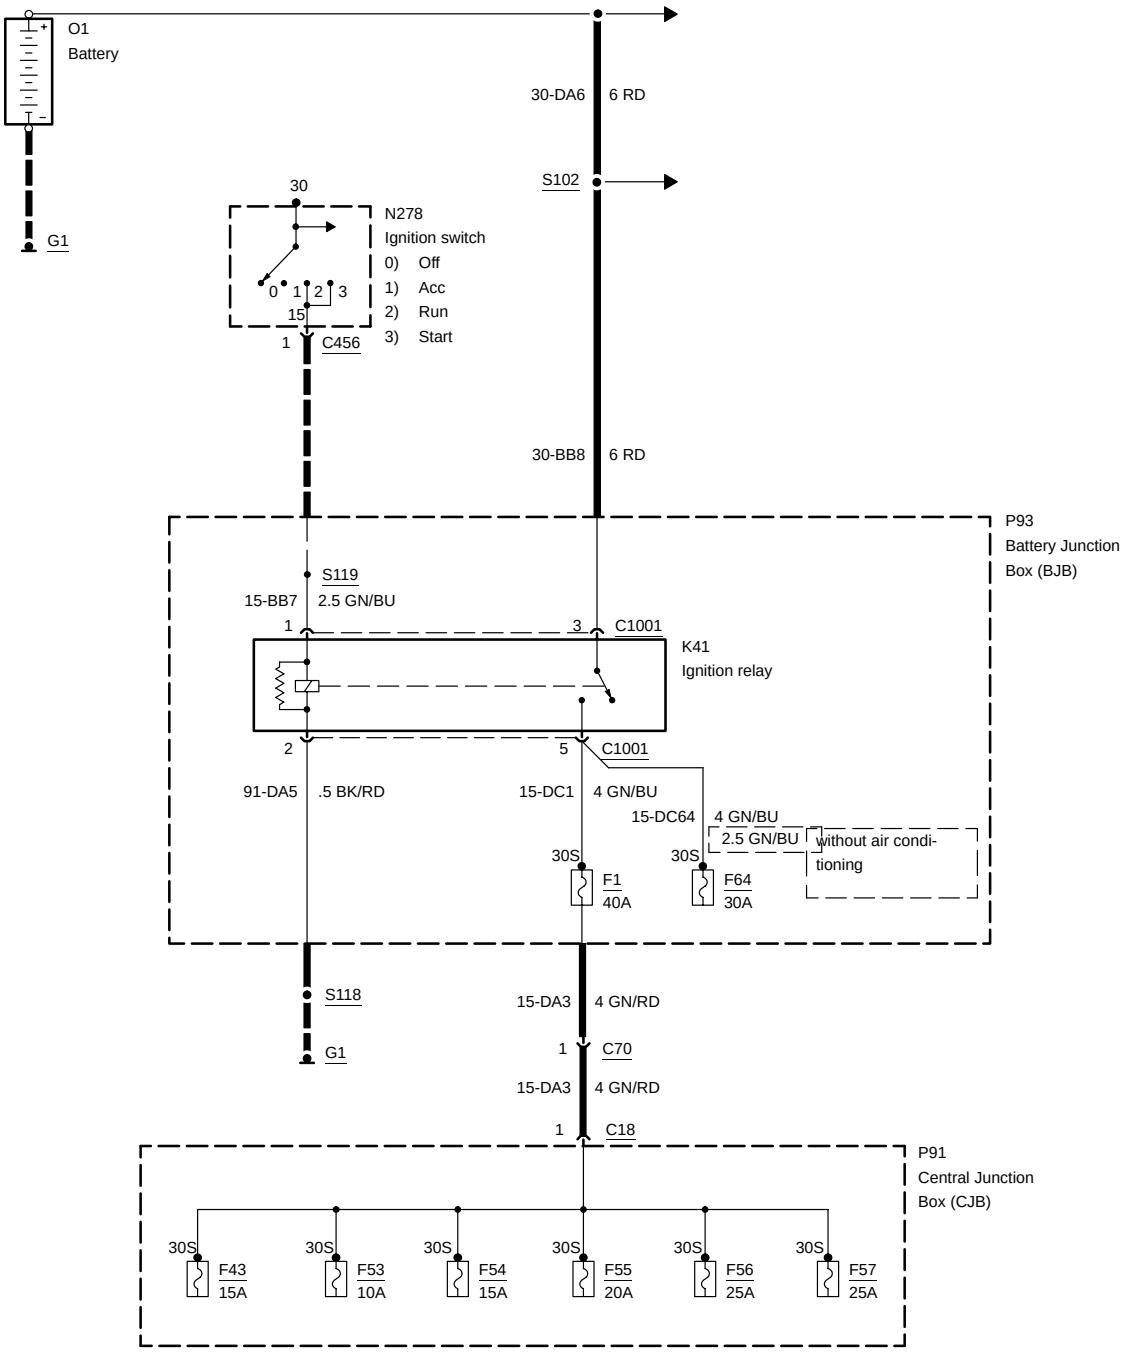
O1
Battery
G1
30-DA6 6 RD
S102
30
N278
Ignition switch
0) Off
1) Acc
2) Run
3) Start
0 1 2 3
15
1 C456
30-BB8 6 RD
P93
Battery Junction
Box (BJB)
S119
15-BB7 2.5 GN/BU
1
3 C1001
K41
Ignition relay
2
5 C1001
91-DA5 .5 BK/RD
15-DC1 4 GN/BU
15-DC64 4 GN/BU
2.5 GN/BU
without air conditioning
30S F1 40A
30S F64 30A
S118
G1
15-DA3 4 GN/RD
1 C70
15-DA3 4 GN/RD
1 C18
P91
Central Junction
Box (CJB)
30S F43 15A
30S F53 10A
30S F54 15A
30S F55 20A
30S F56 25A
30S F57 25A