-3

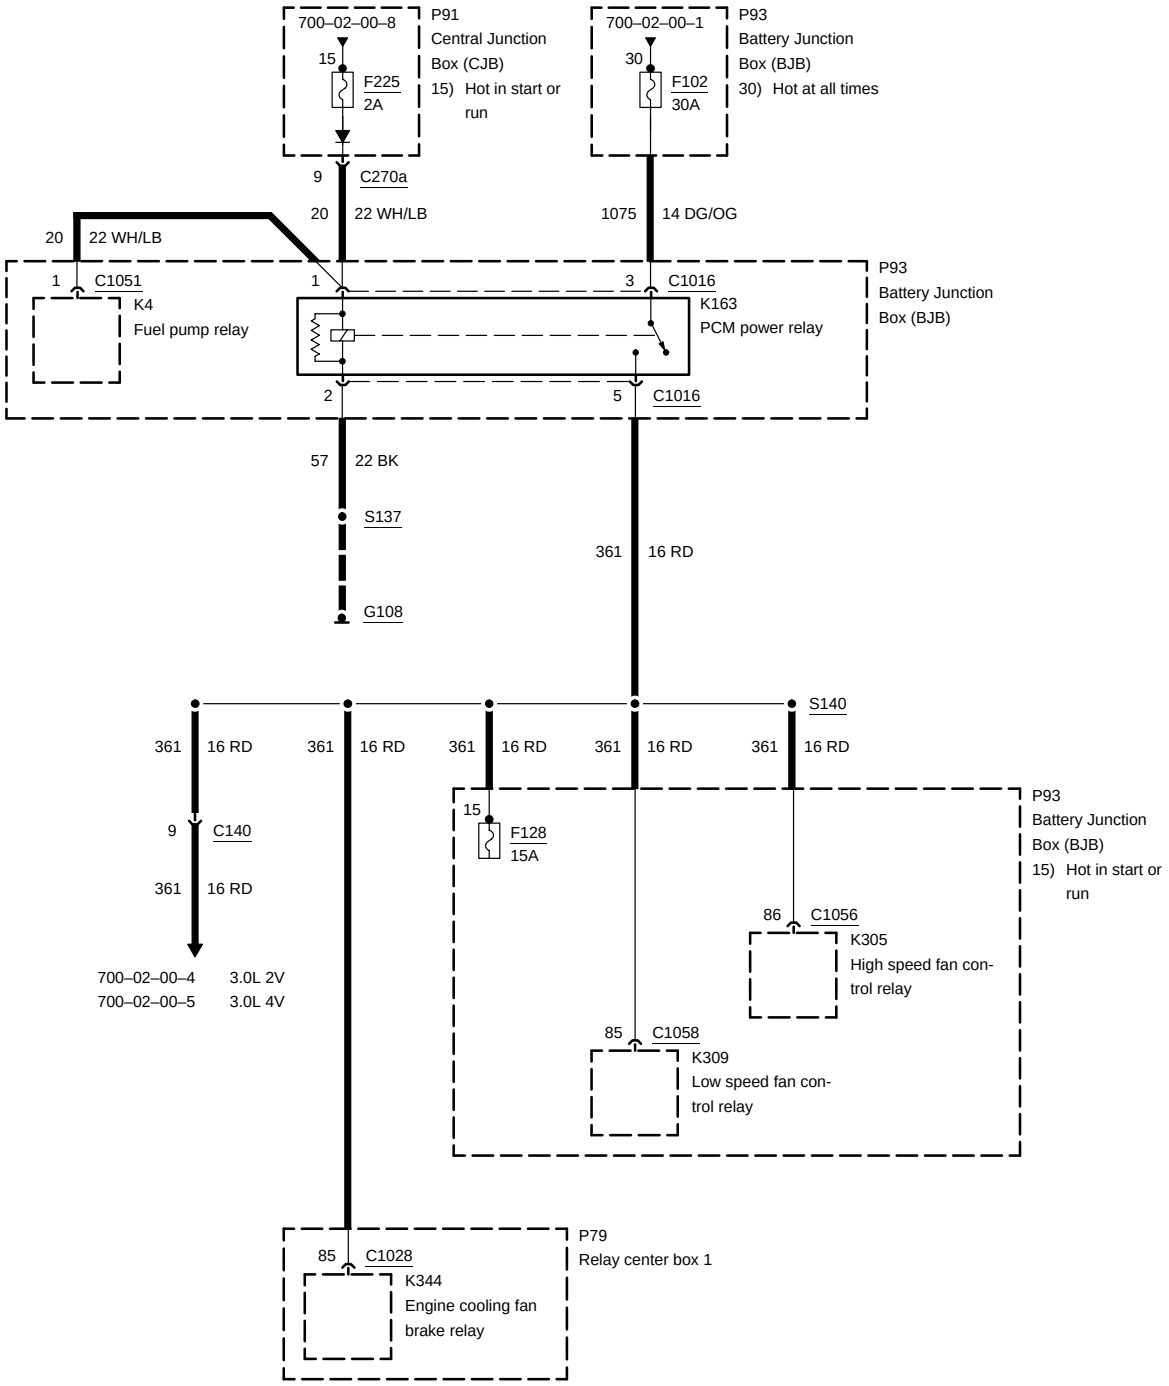
700–02–00–8
P91
Central Junction
Box (CJB)
15) Hot in start or
run
15
F225
2A
9
C270a
20
22 WH/LB
700–02–00–1
P93
Battery Junction
Box (BJB)
30) Hot at all times
30
F102
30A
1075
14 DG/OG
20
22 WH/LB
1
C1051
K4
Fuel pump relay
1
3
C1016
K163
PCM power relay
P93
Battery Junction
Box (BJB)
2
5
C1016
57
22 BK
S137
G108
361
16 RD
S140
361
16 RD
361
16 RD
361
16 RD
361
16 RD
361
16 RD
9
C140
361
16 RD
700–02–00–4
700–02–00–5
3.0L 2V
3.0L 4V
15
F128
15A
P93
Battery Junction
Box (BJB)
15) Hot in start or
run
86
C1056
K305
High speed fan con-
trol relay
85
C1058
K309
Low speed fan con-
trol relay
85
C1028
K344
Engine cooling fan
brake relay
P79
Relay center box 1