F1.12, 3.0L

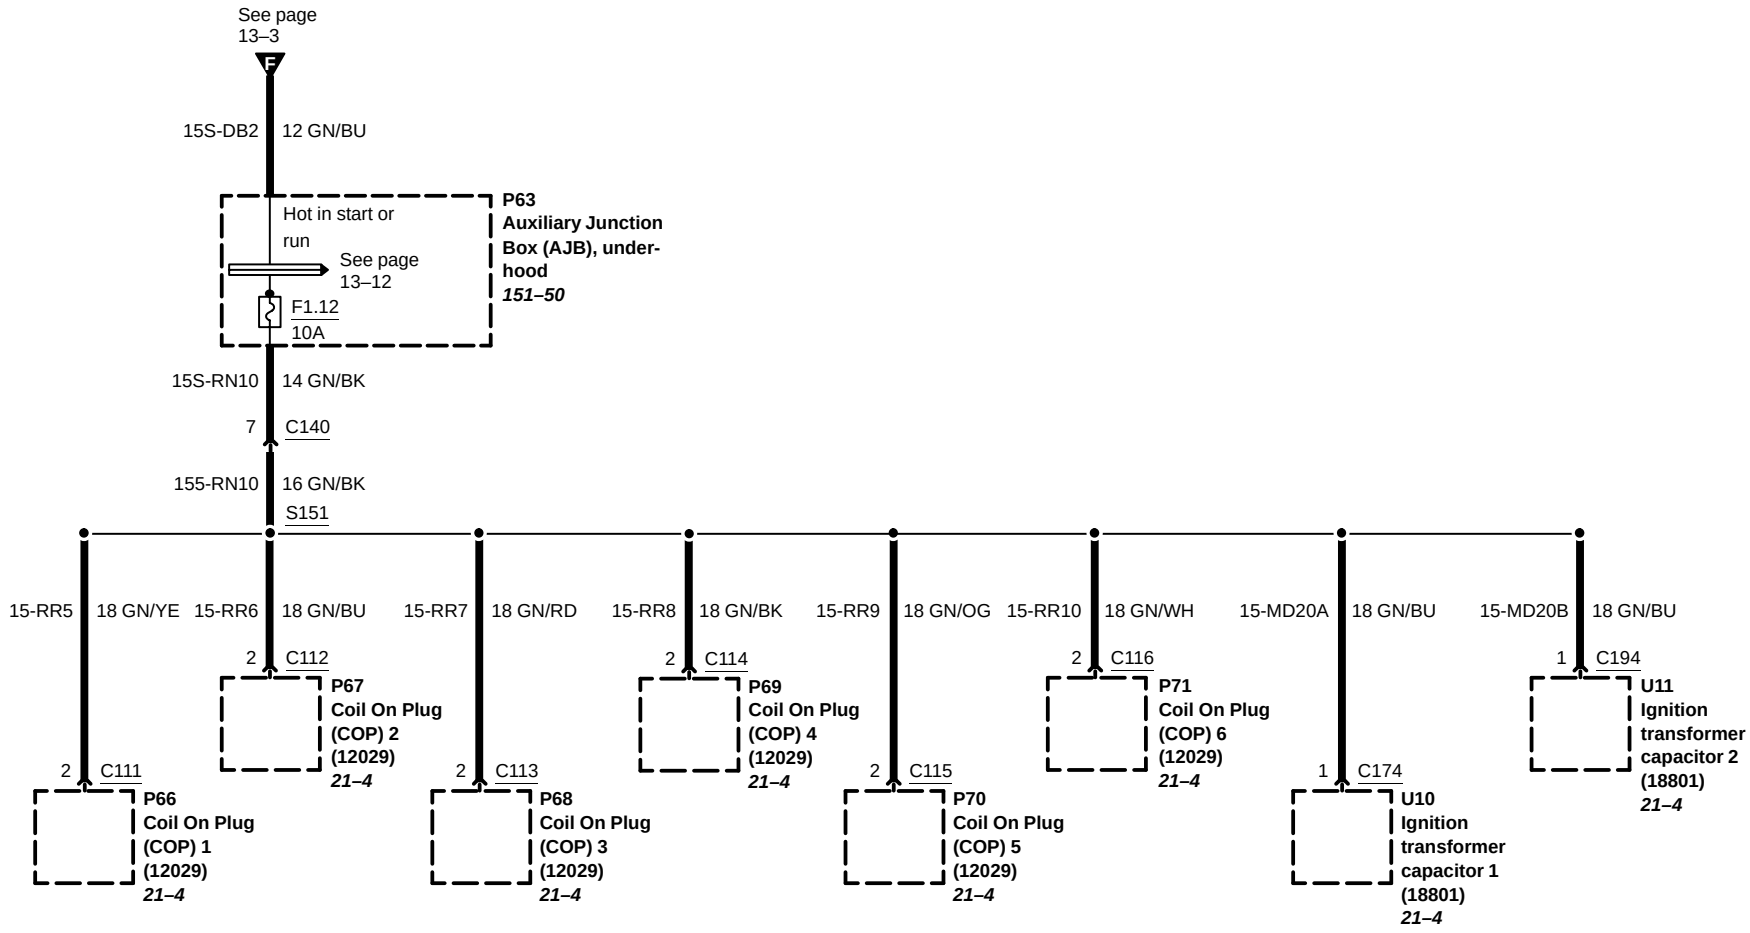
See page 13–3
F
15S-DB2
12 GN/BU
Hot in start or run
See page 13–12
F1.12
10A
P63
Auxiliary Junction Box (AJB), under-hood
151–50
15S-RN10
14 GN/BK
7
C140
155-RN10
16 GN/BK
S151
15-RR5
18 GN/YE
2
C111
P66
Coil On Plug (COP) 1 (12029)
21–4
15-RR6
18 GN/BU
2
C112
P67
Coil On Plug (COP) 2 (12029)
21–4
15-RR7
18 GN/RD
2
C113
P68
Coil On Plug (COP) 3 (12029)
21–4
15-RR8
18 GN/BK
2
C114
P69
Coil On Plug (COP) 4 (12029)
21–4
15-RR9
18 GN/OG
2
C115
P70
Coil On Plug (COP) 5 (12029)
21–4
15-RR10
18 GN/WH
2
C116
P71
Coil On Plug (COP) 6 (12029)
21–4
15-MD20A
18 GN/BU
1
C174
U10
Ignition transformer capacitor 1 (18801)
21–4
15-MD20B
18 GN/BU
1
C194
U11
Ignition transformer capacitor 2 (18801)
21–4