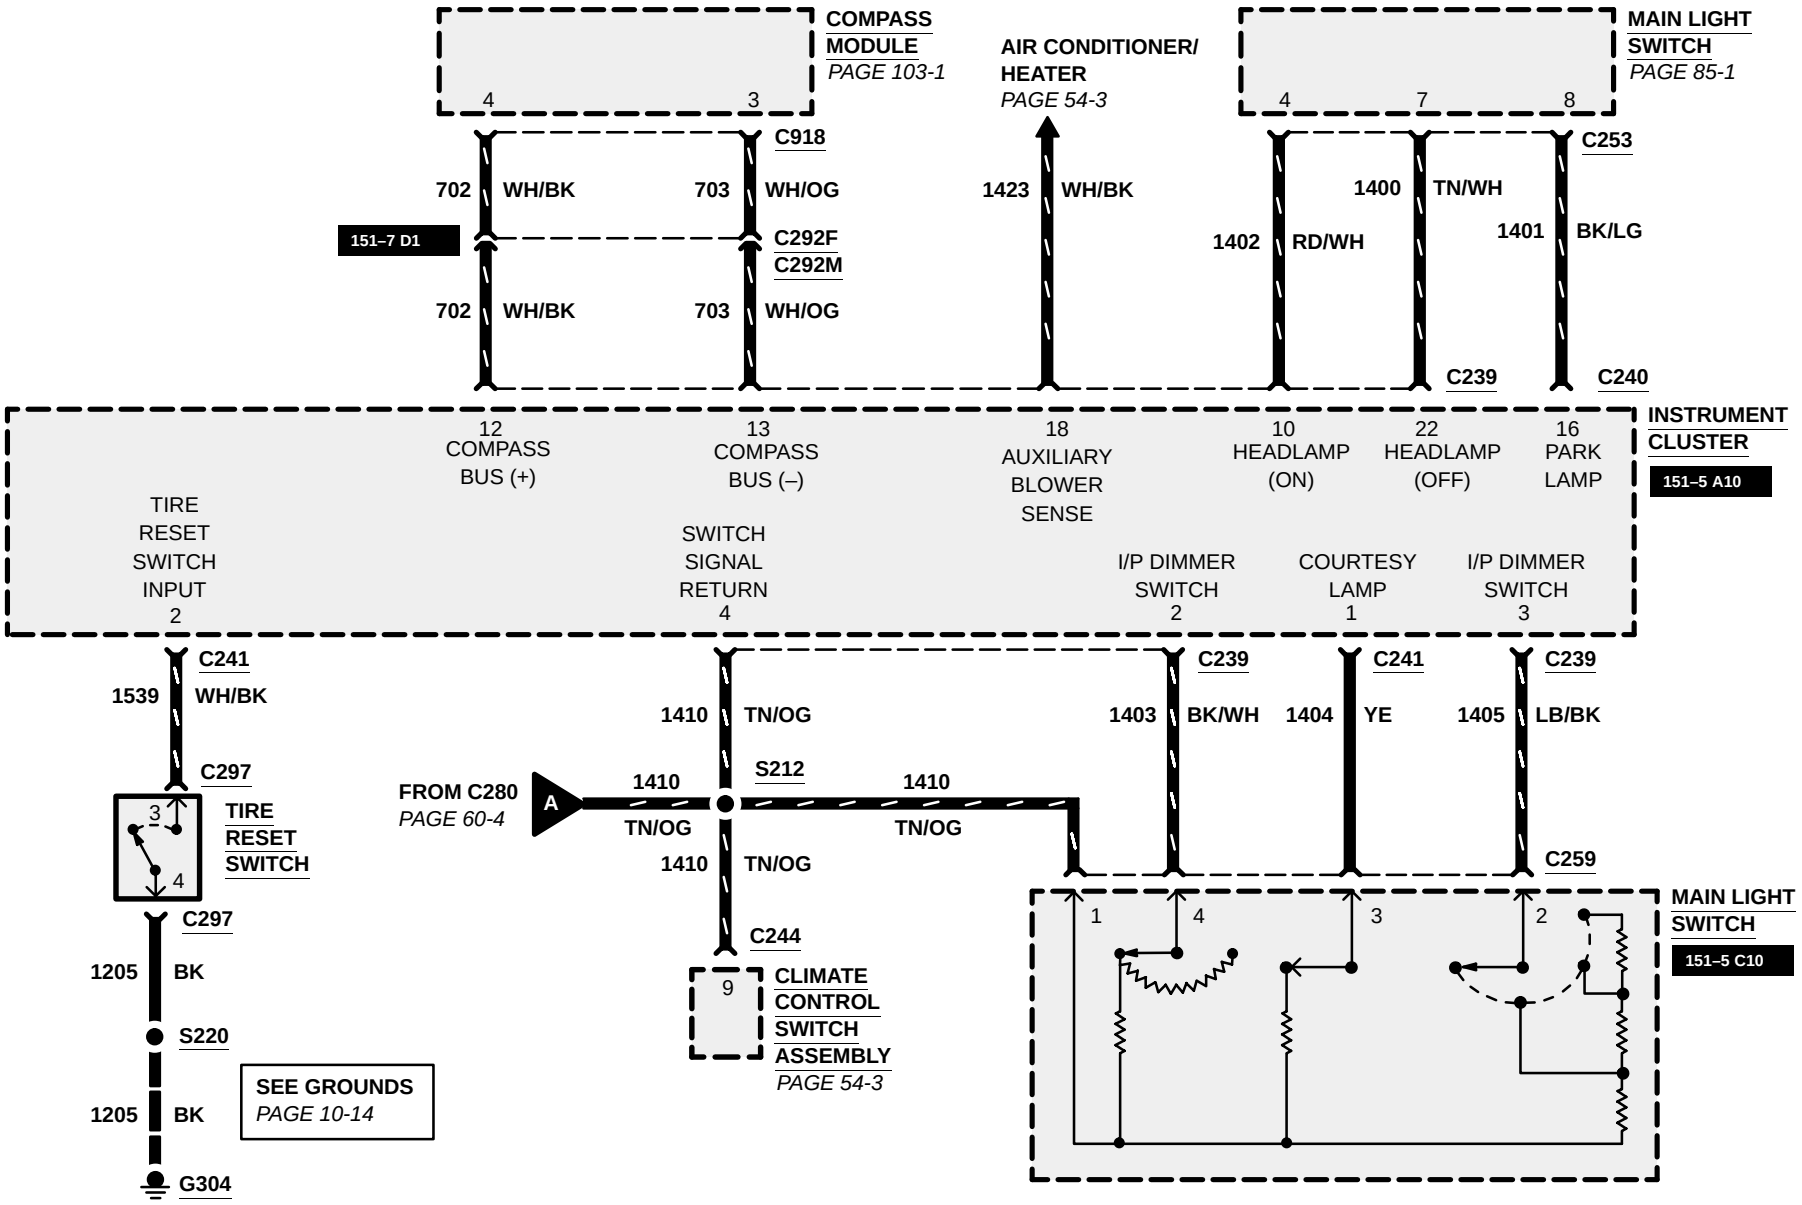
COMPASS MODULE
PAGE 103-1
4
3
AIR CONDITIONER/ HEATER
PAGE 54-3
MAIN LIGHT SWITCH
PAGE 85-1
4
7
8
C918
702 WH/BK
703 WH/OG
151–7 D1
C292F
C292M
702 WH/BK
703 WH/OG
1423 WH/BK
1402 RD/WH
1400 TN/WH
1401 BK/LG
C253
C239
C240
INSTRUMENT CLUSTER
151–5 A10
12 COMPASS BUS (+)
13 COMPASS BUS (–)
18 AUXILIARY BLOWER SENSE
10 HEADLAMP (ON)
22 HEADLAMP (OFF)
16 PARK LAMP
TIRE RESET SWITCH INPUT 2
SWITCH SIGNAL RETURN 4
I/P DIMMER SWITCH 2
COURTESY LAMP 1
I/P DIMMER SWITCH 3
C241
1539 WH/BK
C297
3
4
TIRE RESET SWITCH
C297
1205 BK
S220
1205 BK
G304
SEE GROUNDS
PAGE 10-14
FROM C280
PAGE 60-4
A
1410 TN/OG
S212
1410 TN/OG
1410 TN/OG
1410 TN/OG
C244
9
CLIMATE CONTROL SWITCH ASSEMBLY
PAGE 54-3
C239
1403 BK/WH
C241
1404 YE
C239
1405 LB/BK
C259
MAIN LIGHT SWITCH
151–5 C10
1
4
3
2