C466b

19B113

Subwoofer amplifier
(18C804)

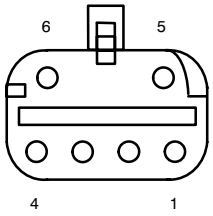

F06052

Pin	Circuit	Circuit function
1	8-MD21 (WH/BU)	Subwoofer, right +
2	10-MD21 (GY/VT)	Subwoofer, right -
3	8-MD22 (WH/GN)	Subwoofer, left +
4	10-MD22 (GY/OG)	Subwoofer, left -
5	–	not used
6	–	not used

C500

14K138

Key pad switch as-
sembly

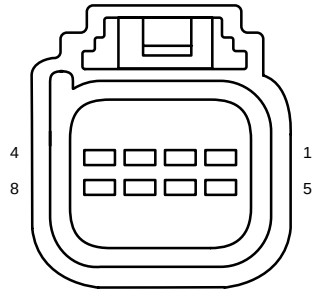

F08203

Pin	Circuit	Circuit function
1	8-AA70 (WH/GN)	Key pad, signal
2	29S-AA70 (OG/BK)	Key pad illumination
3	10-AA70 (GY/OG)	Key pad, signal
4	–	not used
5	31-AA70 (BK/GN)	Illumination, Ground
6	9-AA70 (BN/GN)	Key pad common
7	7-AA70 (YE/GN)	Key pad, signal
8	–	not used

C483

14A005

Anti–theft luggage
compartment switch

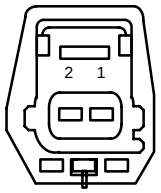

F02055

Pin	Circuit	Circuit function
1	31-GL27 (BK/OG)	Ground
2	8-GL27 (WH/BU)	Anti–theft luggage compartment switch, switch sense