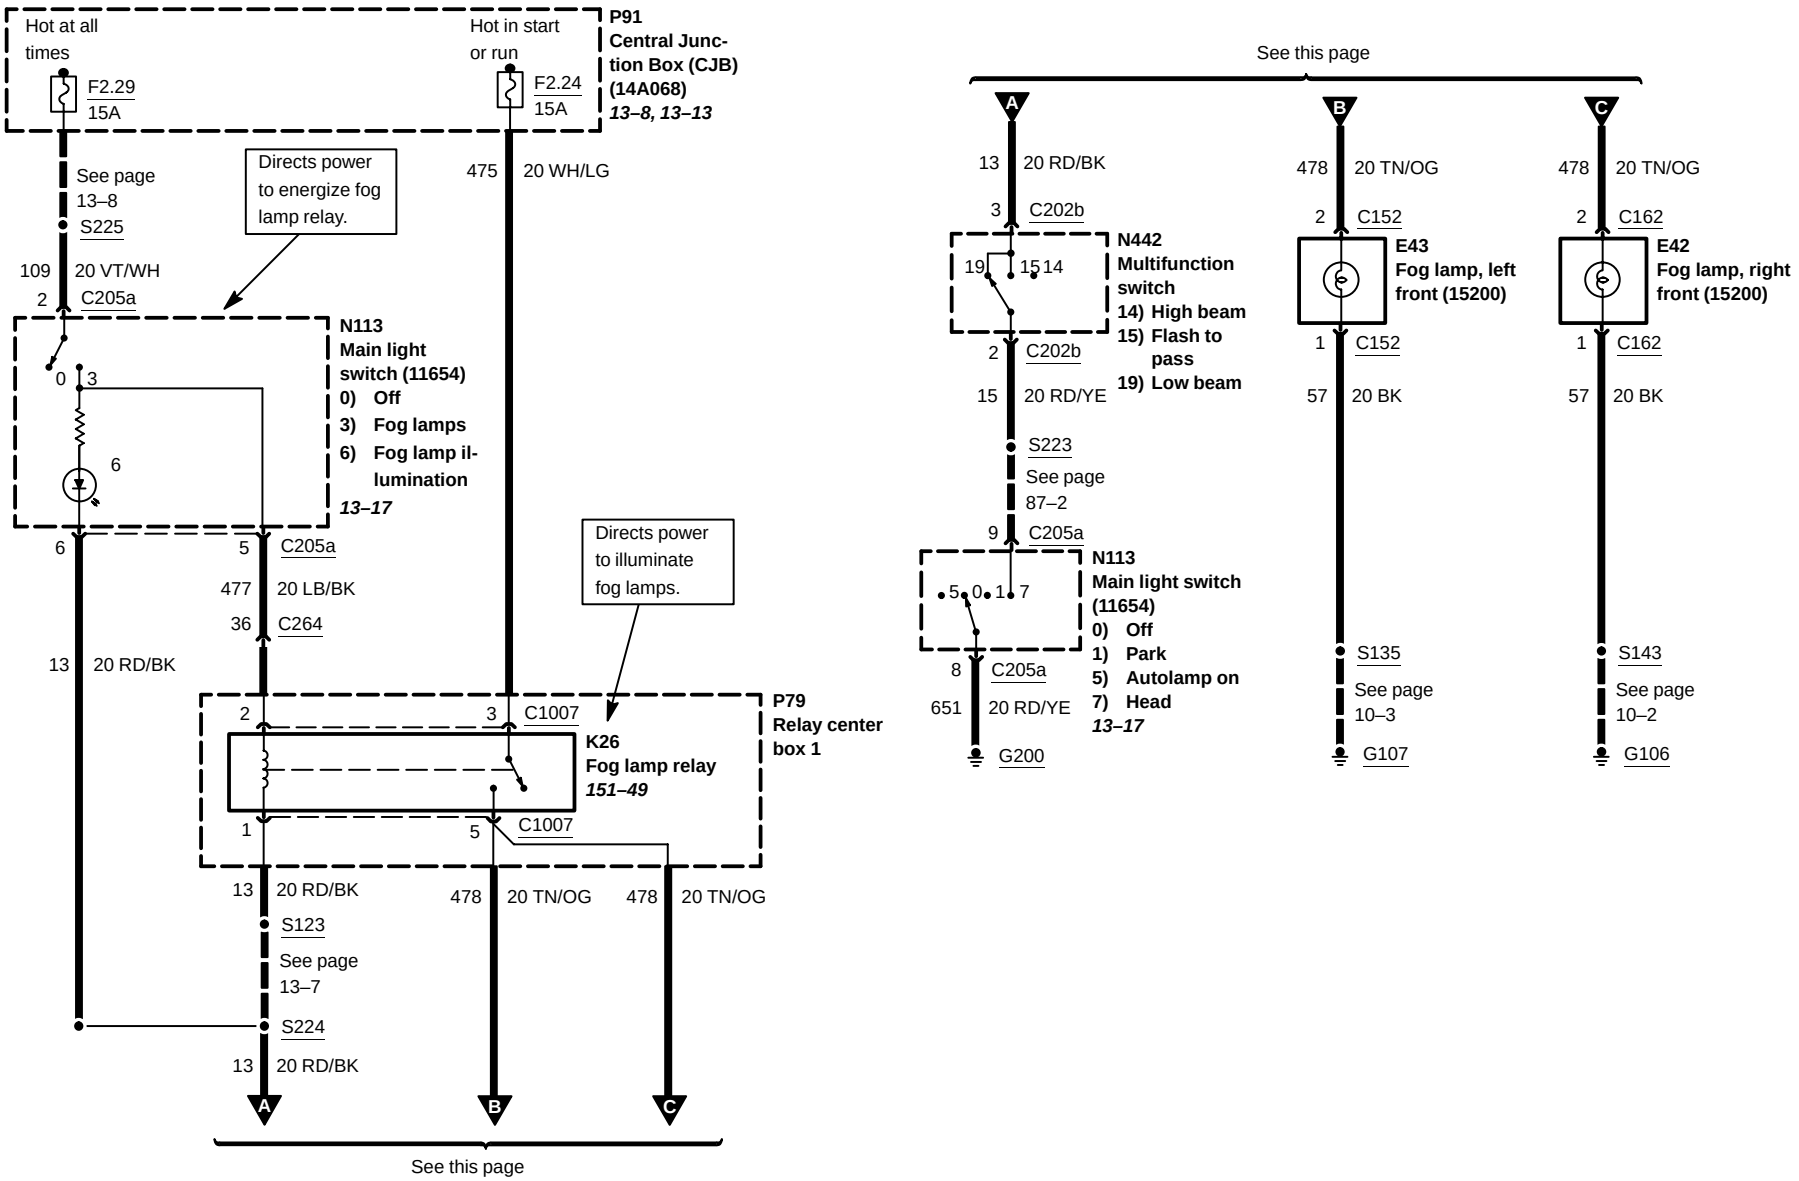
Hot at all times
Hot in start or run
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–8, 13–13
F2.29
15A
F2.24
15A
See page 13–8
S225
109 20 VT/WH
2 C205a
Directs power to energize fog lamp relay.
475 20 WH/LG
N113
Main light switch (11654)
0) Off
3) Fog lamps
6) Fog lamp illumination
13–17
6
5 C205a
477 20 LB/BK
36 C264
13 20 RD/BK
Directs power to illuminate fog lamps.
P79
Relay center box 1
2
3 C1007
K26
Fog lamp relay
151–49
1
5 C1007
13 20 RD/BK
478 20 TN/OG
478 20 TN/OG
S123
See page 13–7
S224
13 20 RD/BK
A
B
C
See this page
See this page
A
13 20 RD/BK
3 C202b
N442
Multifunction switch
14) High beam
15) Flash to pass
19) Low beam
19 15 14
2 C202b
15 20 RD/YE
S223
See page 87–2
9 C205a
N113
Main light switch (11654)
0) Off
1) Park
5) Autolamp on
7) Head
13–17
5 0 1 7
8 C205a
651 20 RD/YE
G200
B
478 20 TN/OG
2 C152
E43
Fog lamp, left front (15200)
1 C152
57 20 BK
S135
See page 10–3
G107
C
478 20 TN/OG
2 C162
E42
Fog lamp, right front (15200)
1 C162
57 20 BK
S143
See page 10–2
G106