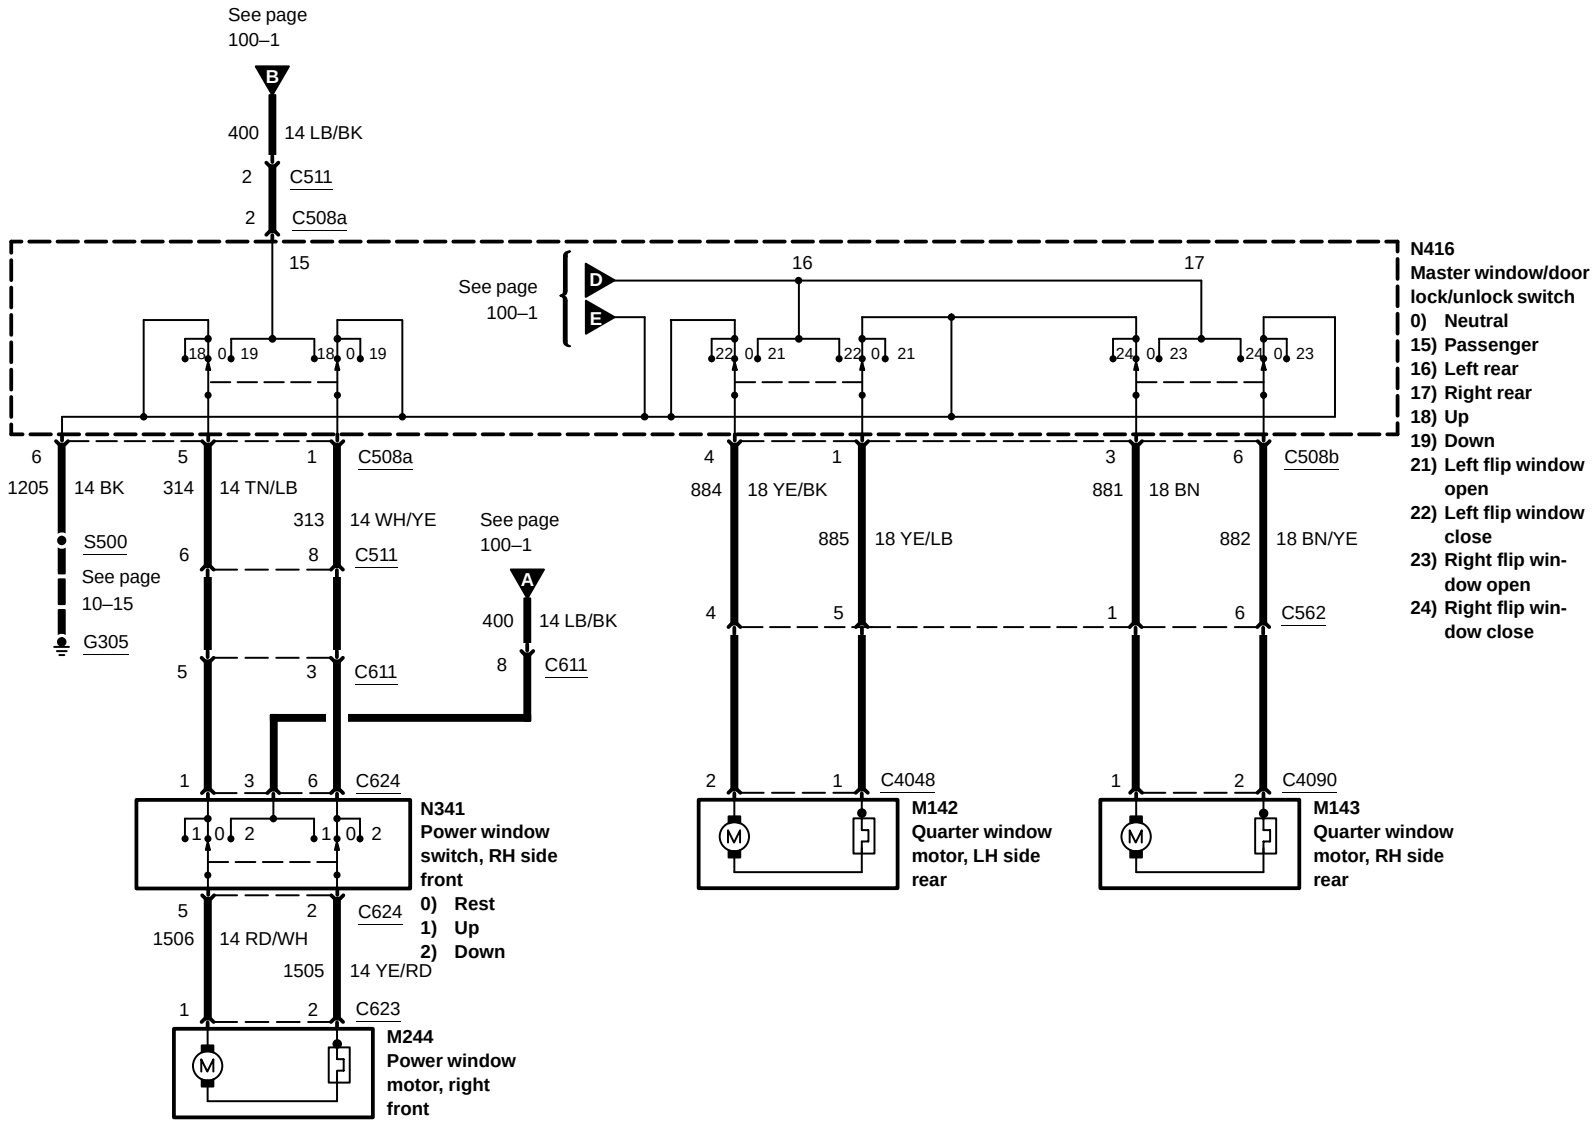
See page 100–1
B
400 14 LB/BK
2 C511
2 C508a
15
See page 100–1
D
E
16
17
18 0 19 18 0 19
22 0 21 22 0 21
24 0 23 24 0 23
N416
Master window/door lock/unlock switch
0) Neutral
15) Passenger
16) Left rear
17) Right rear
18) Up
19) Down
21) Left flip window open
22) Left flip window close
23) Right flip window open
24) Right flip window close
6 1205 14 BK
S500
See page 10–15
G305
5 314 14 TN/LB
1 C508a
313 14 WH/YE
6 8 C511
5 3 C611
See page 100–1
A
400 14 LB/BK
8 C611
4 884 18 YE/BK
1 885 18 YE/LB
3 881 18 BN
6 C508b
882 18 BN/YE
4 5 1 6 C562
1 3 6 C624
N341
Power window switch, RH side front
0) Rest
1) Up
2) Down
1 0 2 1 0 2
5 1506 14 RD/WH
2 C624
1505 14 YE/RD
1 2 C623
M244
Power window motor, right front
2 1 C4048
M142
Quarter window motor, LH side rear
1 2 C4090
M143
Quarter window motor, RH side rear