## 2.5L

**-3**

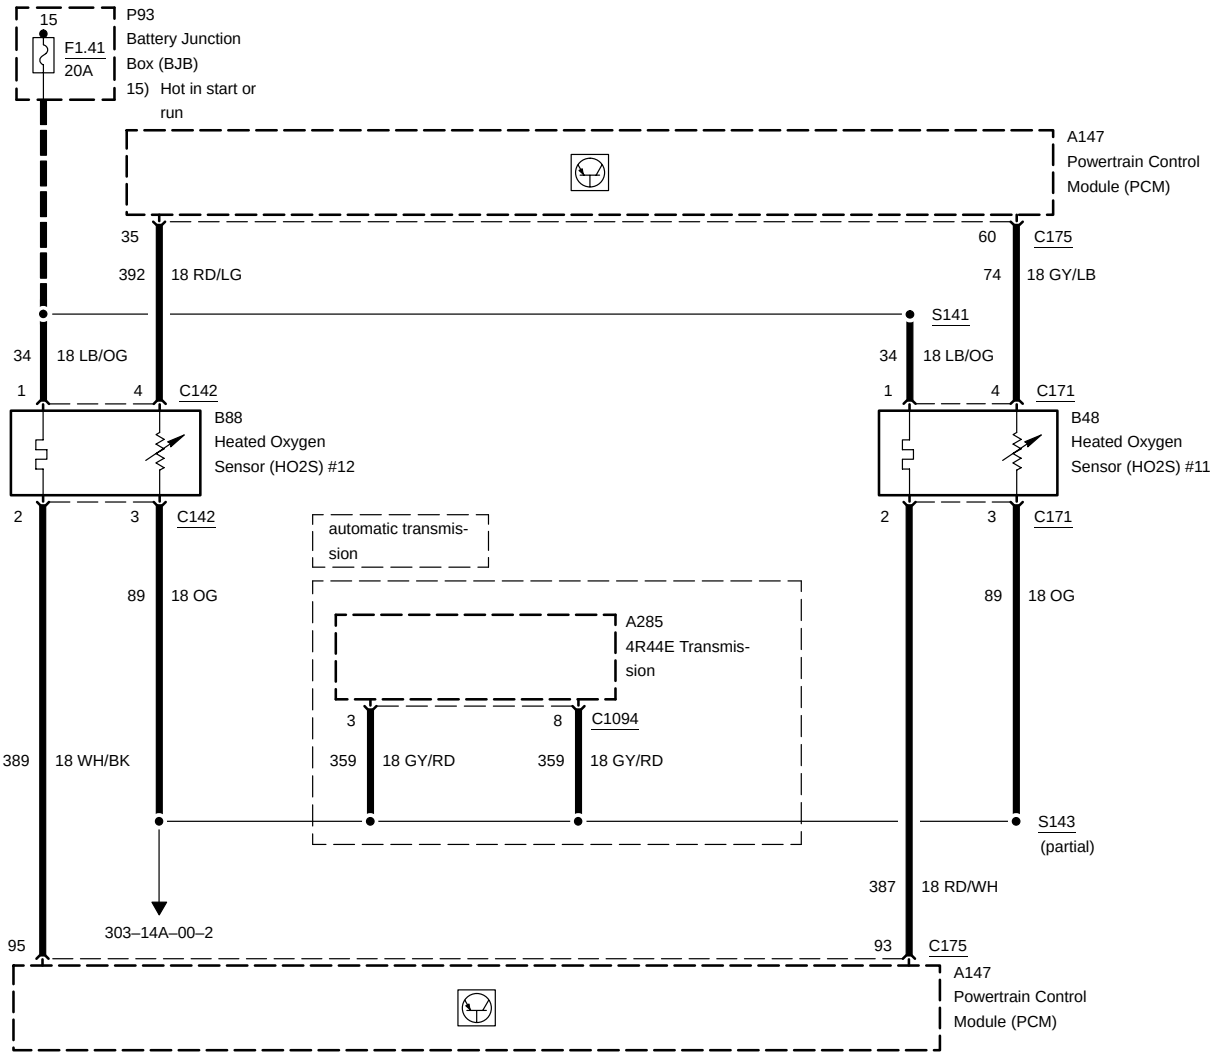
15
F1.41
20A
P93
Battery Junction
Box (BJB)
15) Hot in start or
run
A147
Powertrain Control
Module (PCM)
35
392
18 RD/LG
60
C175
74
18 GY/LB
S141
34
18 LB/OG
34
18 LB/OG
1
4
C142
1
4
C171
B88
Heated Oxygen
Sensor (HO2S) #12
B48
Heated Oxygen
Sensor (HO2S) #11
2
3
C142
2
3
C171
automatic transmis-
sion
89
18 OG
89
18 OG
A285
4R44E Transmis-
sion
3
8
C1094
389
18 WH/BK
359
18 GY/RD
359
18 GY/RD
S143
(partial)
387
18 RD/WH
303–14A–00–2
95
93
C175
A147
Powertrain Control
Module (PCM)