Cat

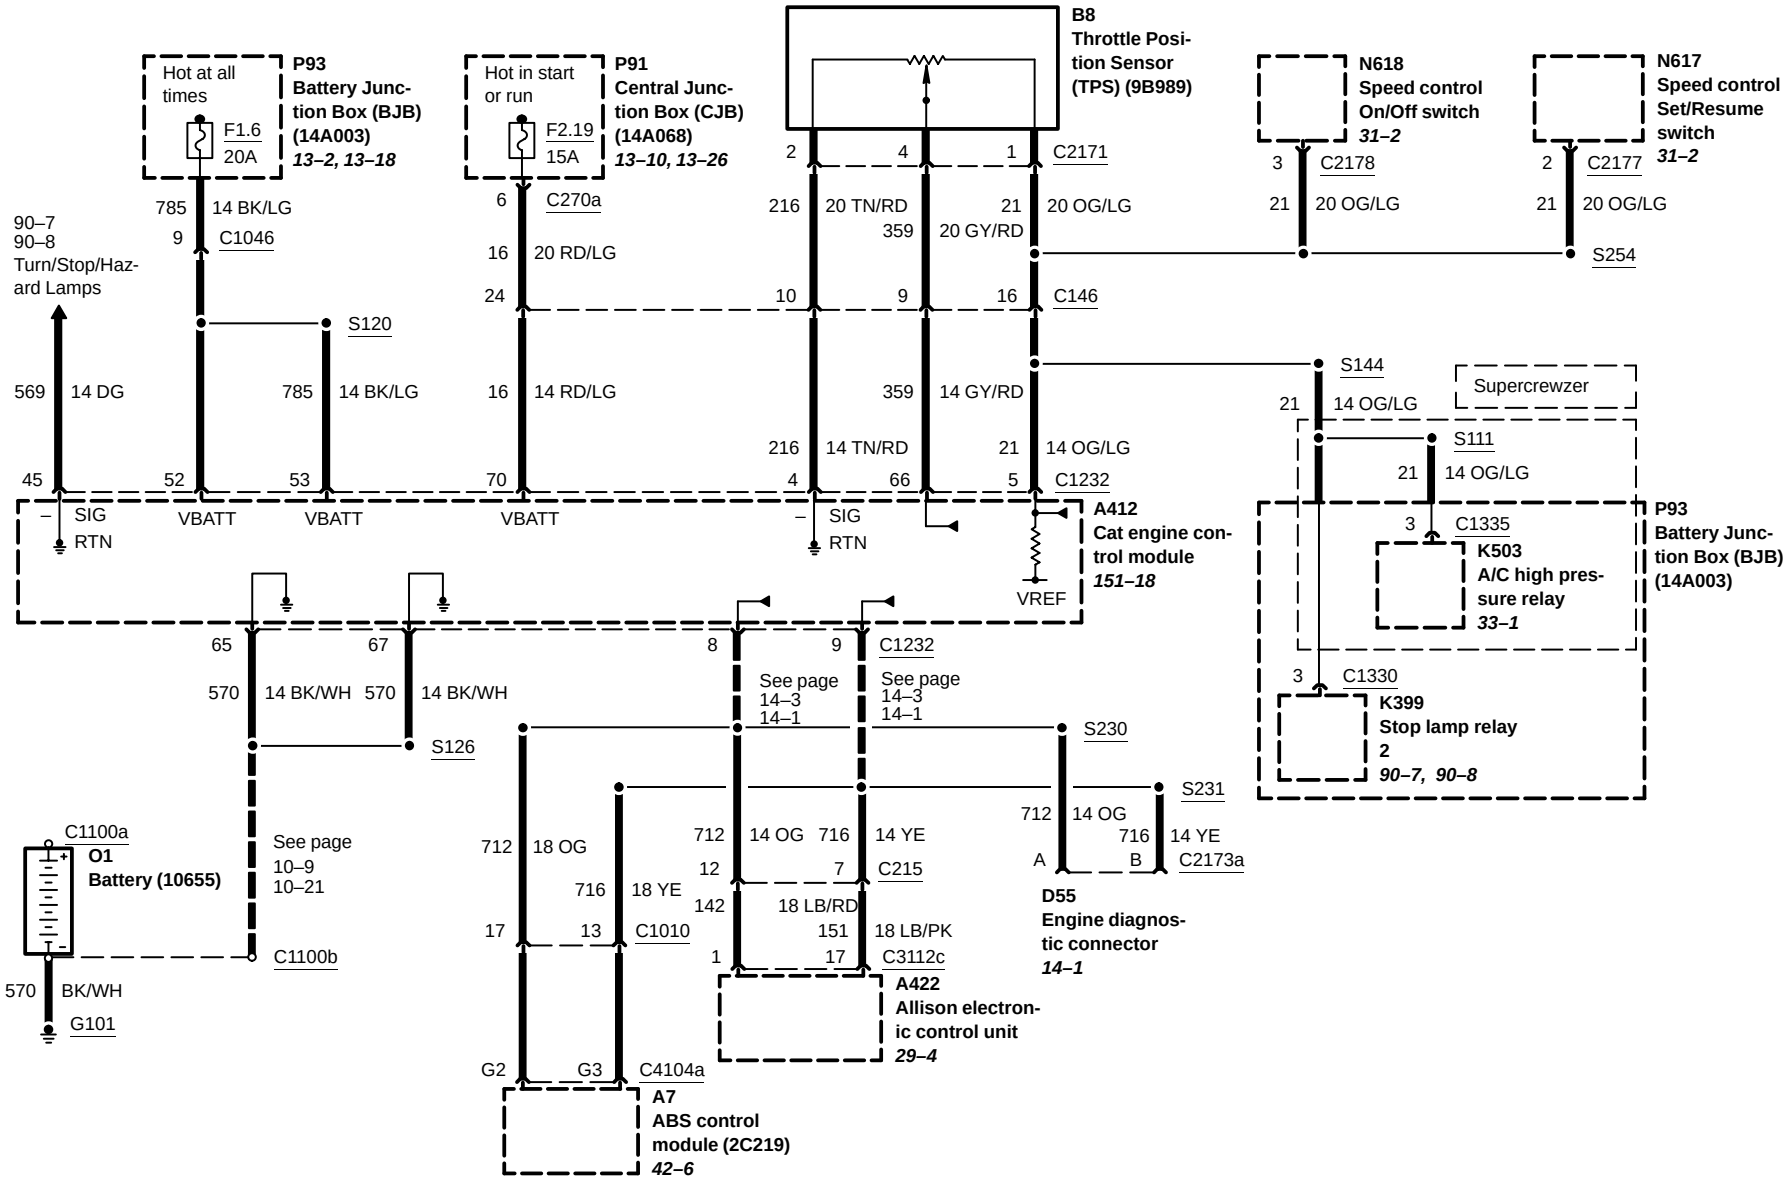
Hot at all times
P93 Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–2, 13–18
F1.6 20A
Hot in start or run
P91 Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–10, 13–26
F2.19 15A
B8 Throttle Position Sensor (TPS) (9B989)
N618 Speed control On/Off switch 31–2
N617 Speed control Set/Resume switch 31–2
C2171
C2178
C2177
S254
785 14 BK/LG
9 C1046
6 C270a
16 20 RD/LG
24
216 20 TN/RD
359 20 GY/RD
21 20 OG/LG
10 9 16 C146
90–7
90–8
Turn/Stop/Hazard Lamps
S120
569 14 DG
785 14 BK/LG
16 14 RD/LG
359 14 GY/RD
216 14 TN/RD
21 14 OG/LG
S144
Supercrewzer
S111
C1335
K503 A/C high pressure relay 33–1
C1330
K399 Stop lamp relay 2 90–7, 90–8
P93 Battery Junction Box (BJB) (14A003)
45 52 53 70 4 66 5 C1232
– SIG RTN
VBATT
VREF
A412 Cat engine control module 151–18
65 67 8 9 C1232
570 14 BK/WH
S126
See page 14–3 14–1
S230
S231
712 14 OG
716 14 YE
C2173a
D55 Engine diagnostic connector 14–1
C1100a
O1 Battery (10655)
See page 10–9 10–21
C1100b
570 BK/WH
G101
712 18 OG
716 18 YE
C1010
17 13
12 7 C215
142 18 LB/RD
1 151 18 LB/PK
17 C3112c
A422 Allison electronic control unit 29–4
G2 G3 C4104a
A7 ABS control module (2C219) 42–6